



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-185

Модель: ASTER

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.





Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.


Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



Перечень деталей

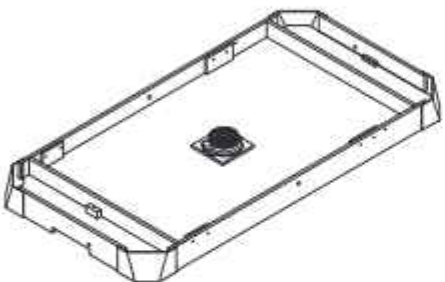1  Игровая база x1	2  Ножка А x2	3  Ножка В x2	4  Опорная панель x3
8  Хоккейная шайба x2	5  Ворота x2	6  Электронный счетчик x1	7  Адаптер x1
9  Хоккейный биток x2	10  Войлочная прокладка x2	A1  Стопорная ручка x4	A2  Винт 1/4" x 1-7/8" x4
A3  Шайба 1/4" x8	A4  Гайка 1/4" x4	A5  Винт 4x35 мм x12	A6  Винт 4x12 мм x4
A7  Винт 3x15 мм x2	A8  Ключ x1	A9  Рожковый ключ x1	



Предустановленные детали

P1  Мотор x1	P2  Угловой профиль борта x4	P3  Т-образная гайка x6
--	--	--



Инструкции по сборке:

1. Найдите чистое и ровное место для сборки стола для аэрохоккея. Стол будет собираться в перевёрнутом положении, а затем переворачиваться на ножки после завершения сборки. Этот игровой стол тяжелый, и для его переворота потребуются как минимум два физически крепких взрослых человека.
2. Извлеките все детали из коробки и проверьте наличие всех компонентов, указанных в перечне деталей. Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы использовать её дно в качестве рабочей поверхности.




ЭТАП 1

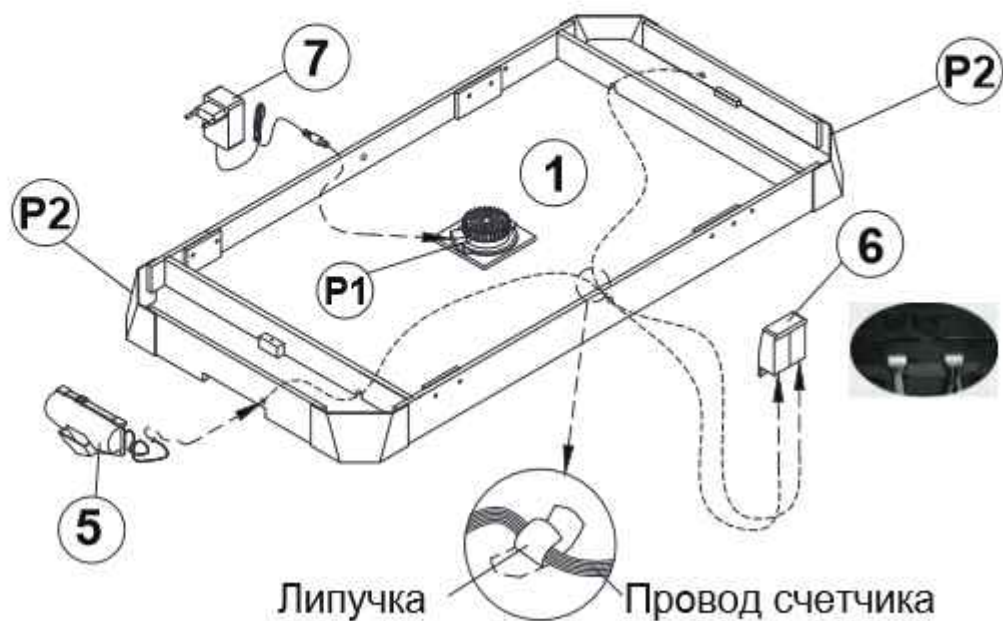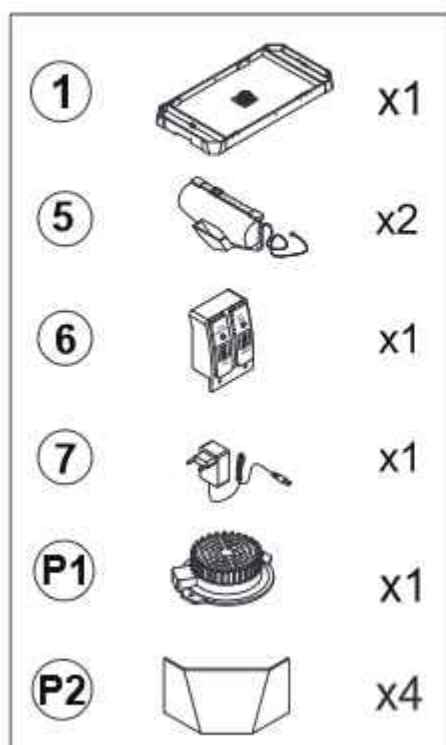

ЭТАП 2

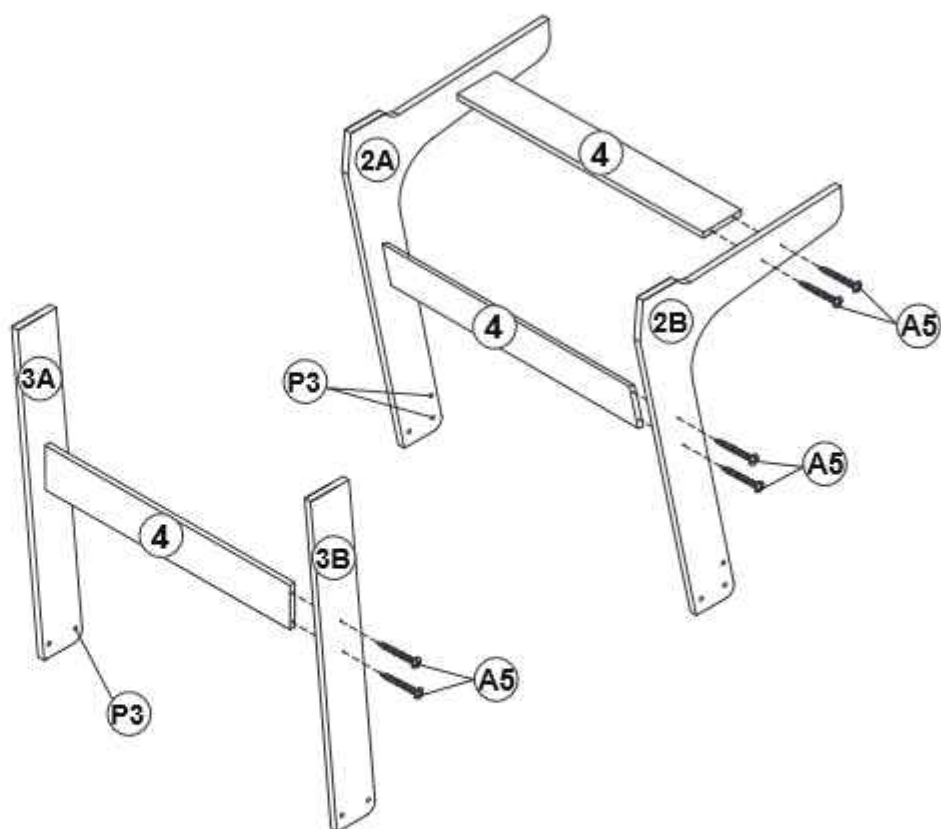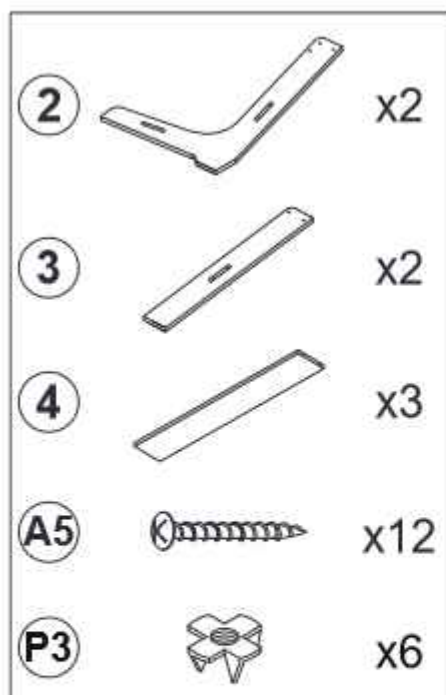



ЭТАП 3

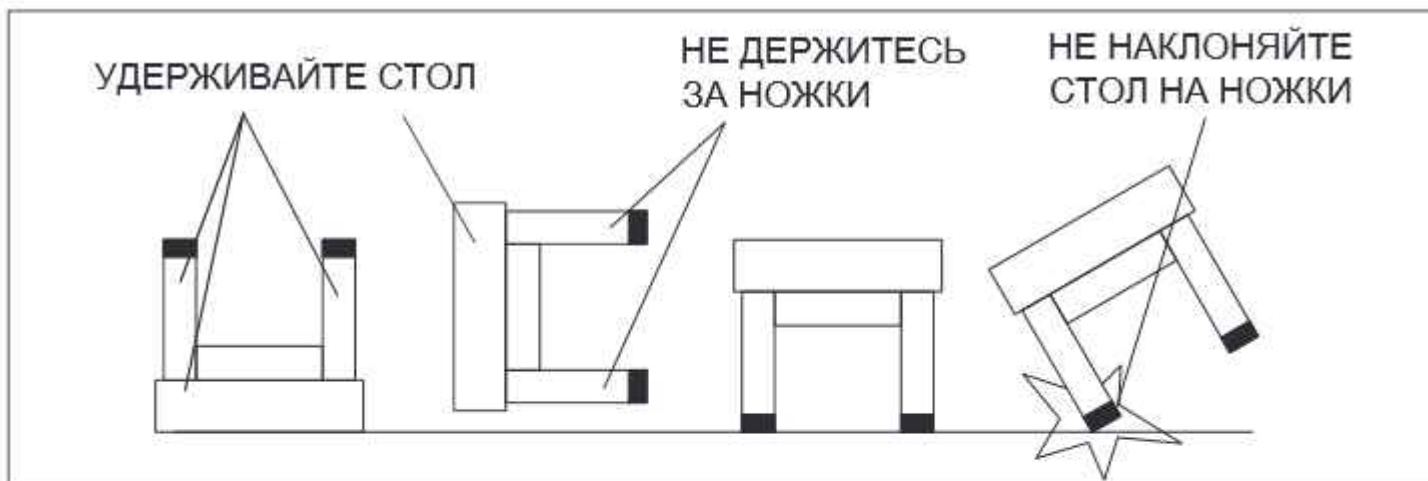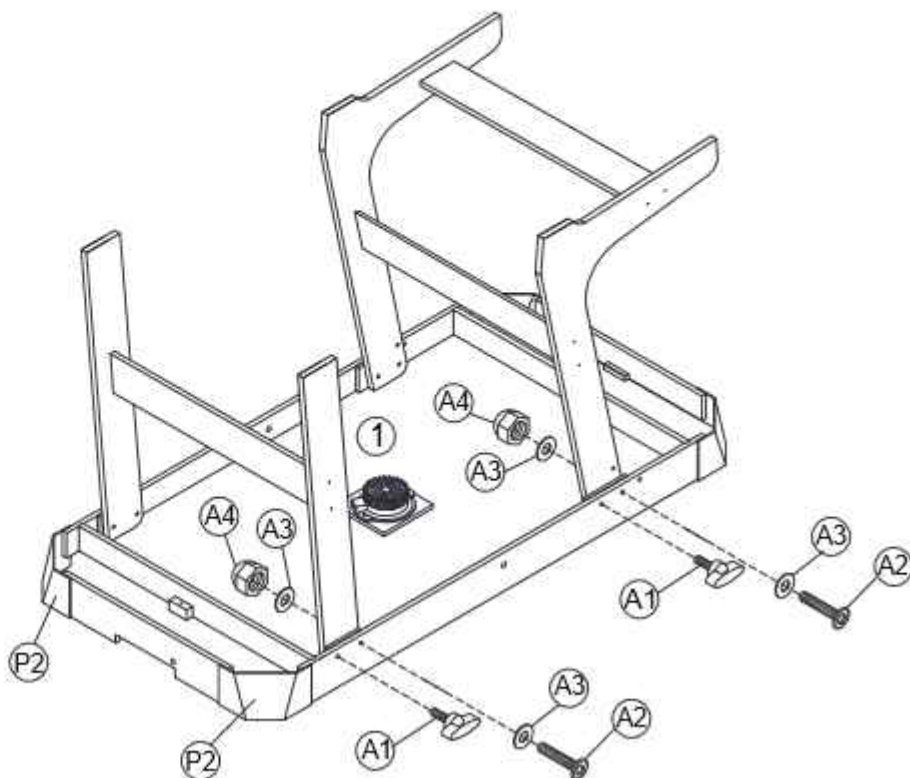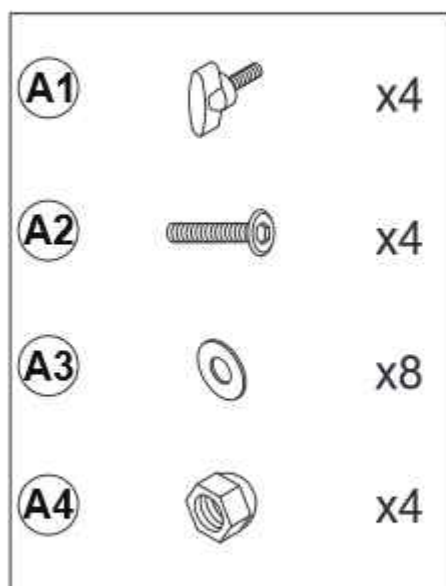



ВНИМАНИЕ: Для переворота стола, как показано на схеме, рекомендуется участие двух физически крепких взрослых.

1. Поднимите стол над полом.
2. Переверните стол.
3. Одновременно поставьте его на все четыре ножки.

ЭТАП 4

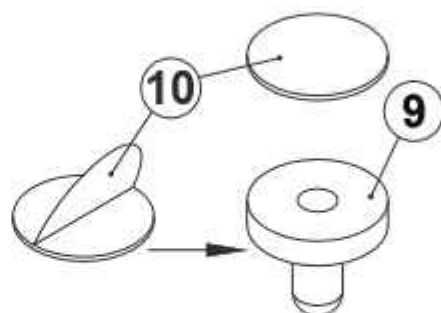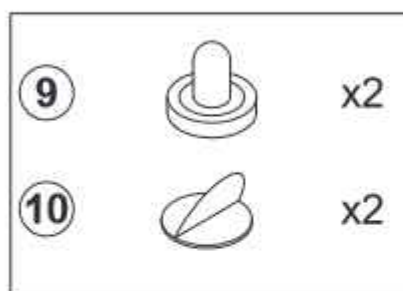

ЭТАП 5

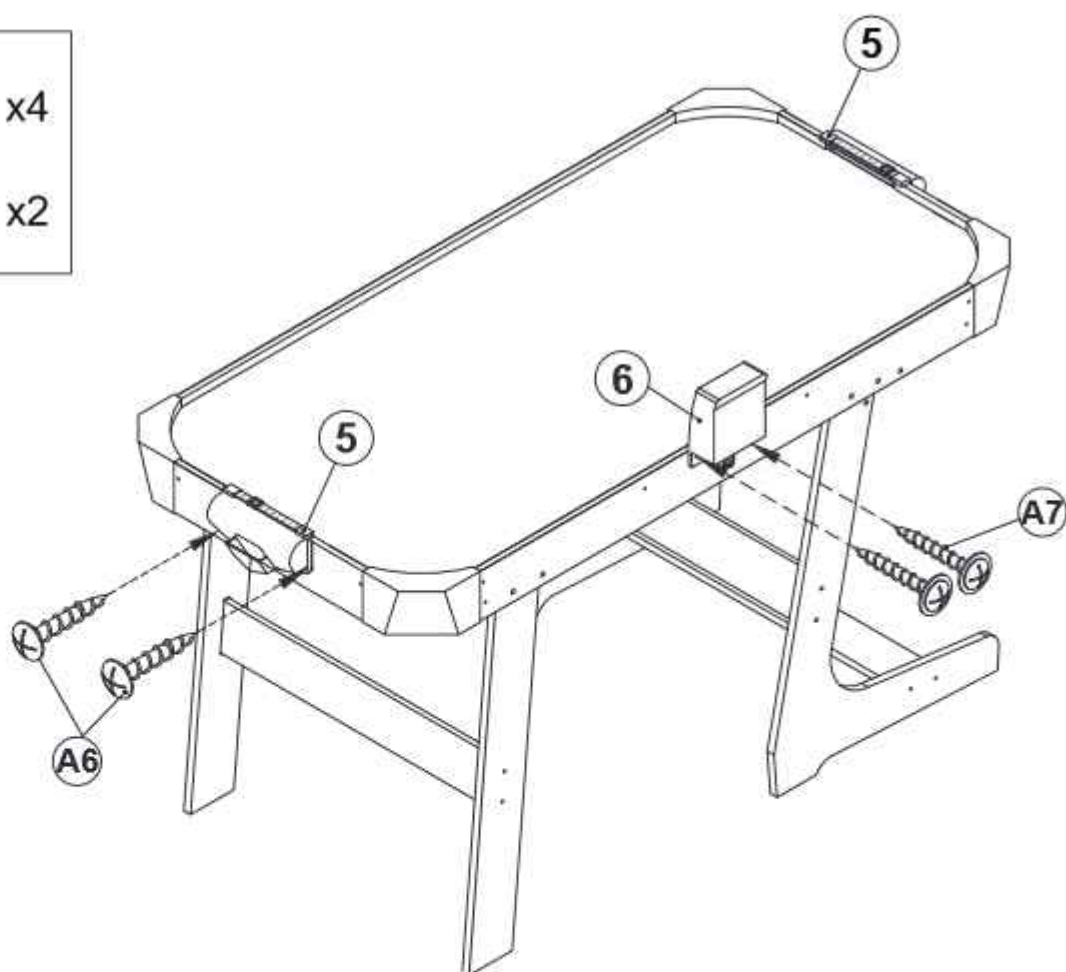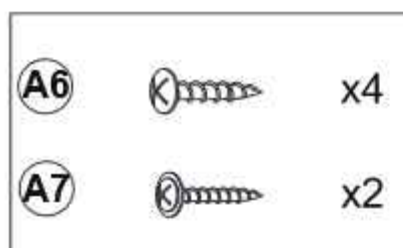

Как установить стол вертикально





- △ 1) Требуется 2 батарейки типа AAA (в комплект не входят).
- 2) Не смешивайте старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте вместе разные типы батареек (щелочные, солевые или никель-кадмиевые аккумуляторные).

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ

1. Отсек для батареек: Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа «AAA» (в комплект не входят). Когда на индикаторах «HOME/VISITOR» отобразится «0», игра может начаться.
2. Важные напоминания:
3. а. Устанавливайте батарейки в соответствии с правильной полярностью (+ и -).
4. б. Перед установкой батареек очистите контакты в отсеке и на батарейках.
5. с. Если игра не будет использоваться длительное время, рекомендуется извлечь батарейки.
6. Когда игрок «HOME» забивает гол, на его индикаторе отобразится +1 очко. Аналогично для игрока «VISITOR».
7. Игрок, первым набравший 10 очков, побеждает. Индикатор победителя остановится на 9 очках и будет мигать несколько секунд.
8. После игры нажмите кнопку «RESET», чтобы начать новую – индикаторы «HOME/VISITOR» сбросятся на «0».

Примечания:

1. Вы можете нажать кнопку "RESET" в любой момент, чтобы сбросить счетчик в исходное состояние.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время для выключения. Нажмите "ON/OFF" снова, чтобы включить его.