



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-190

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.



Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.





СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

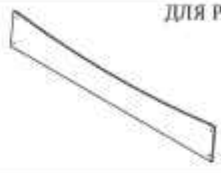1 ДЛЯ РИС. 1  x1 Столешница			
2 ДЛЯ РИС. 1  x2 Правая ножка	3 ДЛЯ РИС. 1  x2 Левая ножка	4 ДЛЯ РИС. 2  x2 Торцевая панель	5 ДЛЯ РИС. 3  x2 Боковая панель
6 ДЛЯ РИС. 3  x4 Регулировочный винт ножки	7 ДЛЯ РИС. 5  x1 Электронный счетчик	8 ДЛЯ РИС. 4  x2 Ворота	9 ДЛЯ РИС. 5  x1 Adapter

АКСЕССУАРЫ

10 ДЛЯ РИС. 5  x2 Круглая шайба	11 ДЛЯ РИС. 5  x2 Биток	12 ДЛЯ РИС. 5  x2 Войлочная подкладка
---	---	--

КРЕПЕЖИ

A1 ДЛЯ РИС. 1  x1 Шестигранный ключ	A2 ДЛЯ РИС. 1  x12 Болт 1/4"×1-1/8"	A3 ДЛЯ РИС. 1  x12 Шайба 1/4"	A4 ДЛЯ РИС. 2, 3  x16 4x15мм Винт
A5 ДЛЯ РИС. 5  x4 Винт 4x12мм	A6 FOR FIG. 5  x2 Винт 3x15мм		

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1 ДЛЯ РИС. 1  x1 Мотор	P2 ДЛЯ РИС. 1  x4 Угловая накладка	P3 ДЛЯ РИС. 1  x16 Т-образная гайка
---	--	--

СБОРКА

РИС. 1

- 1  x1
- 2  x2
- 3  x2
- A1  x1
- A2  x12
- A3  x12
- P1  x1
- P2  x4
- P3  x16

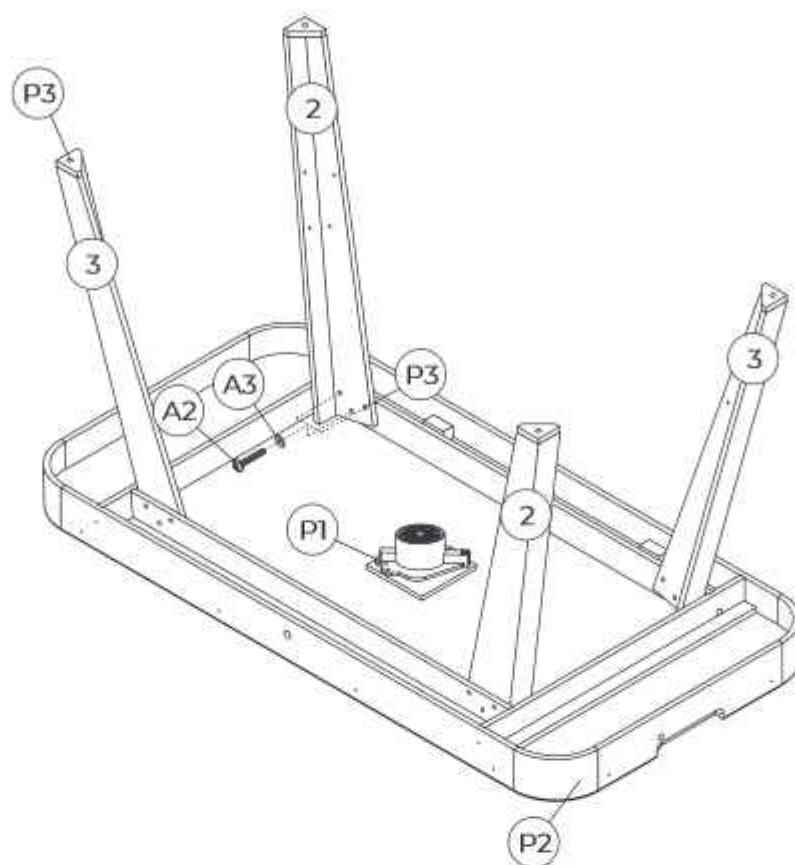


РИС. 2

- 4  x2
- 5  x2
- 6  x4
- A4  x16


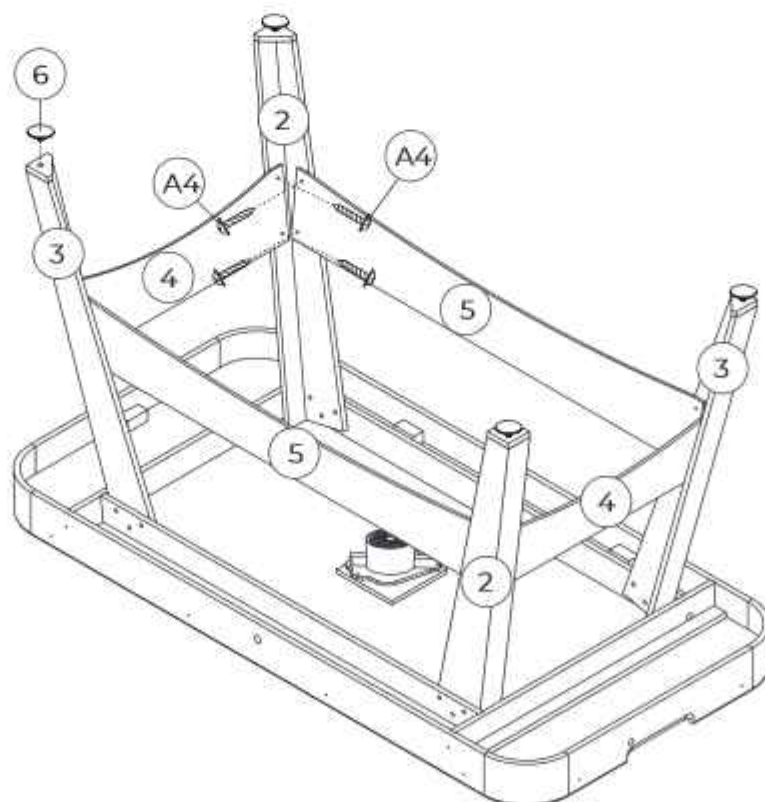


РИС. 3

8  x2


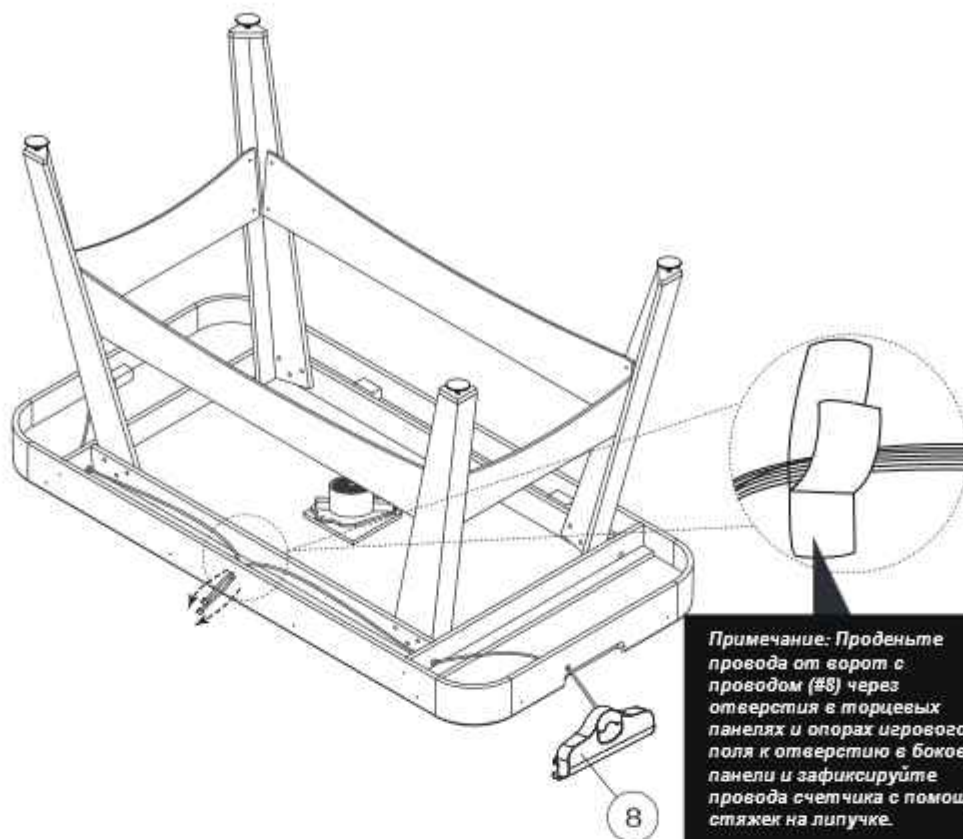


Примечание: Проденьте провода от ворот с проводом (#8) через отверстия в торцевых панелях и опорах игрового поля к отверстию в боковой панели и зафиксируйте провода стяжкой с помощью стяжек на липучке.

ДЕРЖИТЕ ЗА
СТОЛЕШНИЦУ

НЕ ДЕРЖИТЕ СТОЛ ЗА
НОЖКИ

НЕ ОПИРАЙТЕ
СТОЛ НА НОЖКИ



ВНИМАНИЕ

Для переворачивания стола, как показано на иллюстрации, рекомендуется привлечь двух физически крепких взрослых.

1. Приподнимите стол над землей.
2. Переверните стол.
3. Одновременно поставьте его на все четыре ножки на землю.

РИС. 4

7  x1



9  x1

11  x2

12  x2

A5  x4

A6  x2

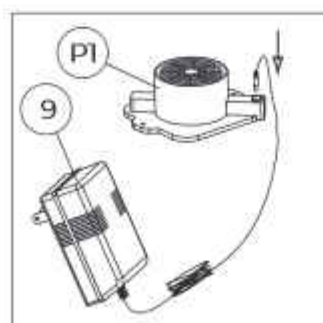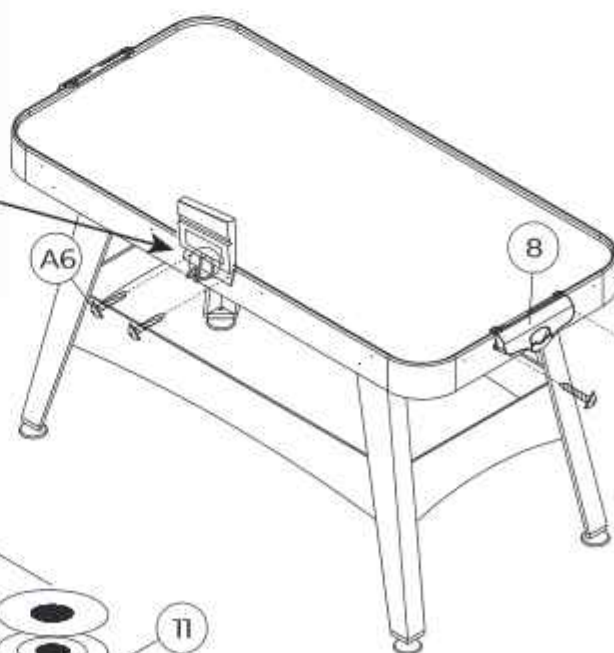

Примечание: Отделите задние бумажные подложки войлочных накладок (#12) и приклейте их к нижней части битков (#11).



- △ 1) Требуется 2 батарейки типа AAA (в комплект не входят).
- 2) Не смешивайте старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте вместе разные типы батареек (щелочные, солевые или никель-кадмиевые аккумуляторные).

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ

1. Отсек для батареек: Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа «AAA» (в комплект не входят). Когда на индикаторах «HOME/VISITOR» отобразится «0», игра может начаться.
2. Важные напоминания:
3. а. Устанавливайте батарейки в соответствии с правильной полярностью (+ и -).
4. б. Перед установкой батареек очистите контакты в отсеке и на батарейках.
5. с. Если игра не будет использоваться длительное время, рекомендуется извлечь батарейки.
6. Когда игрок «HOME» забивает гол, на его индикаторе отобразится +1 очко. Аналогично для игрока «VISITOR».
7. Игрок, первым набравший 10 очков, побеждает. Индикатор победителя остановится на 9 очках и будет мигать несколько секунд.
8. После игры нажмите кнопку «RESET», чтобы начать новую – индикаторы «HOME/VISITOR» сбросятся на «0».

Примечания:

1. Вы можете нажать кнопку "RESET" в любой момент, чтобы сбросить счетчик в исходное состояние.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время для выключения. Нажмите "ON/OFF" снова, чтобы включить его.

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.