


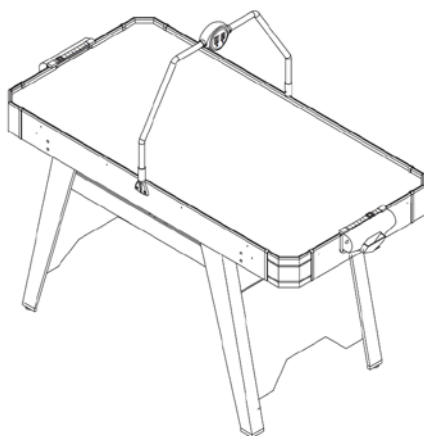

ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул	Серия
АТ-205	АТ
АТ-210	АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.












Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



РУССКИЙ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

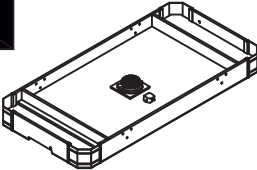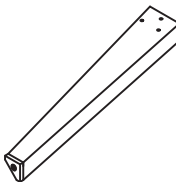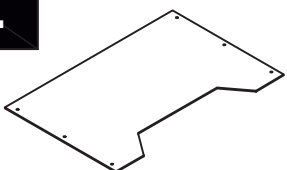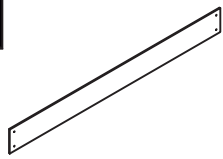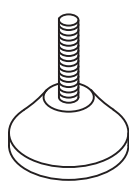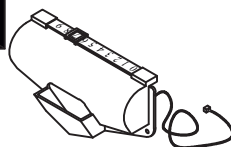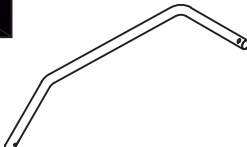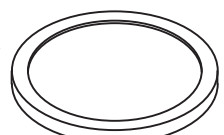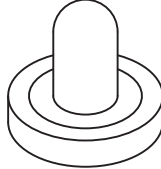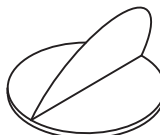1  Столешница x1	2  Правая ножка x2	3  Левая ножка x2	4  Торцевая панель ножки x2
5  Боковая панель ножки x2	6  Регулировочный винт ножки x4	7  Ворота x2	8  Электронный счетчик x1
9  Адаптер x1	10  Опора счетчика-А x2	11  Опора счетчика-В x2	12  Шайба x2
13  Биток x2	14  Войлочная накладка x2	A1  Болт 1/4"×1-1/8" x12	A2  Шайба 1/4" x12
A3  Болт М3х28мм x2	A4  Гайка М3 x2	A5  Винт 4х12мм x30	A6  Шестигранный ключ x1

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  Мотор x1	P2  Угловая накладка x4	P3  Т-образная гайка x16	P4  Соединительная коробка x1
---	--	--	--

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки вашего стола для аэрохоккея.
Стол будет собираться в перевернутом положении, а после завершения сборки переворачивается на ножки. Этот игровой стол тяжелый, и для его переворачивания потребуется как минимум два физически крепких взрослых.
2. Извлеките все детали из коробки и проверьте наличие всех перечисленных деталей согласно списку на соответствующей странице. Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы использовать её дно в качестве рабочей поверхности.

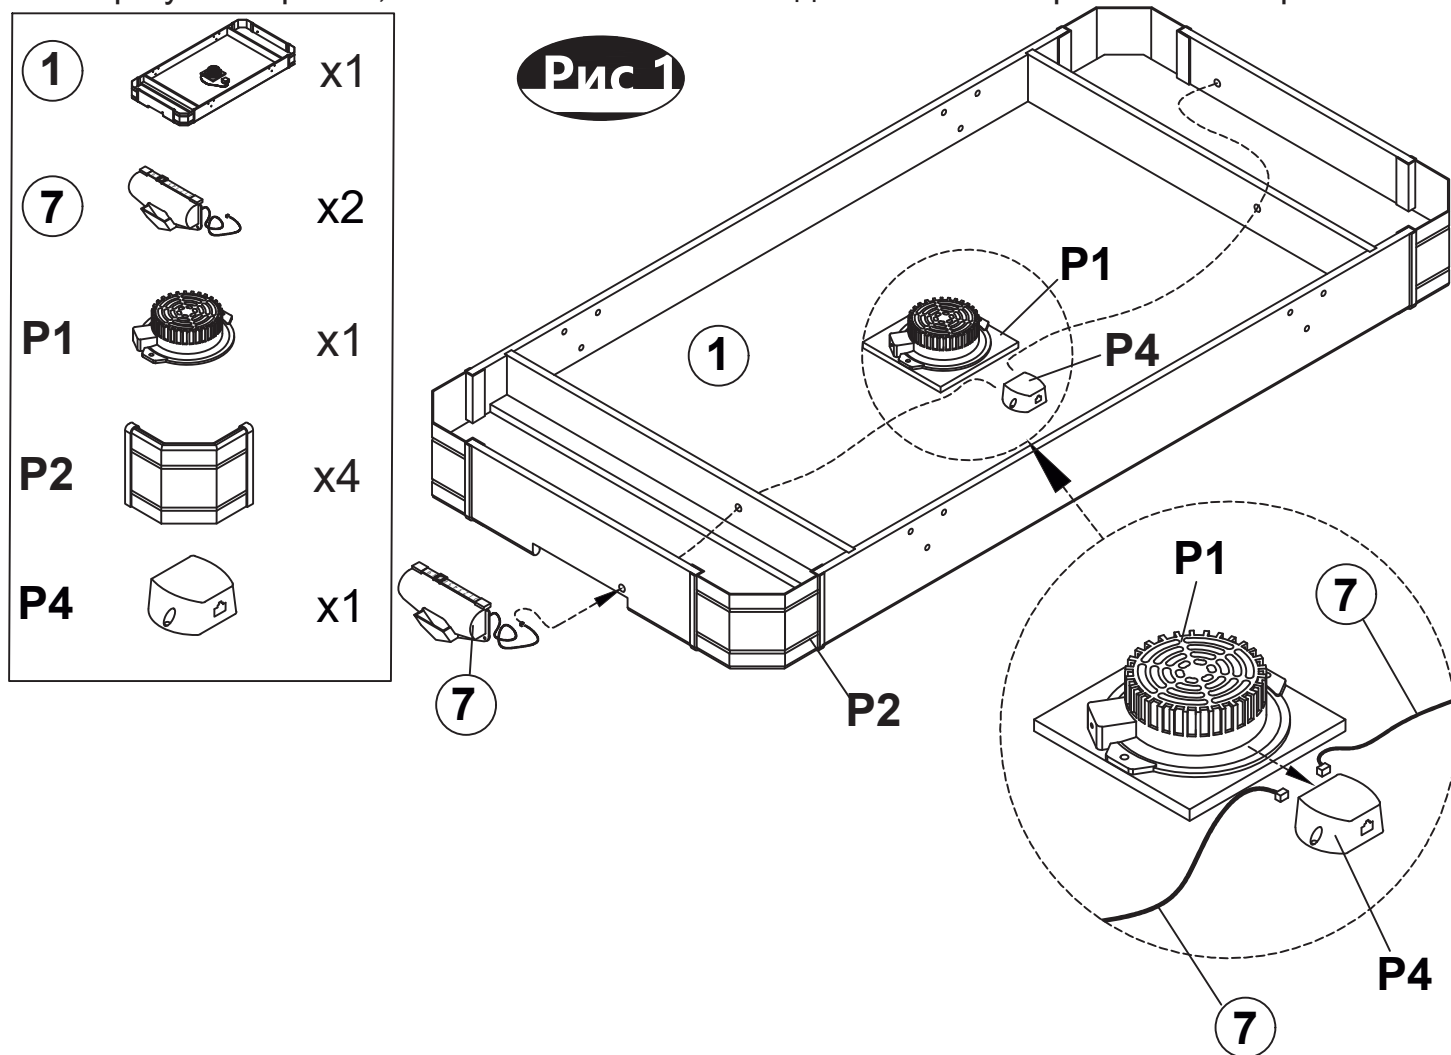


Рис 1

Проденьте провод от ворот (7) через отверстия в торцевых панелях и опорах игрового поля, чтобы вставить провод в соединительную коробку (P4).

РУССКИЙ

Рис 2

2		x2
3		x2
6		x4
A1		x12
A2		x12
P3		x16

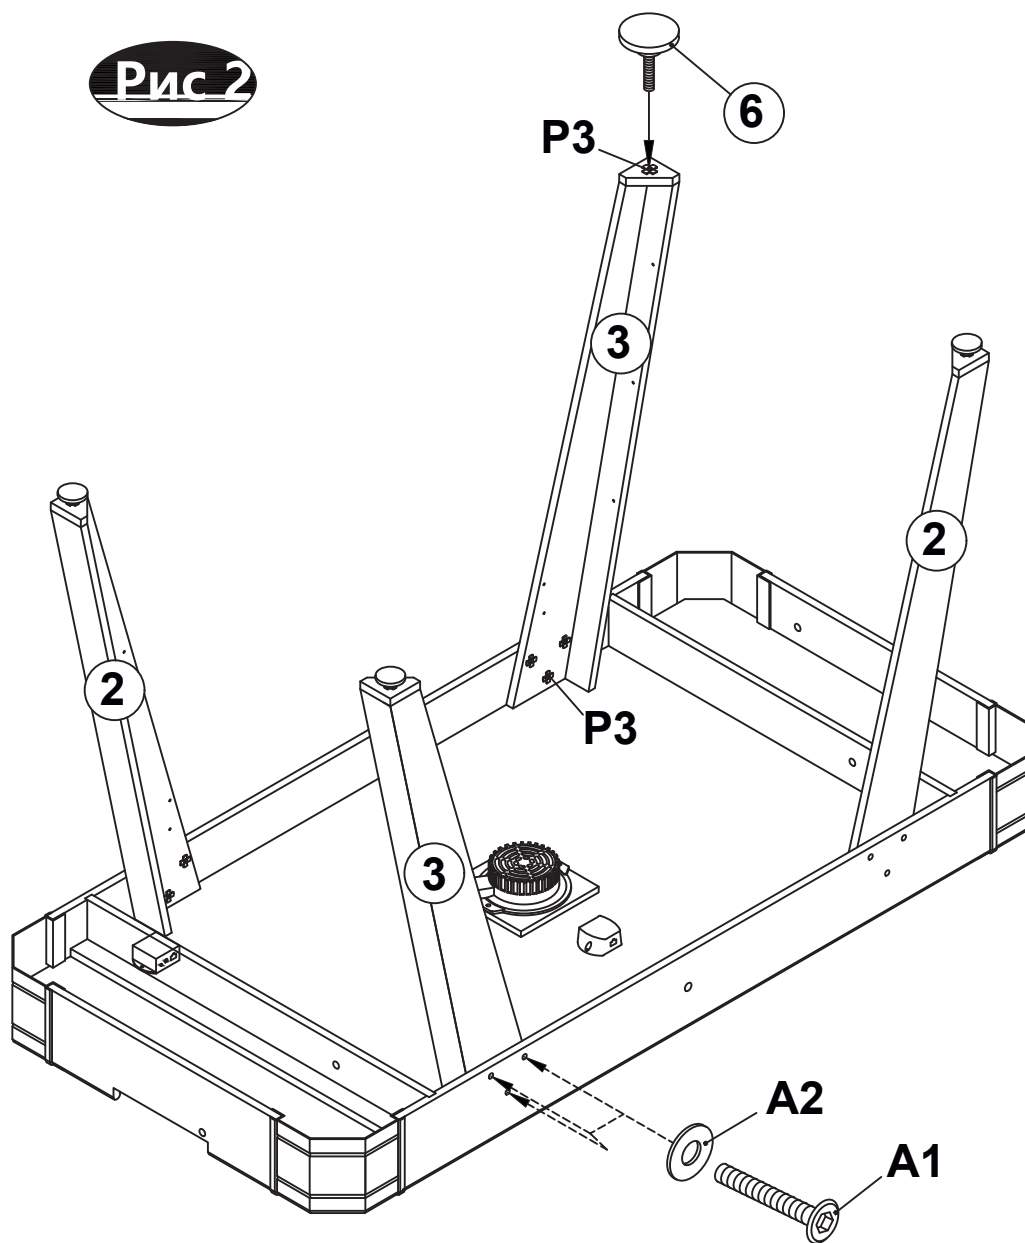


Рис 2

4. Положите столешницу (1) лицевой стороной вниз на чистую и ровную поверхность. Прикрепите правые ножки (2) и левые ножки к столешнице с помощью трех болтов (A1) и трех шайб (A2) на каждую ножку. (см. РИС. 2).
5. Вверните регулировочные винты ножек (6) в нижнюю часть каждой ножки (2 и 3).

РУССКИЙ

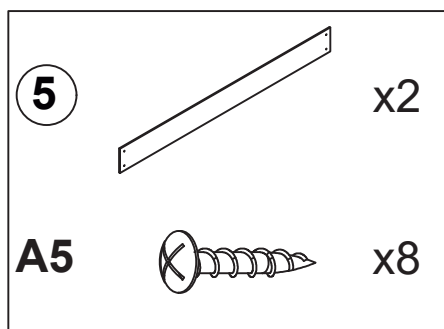


Рис 3

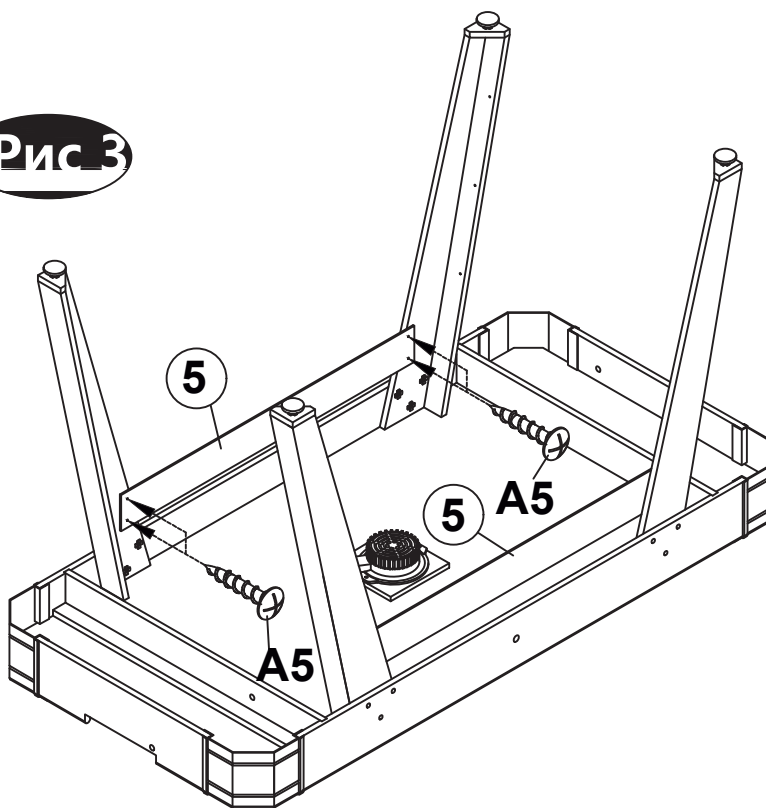


Рис 3

6. Прикрепите боковые панели ножек (5) к ножкам (2 и 3) с помощью четырех винтов (A5) на каждую боковую панель ножки.

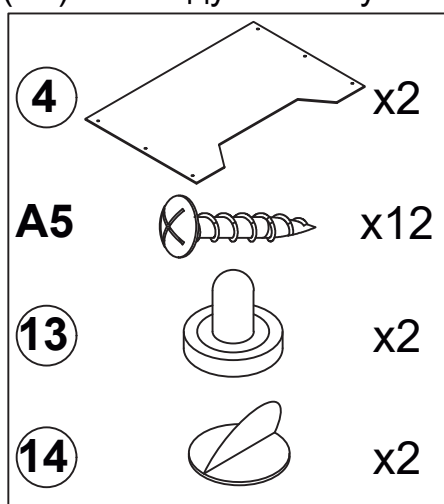


Рис 4А

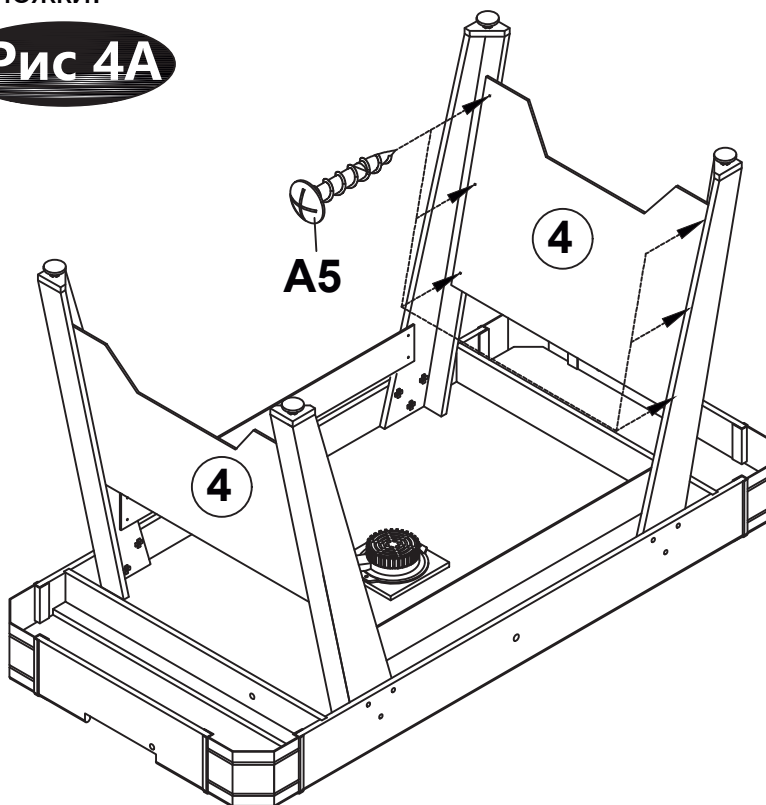


Рис 4В

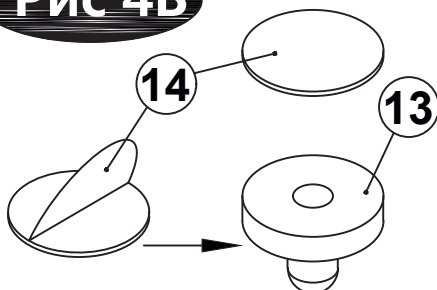



Рис 4

7. Прикрепите торцевые панели ножек (4) к ножкам (2 и 3) с помощью шести винтов (A5) на каждую торцевую панель ножки. (см. РИС. 4А).
8. Отделите задние бумажные подложки войлочных накладок (14) и приклейте их к нижней части битков (13). (см. РИС. 4В).

РУССКИЙ

9. Поднимите собранный стол с пола вдвоем с другим взрослым, переверните его и установите на ножки в месте, где вы будете играть.

Убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

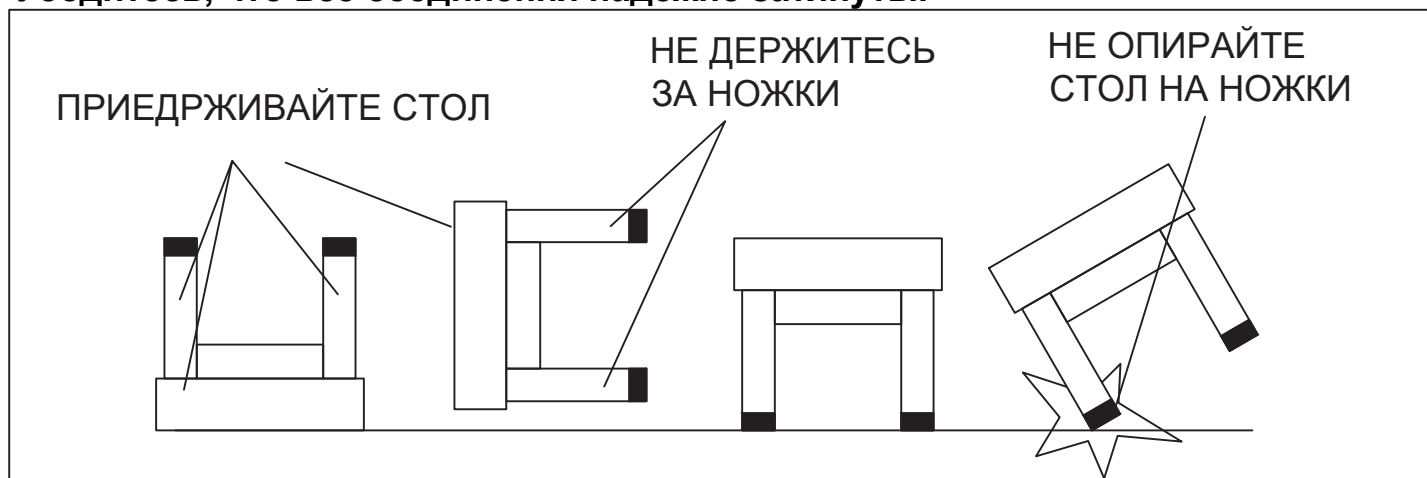

ОСТОРОЖНО: Для переворачивания стола, как показано на иллюстрации, рекомендуется привлечь двух физически крепких взрослых.

1. Приподнимите стол над землей.
2. Переверните стол.
3. Одновременно поставьте его на все четыре ножки на землю.

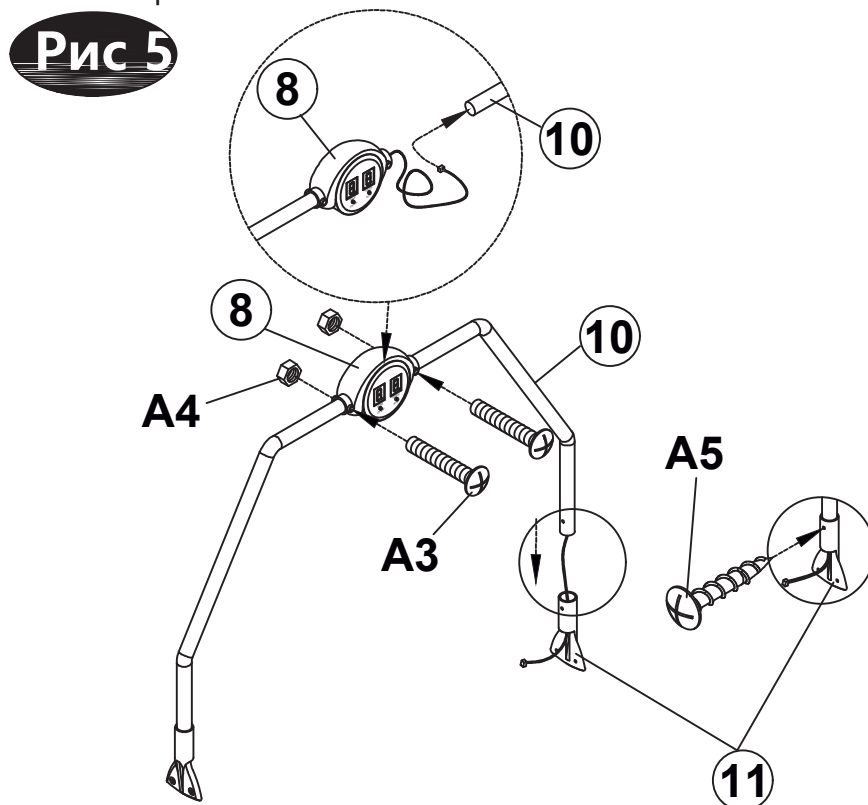
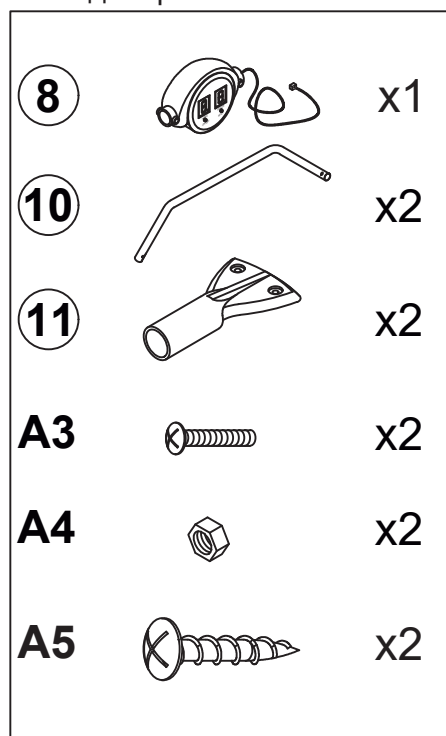


Рис 5

10. Проденьте провод от электронного счетчика (8) через опору счетчика-А (10) и опору счетчика-Б (11). (см. РИС. 5).
11. Прикрепите электронный счетчик (8) к опоре счетчика-А (10) с помощью двух болтов (А3) и гаек (А4). (см. РИС. 5).
12. Прикрепите опору счетчика-А (10) к опоре счетчика-Б (11) с помощью двух винтов (А5). (см. РИС. 5).


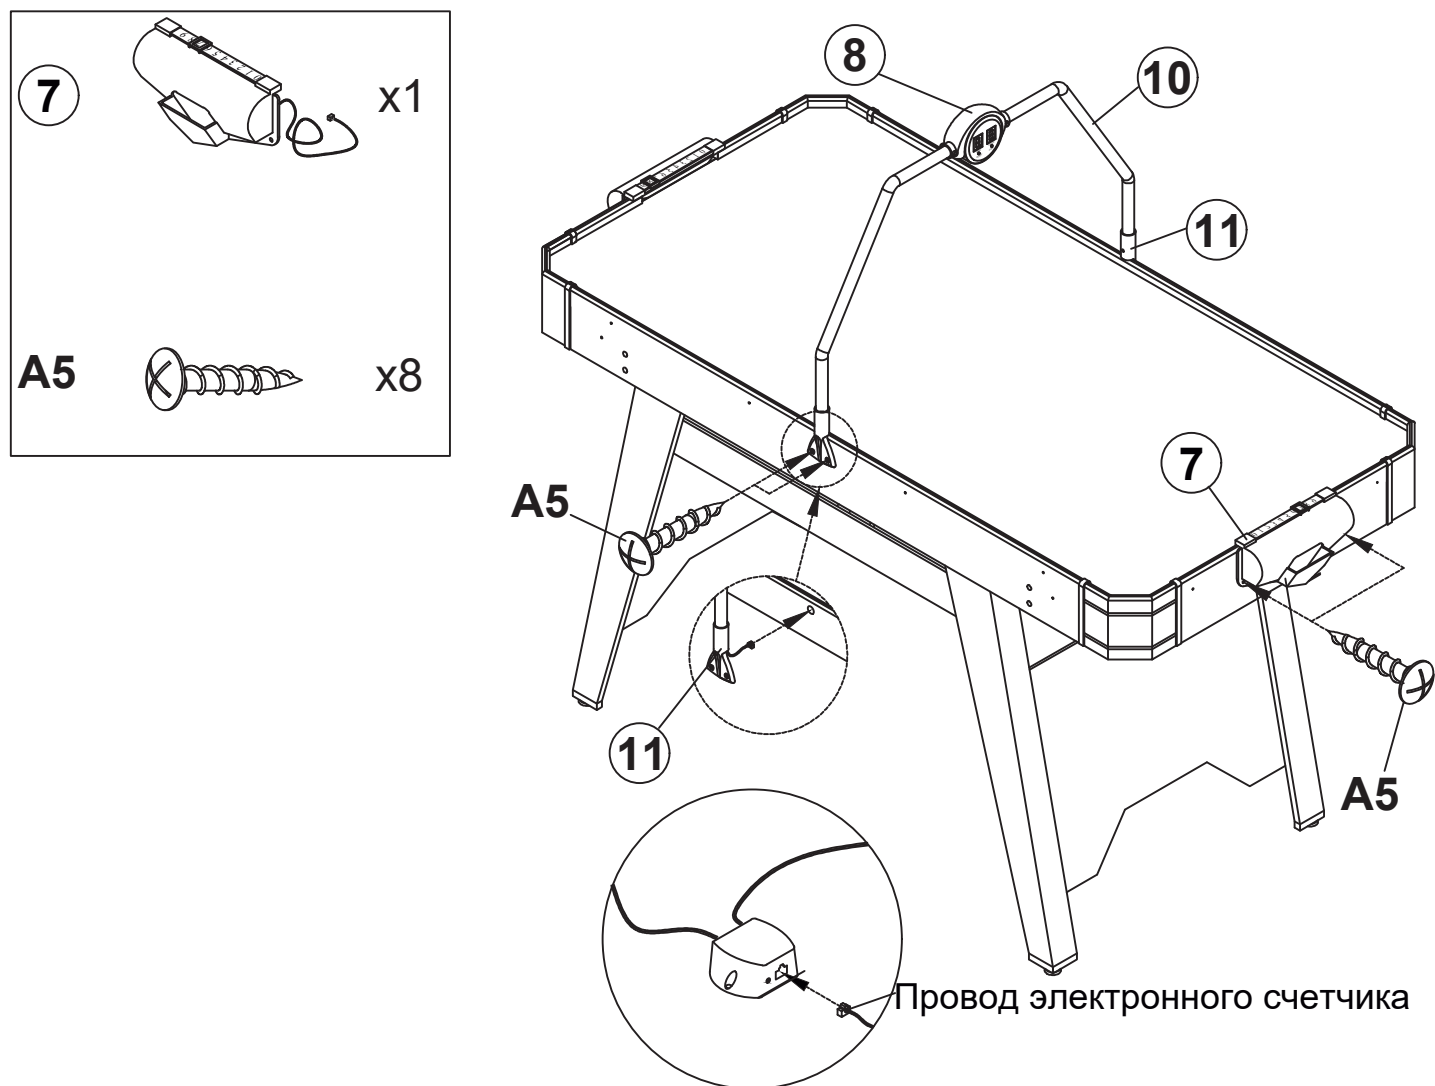


Рис 6

13. Проденьте провод электронного счетчика (8) через отверстие в боковой панели к соединительной коробке (P4), затем подключите провод счетчика к соединительной коробке (P4). (см. РИС. 6).
14. Прикрепите опору счетчика-Б (11) к боковой панели с помощью четырех винтов (A5). (см. РИС. 6)

СХЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СТОЛА)

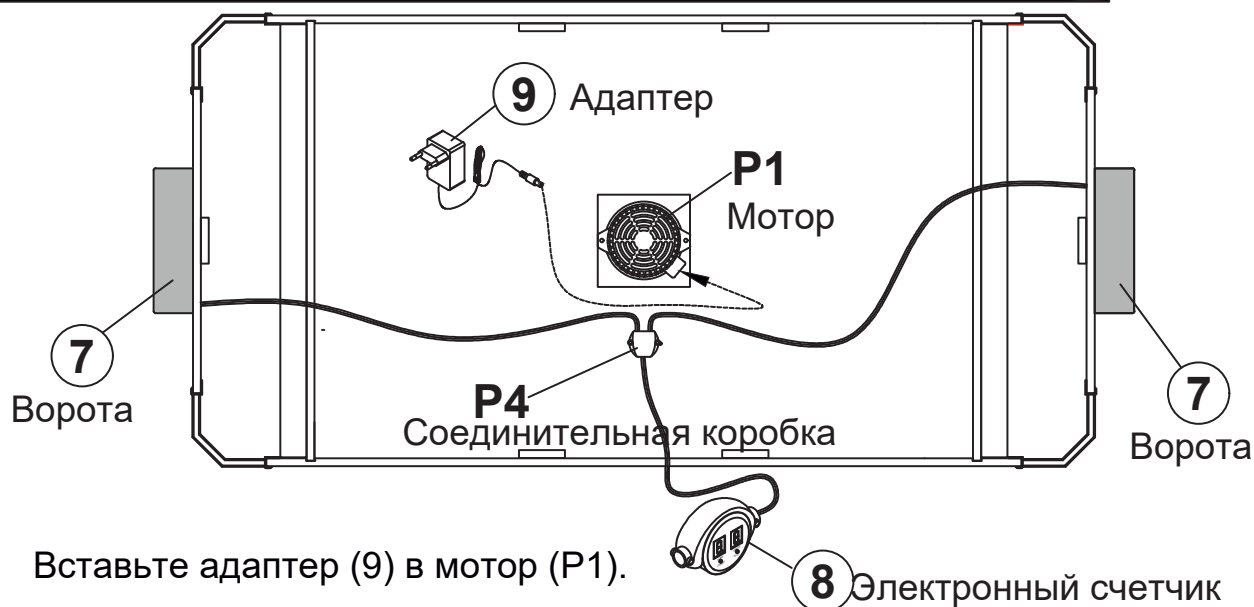

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА



ВНИМАНИЕ:

- 1) Требуется 2 шт. батареек АА (в комплект не входят).
- 2) Не смешивайте старые и новые батарейки.
- 3) Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.

КАК ИГРАТЬ

Управление счетчиков очков

Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки АА в отсек. (2 батарейки АА в комплект не входят.) Когда индикаторы «ХОЗЯЕВА/ГОСТИ» показывают «0», можно начинать игру.

Напоминание:

- а. Батарейки должны быть установлены в соответствии с правильной полярностью (+ и -).
- б. Если игра не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется извлечь батарейки.

- с. Перед установкой батареек очистите контакты батарейного отсека и устройства.

Когда игрок «ХОЗЯЕВА» забивает гол, индикатор «ХОЗЯЕВА» покажет 1 очко; когда игрок «ГОСТИ» забивает гол, индикатор «ГОСТИ» покажет 1 очко.

Первый игрок, набравший 10 очков, выигрывает игру. Индикатор победителя остановится на 9 очках и будет мигать несколько секунд.

После игры нажмите кнопку «СБРОС», чтобы начать новую игру. Индикаторы «ХОЗЯЕВА/ГОСТИ» сбросятся на «0».

Примечание:

Вы можете нажать кнопку «СБРОС» в любой момент, чтобы вернуть счетчик в начальное состояние.

Вы можете нажать «ВКЛ/ВЫКЛ» в любое время для выключения. Нажмите «ВКЛ/ВЫКЛ» снова для включения.

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.