



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-220

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.





Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

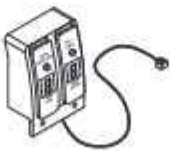1  Хоккейный стол x1	2  Ножка-А правая x1	3  Ножка-А левая x1	4  Ножка-В правая x1
5  Ножка-В левая x1	6  Панель ножки - А x2	7  Панель ножки-В x1	8  Монтажная пластина x2
9  Ворота x2	10  Регулировочный винт ножки x4	11  Электронный счетчик x1	12  Адаптер x1
13  Бита x2	14  Шайба x2	15  Войлочная накладка x2	16  Соединительная коробка x1
A1  Шестигранный ключ x1	A2  Разводной ключ x1	A3  Болт 1/4"x1-1/2" x4	A4  Болт 1/4"x2" x4
A5  Шайба 1/4" x8	A6  Lock Nut x4	A7  Винт 4x35мм x12	A8  Винт 4x55мм x4
A9  Винт 4x12мм x4	A10  Винт 3x12мм x2	A11  Винт 4x15мм x2	

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1			P2			P3			P4		
Мотор	x1	Угловая накладка	x4	Т-образная гайка	x6	Световая лента	x2				

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:

1. Найдите чистое и ровное место для начала сборки вашего стола для аэрохоккея. Стол будет собираться в перевернутом положении, а после завершения сборки переворачивается на ножки. Этот игровой стол тяжелый, и для его переворачивания потребуется как минимум два физически крепких взрослых.
2. Извлеките все детали из коробки и проверьте наличие всех перечисленных деталей согласно списку на соответствующей странице. Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы использовать её дно в качестве рабочей поверхности.

РИС. 1

1		x1
16		x1
A11		x2
P1		x1
P2		x4
P4		x2

РИС 1

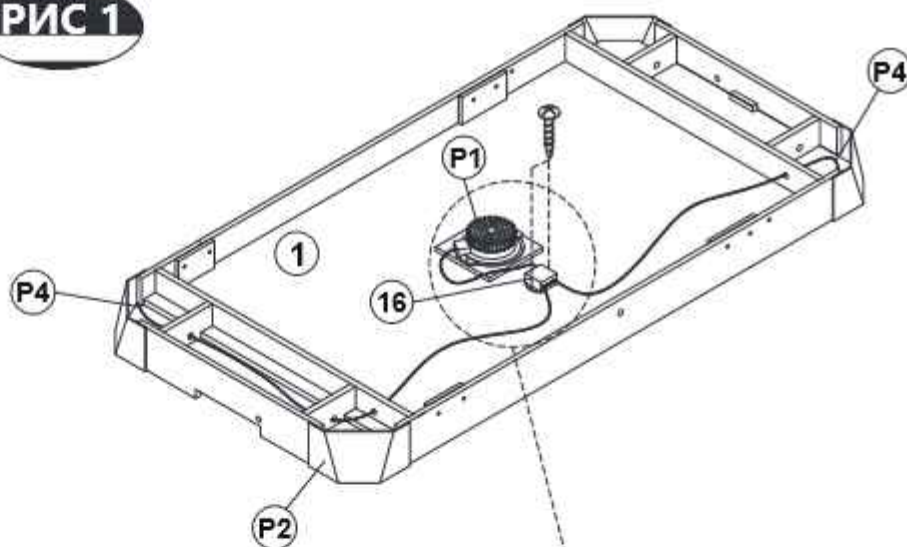


Рис 1

3. Прикрепите соединительную коробку (16) к шкафу для аэрохоккея (1) с помощью двух винтов (A11). Затем вставьте провод соединительной коробки в мотор (P1).
4. Проденьте провод световой ленты (P4) через отверстия в торцевых панелях и опорах игрового поля, чтобы вставить провод в соединительную коробку (16).

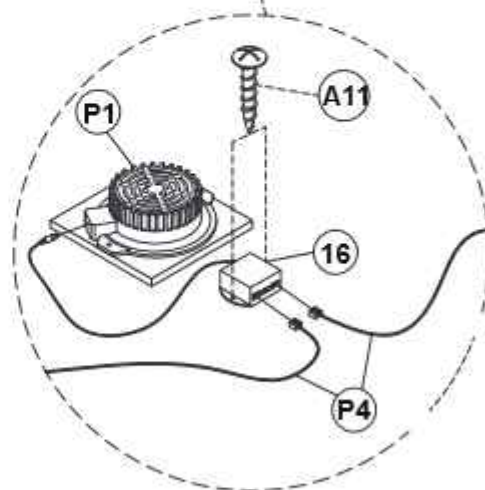
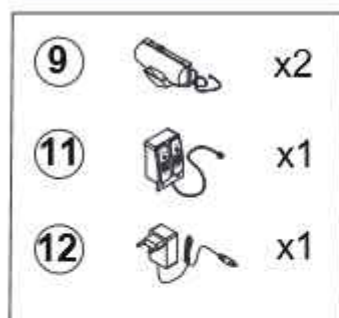
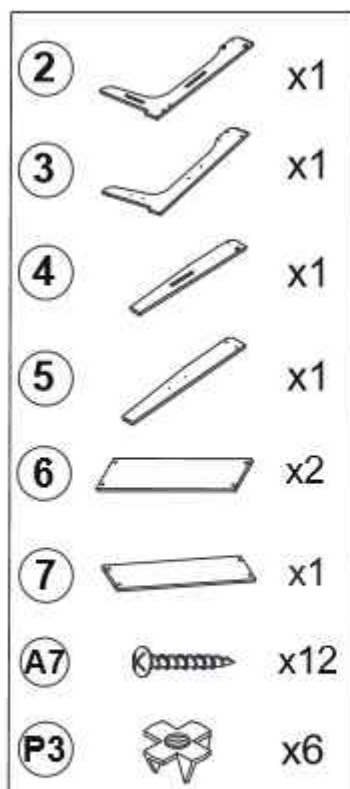
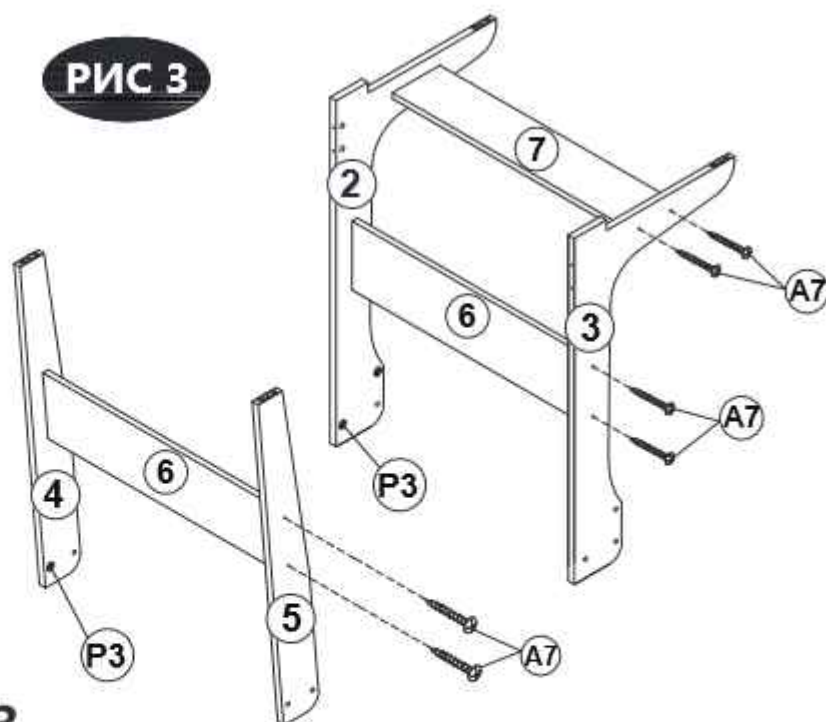


РИС. 2**РИС 2**

5. Проденьте провод от ворот (9) через отверстия в торцевых панелях и опорах игрового поля, чтобы вставить провод в соединительную коробку (16).
6. Проденьте провод электронного счетчика (11) через отверстие в боковой панели к соединительной коробке (16), затем подключите провод счетчика к соединительной коробке (16).
7. Вставьте адаптер (12) в соединительную коробку (16).

**РИС. 3****РИС 3****РИС 3**

8. Прикрепите панель ножки-А (6) и панель ножки-Б (7) к ножке (2, 3, 4, 5) с помощью четырех винтов (A7) на каждую панель ножки.

РИС. 4

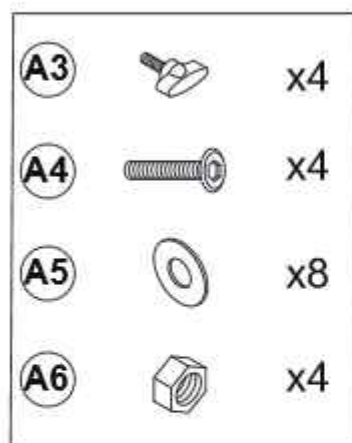


РИС 4

9. Прикрепите ножки к столу для аэрохоккея с помощью болтов (A3 и A4) на каждую ножку.

Примечание: Болт (A3) соответствует отверстиям с металлической вставкой внутри.

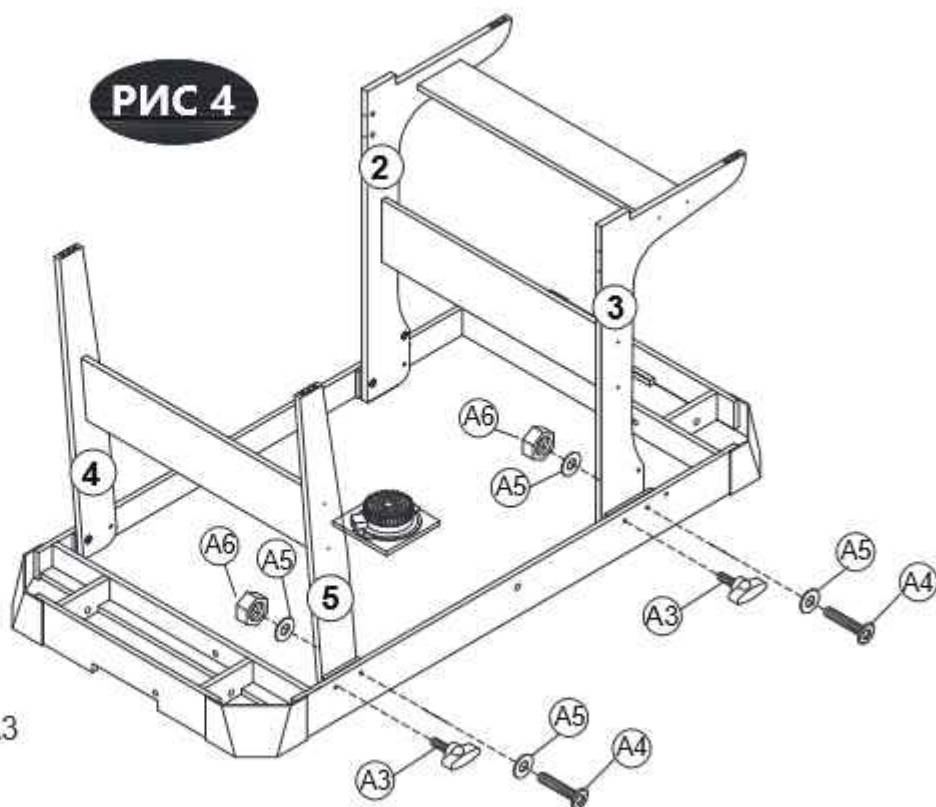


РИС. 5


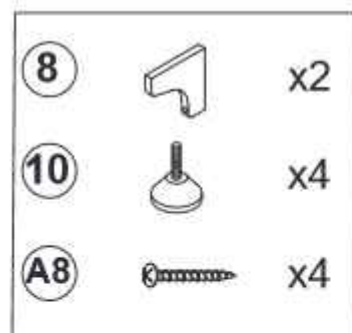


РИС 5


10. Прикрепите монтажную пластину (8) к ножкам (2 и 3) с помощью двух винтов (A8) на каждую монтажную пластину.

11. Вверните регулировочные винты ножек (10) в нижнюю часть каждой ножки (2, 3, 4 и 5).

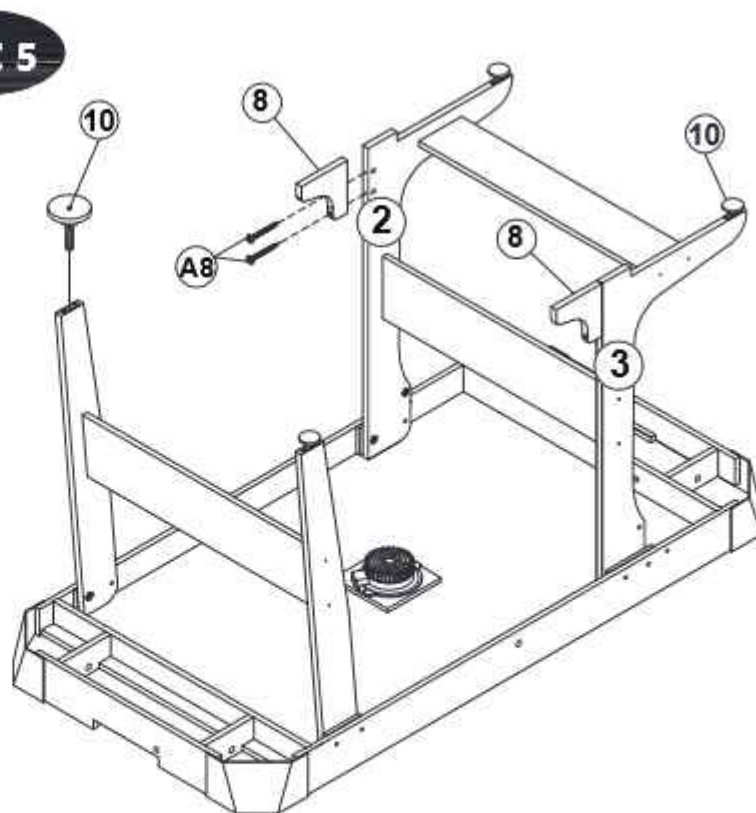

12. Поднимите собранный стол с пола вдвоем с другим взрослым, переверните его и установите на ножки в месте, где вы будете играть.

убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

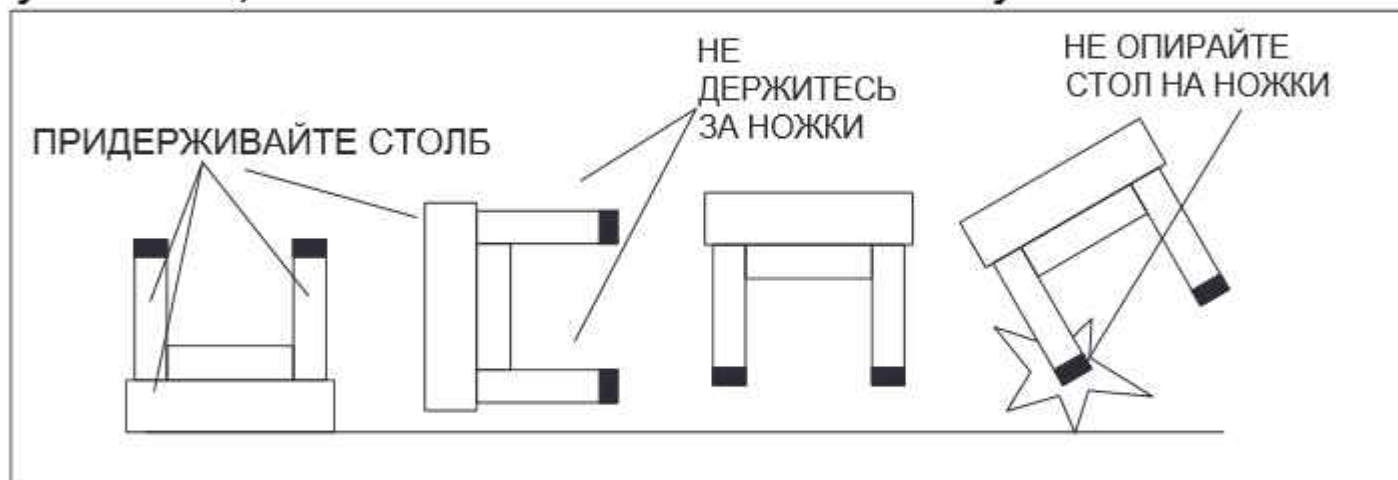

ОСТОРОЖНО: Для переворачивания стола, как показано на иллюстрации, рекомендуется привлечь двух физически крепких взрослых.

1. Приподнимите стол над землей.
2. Переверните стол.
3. Одновременно поставьте его на все четыре ножки на землю.

РИС. 6

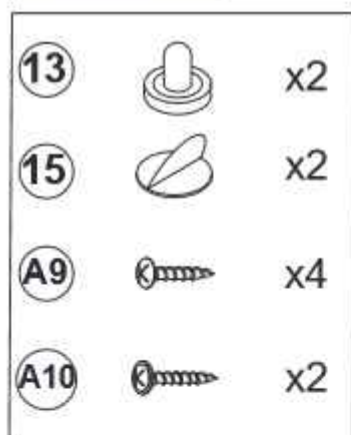


РИС 6

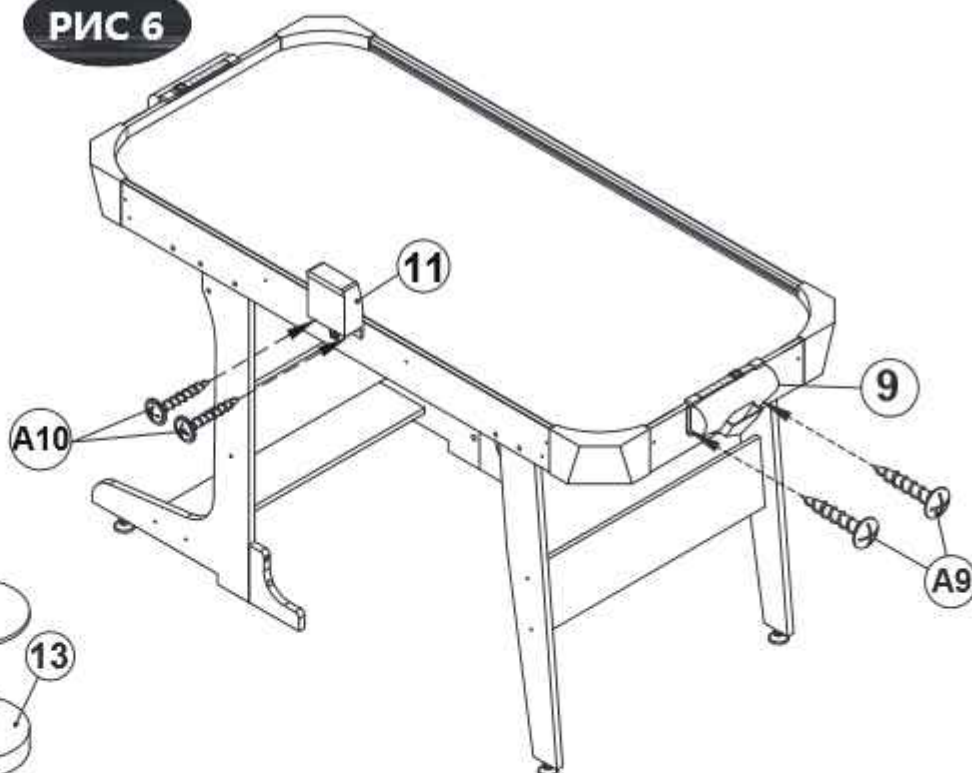


Рис 6А


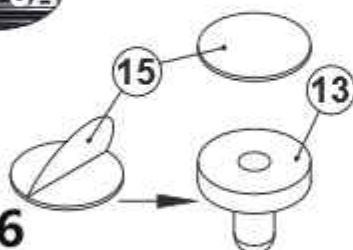


РИС 6


- 13.** Прикрепите ворота (9) к каждой торцевой панели с помощью двух винтов (A9) на каждое ворота.
- 14.** Закрепите электронный счетчик (11) на боковой панели в предварительно просверленные отверстия, используя два винта (A10).
- 15.** Отделите задние бумажные подложки войлочных прокладок (15) и приклейте их к нижней части хоккейного битка (13). См. РИС. 6А.

Как придать столу вертикальное положение

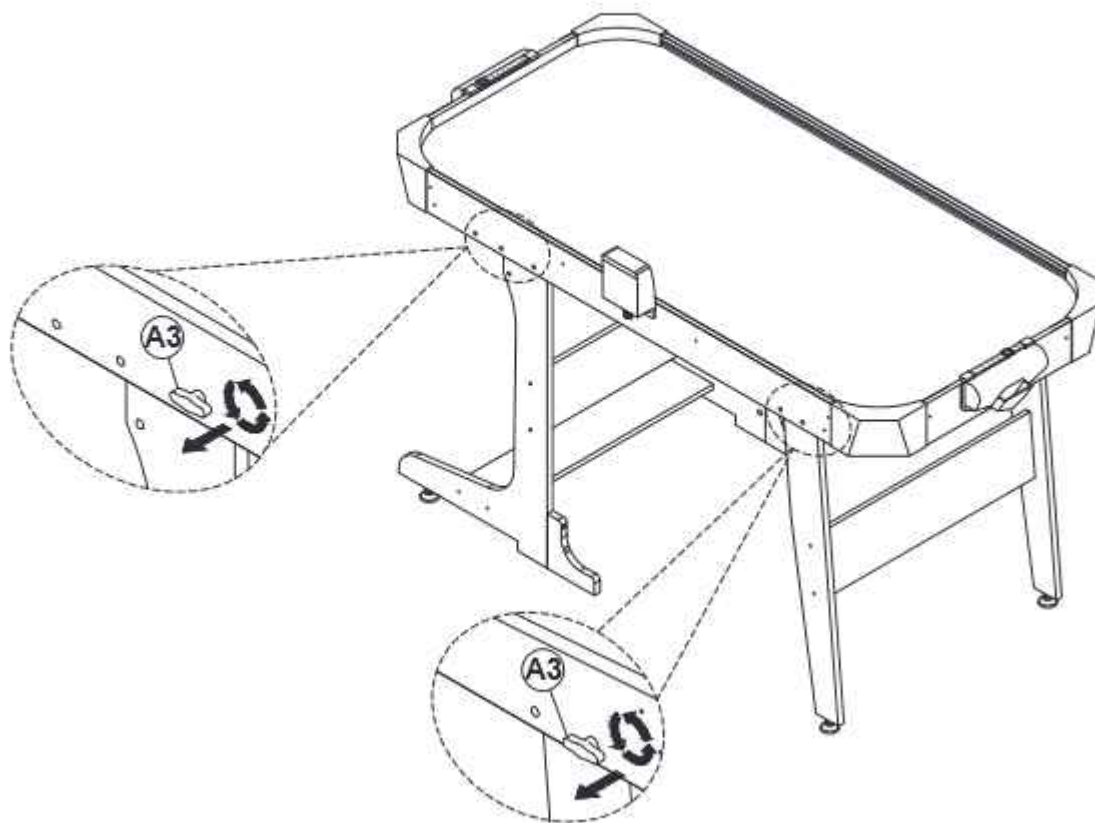

1. Открутите фиксирующие ручки (A3).
2. Возьмитесь за часть стола рядом с прямой ножкой и медленно поднимите его.
3. Когда стол окажется в вертикальном положении, зафиксируйте опорные ножки с помощью фиксирующих ручек (A3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.

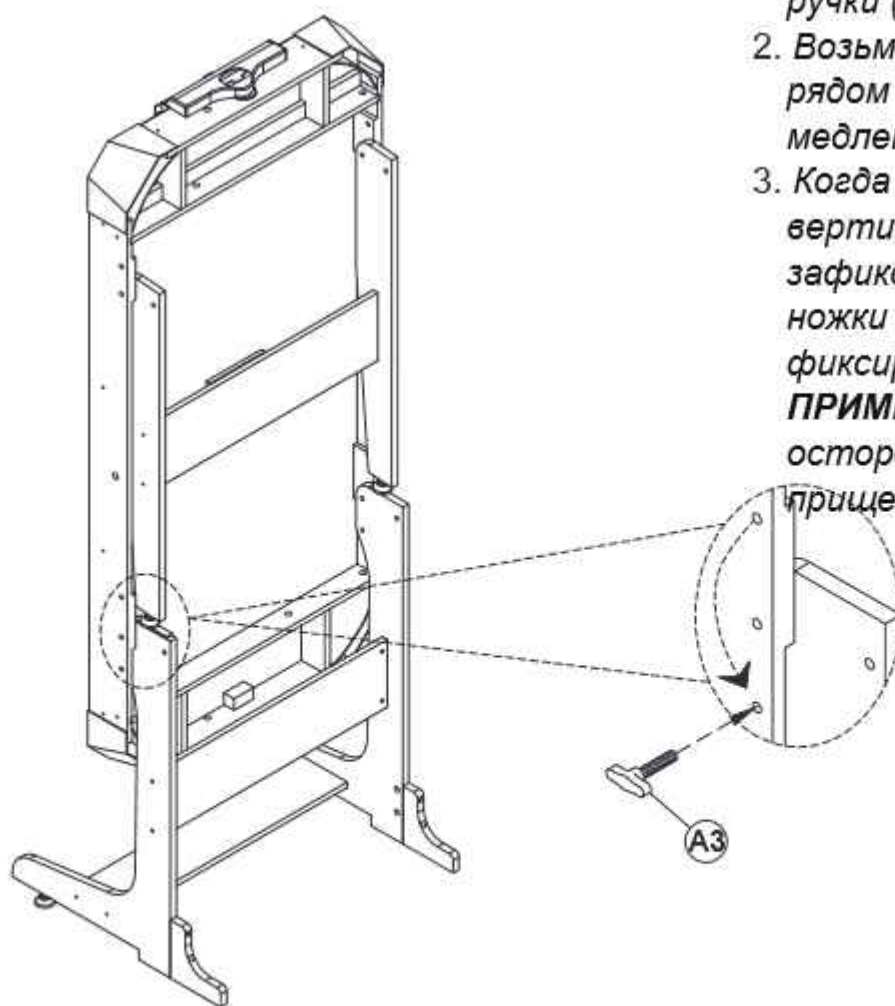



- △ 1) Требуется 2 батарейки типа AAA (в комплект не входят).
- 2) Не смешивайте старые и новые батарейки.
- 3) Не используйте вместе разные типы батареек (щелочные, солевые или никель-кадмиевые аккумуляторные).

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ

1. Отсек для батареек: Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа «AAA» (в комплект не входят). Когда на индикаторах «HOME/VISITOR» отобразится «0», игра может начаться.
2. Важные напоминания:
3. а. Устанавливайте батарейки в соответствии с правильной полярностью (+ и -).
4. б. Перед установкой батареек очистите контакты в отсеке и на батарейках.
5. с. Если игра не будет использоваться длительное время, рекомендуется извлечь батарейки.
6. Когда игрок «HOME» забивает гол, на его индикаторе отобразится +1 очко. Аналогично для игрока «VISITOR».
7. Игрок, первым набравший 10 очков, побеждает. Индикатор победителя остановится на 9 очках и будет мигать несколько секунд.
8. После игры нажмите кнопку «RESET», чтобы начать новую – индикаторы «HOME/VISITOR» сбросятся на «0».

Примечания:

1. Вы можете нажать кнопку "RESET" в любой момент, чтобы сбросить счетчик в исходное состояние.
2. Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время для выключения. Нажмите "ON/OFF" снова, чтобы включить его.
3. После включения или окончания игры, если в течение 10 минут не производится операций, произойдет автоматическое выключение. Отключайте питание, когда устройство не используется.

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.