

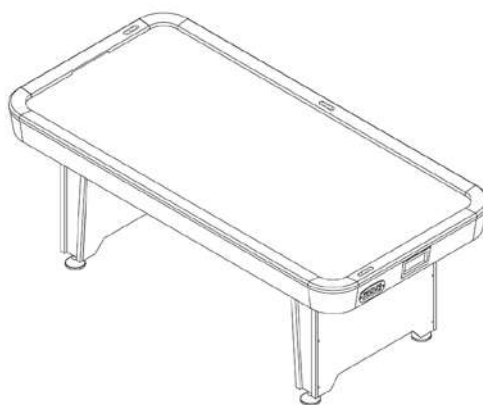


ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-235

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

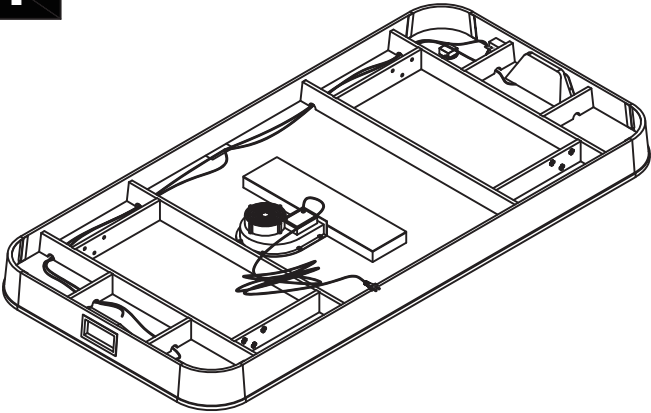
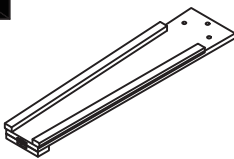
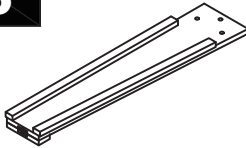
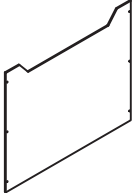



Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

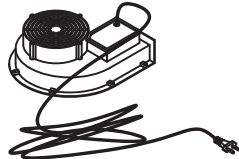


РУССКИЙ


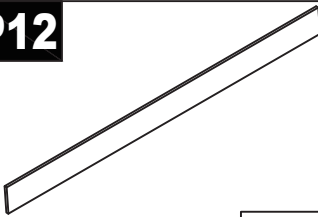
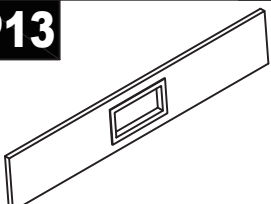
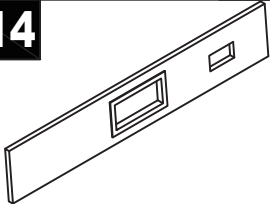
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1  Основание стола x1	2  Левая ножка x2	3  Правая ножка x2
	4  Панель для ног x4	5  Регулировочная опора ножки x4
6  Шайба x2	7  Биток x2	8  Войлочная накладка x2
		9  Шестигранный ключ x1
A1  Болт 5/16" × 1-1/4" x12	A2  Шайба 5/16" x12	A3  Винт 3x15мм x24

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  Гайка x4	P2  Т-образная гайка x12	P3  Ворота x6	P4  Ловушка для шайбы с короткой проволокой x1
P5  Ловушка для шайбы с длинной проволокой x1	P6  Провод дисплея времени x1	P7  Провод дисплея счёта x1	P8  Двигатель x1

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P9  Отсек для батареек x1	P10  Блок управления x1	P11  Дисплей времени x1	P12  Боковая панель x2
P13  Торцевая панель-А x1	P14  Торцевая панель-В x1	P15  Угловая насадка x4	P16  Крышка ловушки x2
P17  Дисплей счета x2			

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Найдите чистое, ровное место для начала сборки стола. Сборка выполняется в перевёрнутом положении, после её завершения стол будет перевёрнут и установлен на ножки.
2. Достаньте все детали из коробки и убедитесь, что в наличии есть все элементы, указанные в перечне деталей. Аккуратно разрежьте или разорвите четыре угла коробки, чтобы дно коробки можно было использовать в качестве рабочей поверхности.

РИС 1

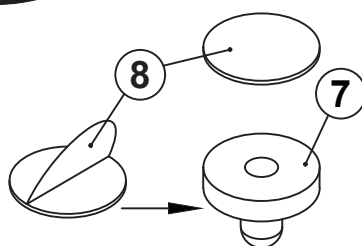
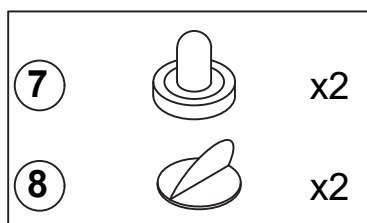


Рис. 1

3. Снимите защитную бумагу с обратной стороны фетровых накладок (8) и приклейте их к нижней части бит (7). См. рис. 1.

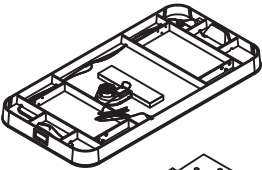

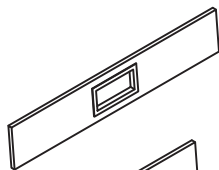
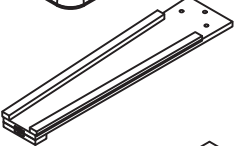
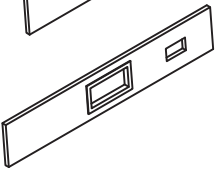
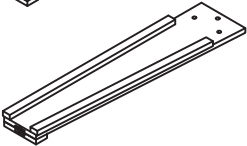
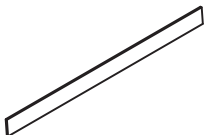
1  x1	A1  x12	P13  x1
2  x2	A2  x12	P14  x1
3  x2	P2  x12	P15  x4
	P12  x2	P16  x1

РИС 2

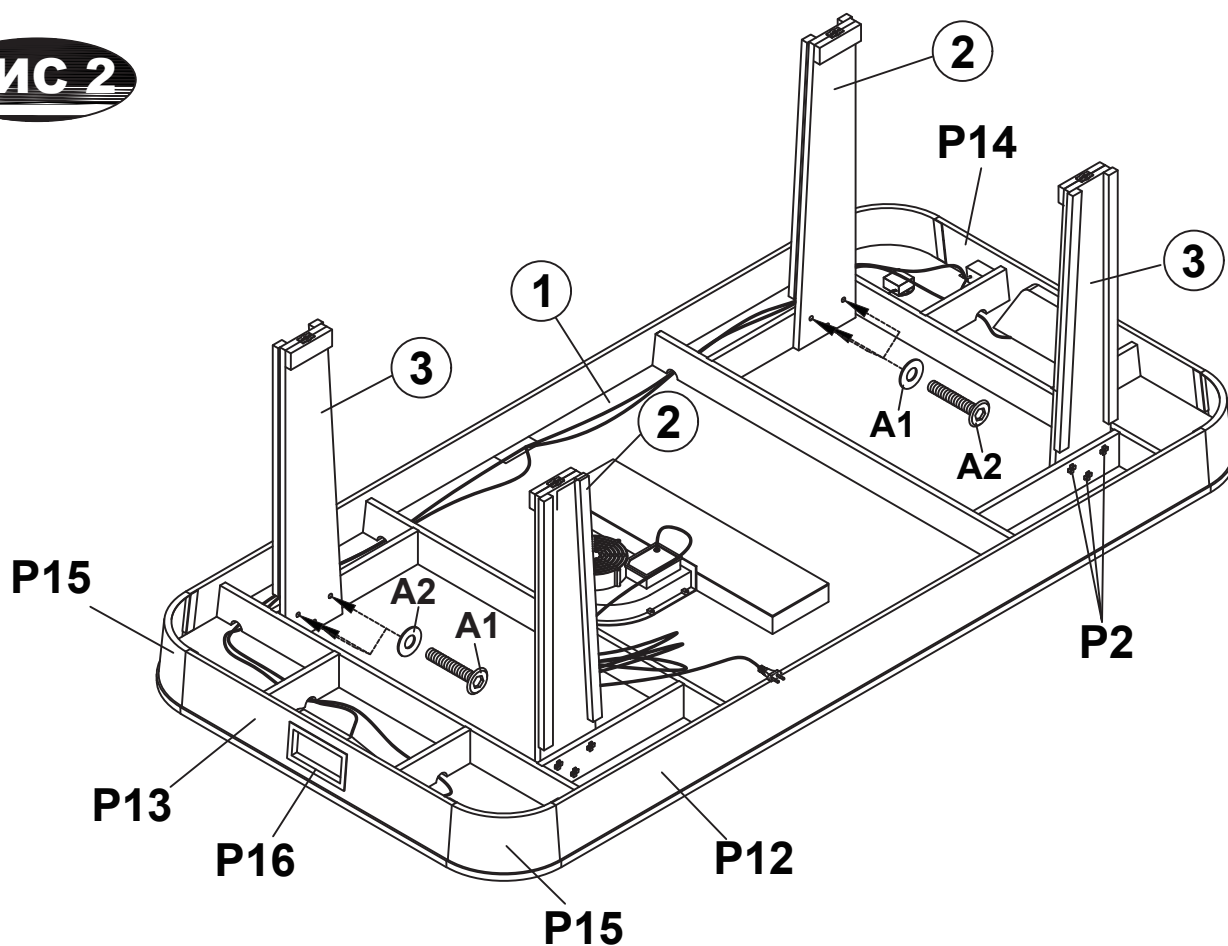


Рис. 2

4. Прикрепите ножки (№2 и №3) к корпусу аэрохоккея, используя по три болта (A1) и по три шайбы на каждую ножку. См. рис. 2.

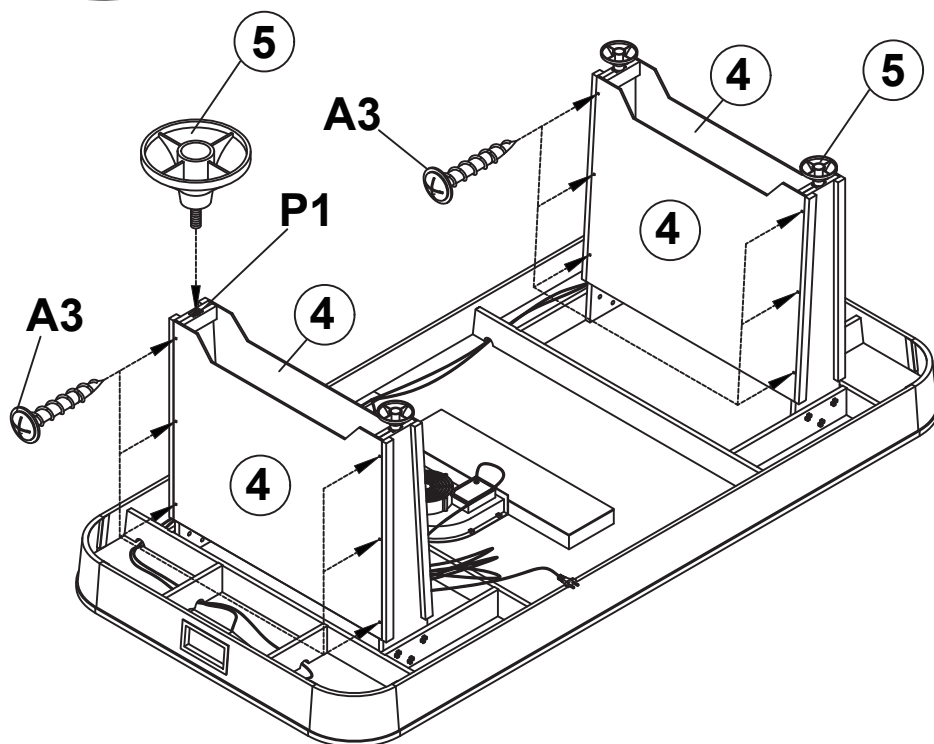
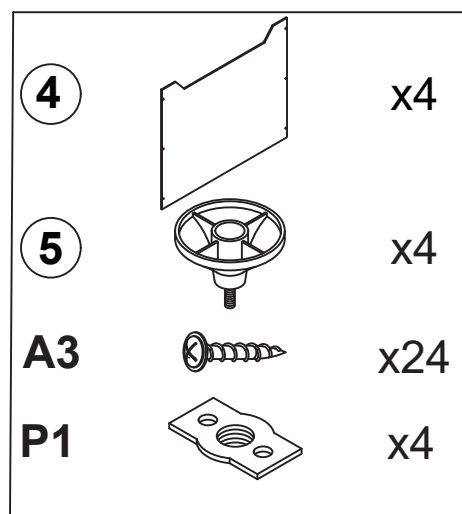
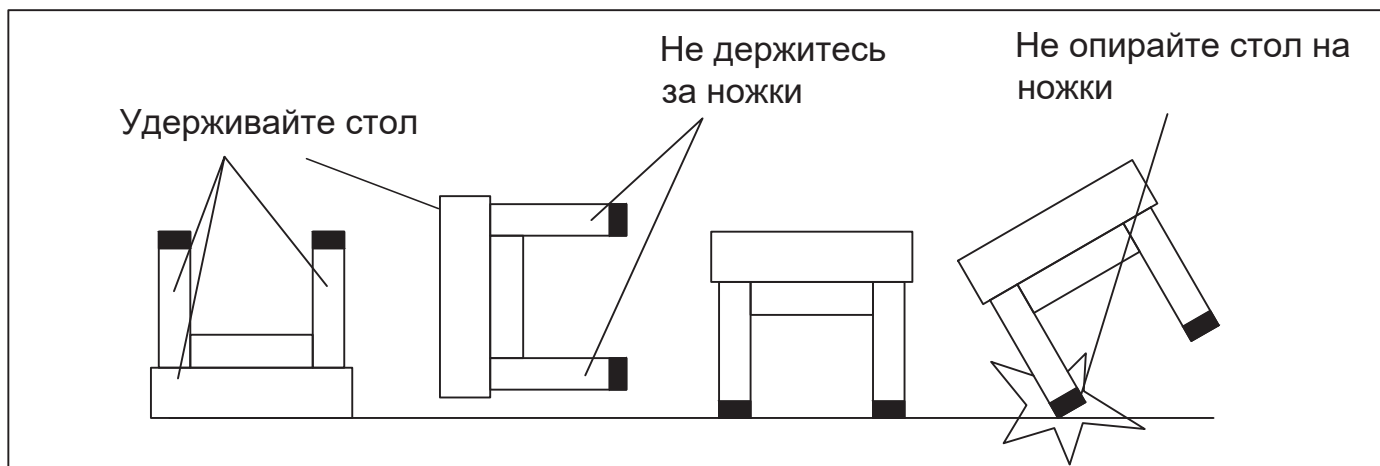


Рис. 3

5. Прикрепите панели ножек (4) к ножкам (№2 и №3), используя шесть винтов (A3). См. рис. 3.
6. Вкрутите регулировочные опоры ножек (5) в нижнюю часть каждой ножки.
7. Четырём взрослым поднимите стол с пола, переверните его и установите на ножки в месте, где вы будете играть.

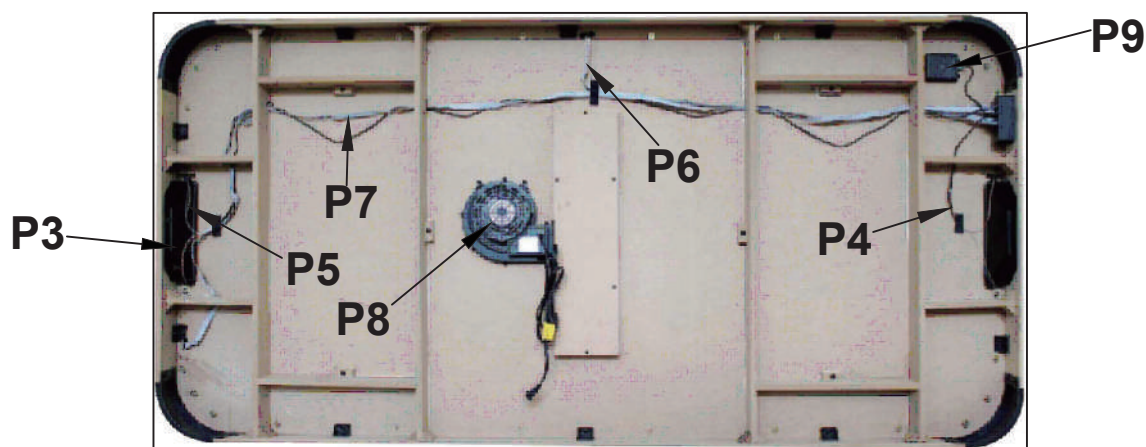
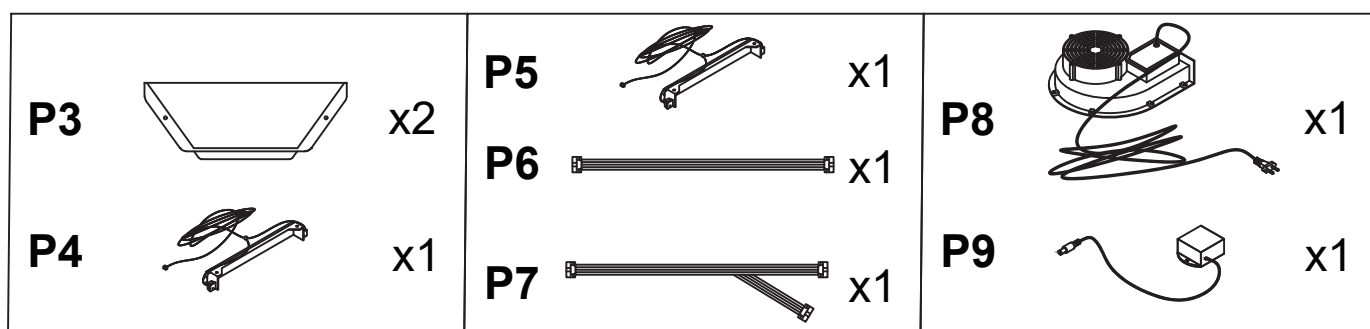
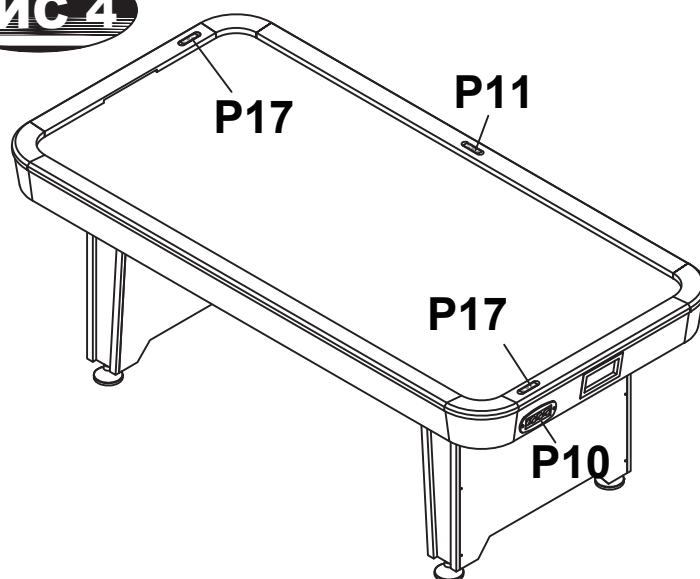
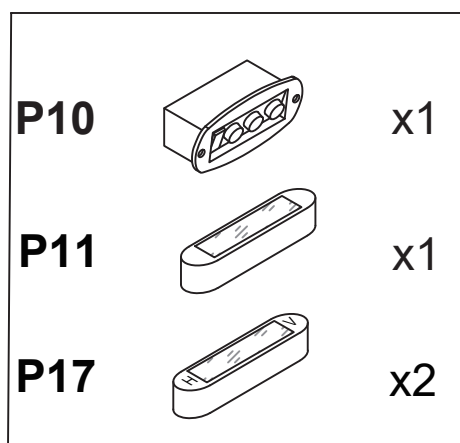
Вернитесь и убедитесь, что все соединения надёжно затянуты.



ВНИМАНИЕ: для переворачивания стола, как показано, рекомендуется участие двух крепких взрослых

1. Поднимите стол над полом.
2. Переверните стол.
3. Установите его на пол одновременно на все четыре опоры.

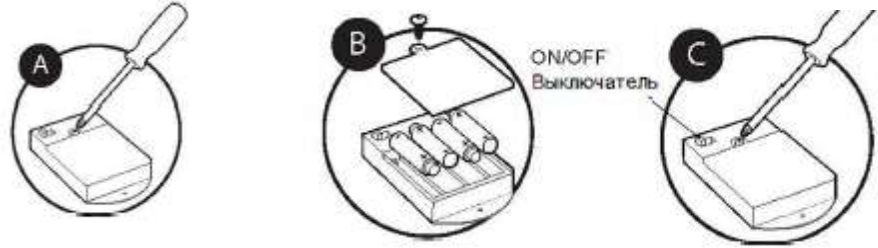
РИС 4



1. Подключите сетевой шнур, вставьте батарейки в батарейный отсек и включите питание. На дисплее времени отобразится 15:00 (пятнадцать минут).
2. Нажмите кнопку MINUTES, чтобы установить время игры — 15, 10, 5 минут или без ограничения времени.
3. Нажмите START/RESET, чтобы начать игру. Время начнёт обратный отсчёт.
4. Когда игрок HOME забивает гол, индикатор HOME показывает 1 очко.
5. Когда игрок VISITOR забивает гол, индикатор VISITOR показывает 1 очко.
6. Очко засчитывается только в том случае, если гол забит после окончания звукового сигнала.
7. Во время игры при нажатии START/RESET счётчик обнулится, а таймер вернётся к начальному значению.
8. Счётчик автоматически выключается, если не используется в течение 5 минут и более.
9. Нажмите MINUTES или START/RESET, чтобы включить счётчик.

Инструкция по работе батарейного отсека:

Открутите винт с помощью отвертки и откройте отсек для батареек, вставьте (4) батарейки типа АА (не включены) в соответствии с полярностью, как показано на обратной стороне отсека, затем закройте крышку с помощью отвертки. Включите питание с помощью переключателя on/off. (если игра не используется длительный период времени, мы рекомендуем вынуть батарейки из отсека).

		
Открутите и снимите крышку	Вставьте 4 батарейки типа АА (приобретаются отдельно)	Наденьте крышку и вкрутите винт.

ВНИМАНИЕ:

- 1) Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- 2) Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (карбон цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- 3) Не бросайте батарейки в огонь, батарейки могут взорваться или протечь.

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.