




ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: АТ-270

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

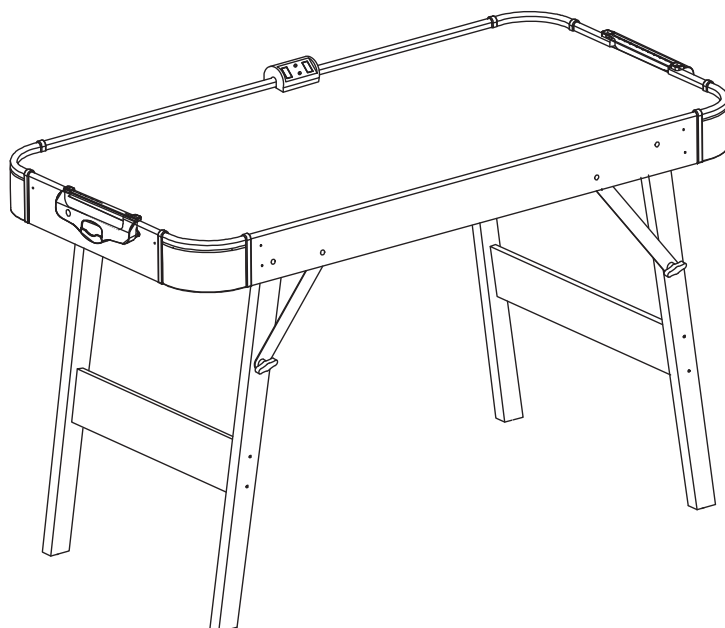

ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.




Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.





Игровой стол предназначен только для домашнего использования.



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1	 x1	2	 x2	3	 x2	4	 x2
	Корпус		Игровая шайба		Бита		Войлочная подкладка
5	 x2	6	 x1	7	 x1	A1	 x4
	Ворота (с проводом)		Электронный счётчик		Адаптер		Винт 4x12 мм
A2	 x2	A3	 x4				
	Винт 3x18 мм		Барашковый болт				

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ



P1	 x1	P2	 x4	P3	 x4	P4	 x1
	Двигатель		Уголок		Пластиковая заглушка		Ножка А
P5	 x1	P6	 x1	P7	 x1	P8	 x4
	Ножка Б		Ножка В		Ножка Г		Предохранитель
P9	 x2						
	Панель						

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Сборку игрового стола следует выполнять на чистой и ровной поверхности.


2. Сверьте комплектующие со списком, убедитесь, что все детали в наличии.

Для защиты игрового стола в процессе сборки рекомендуется использовать дно коробки в качестве рабочей поверхности. Для этого осторожно разрежьте или разорвите коробку в четырёх углах.

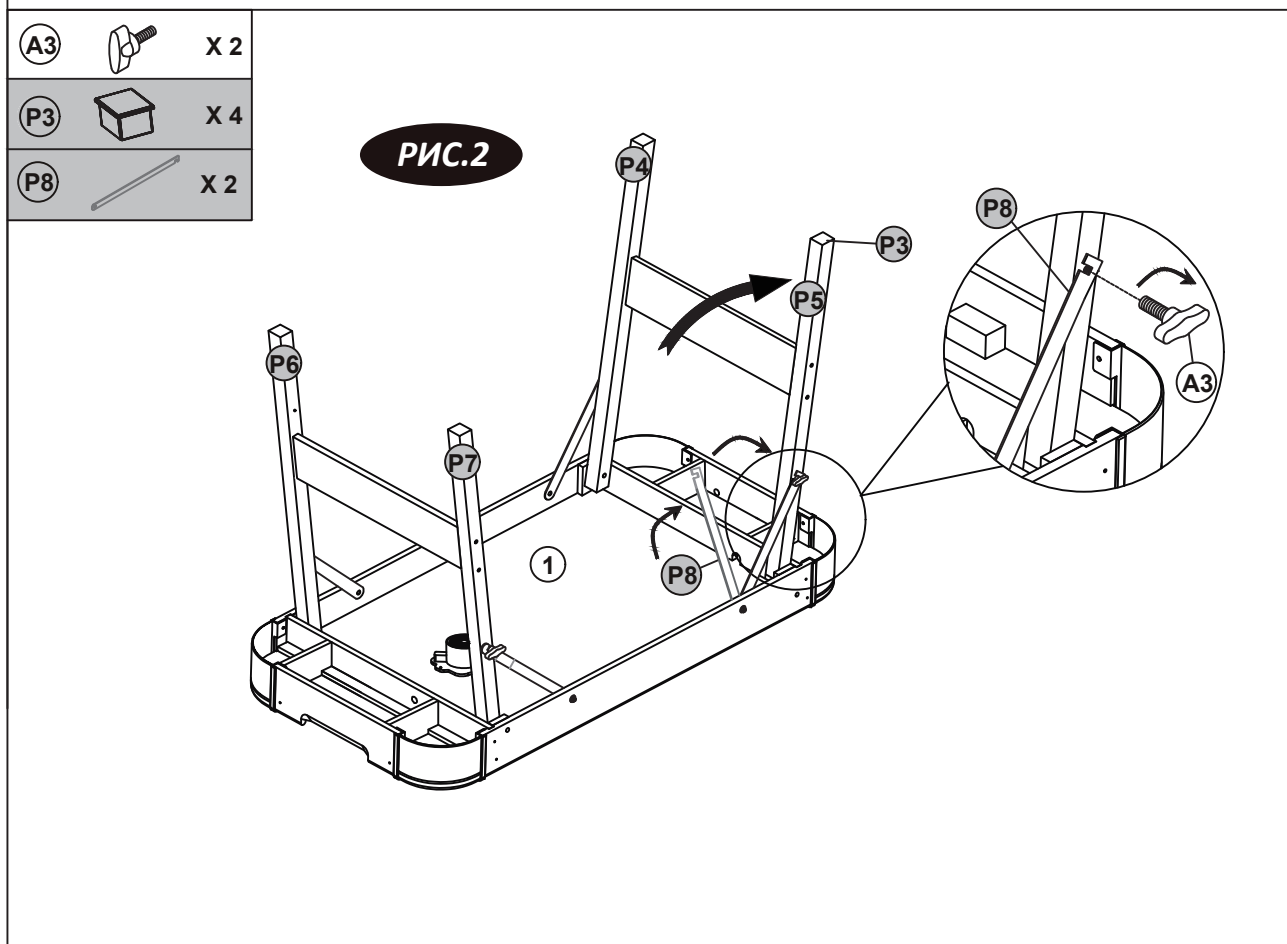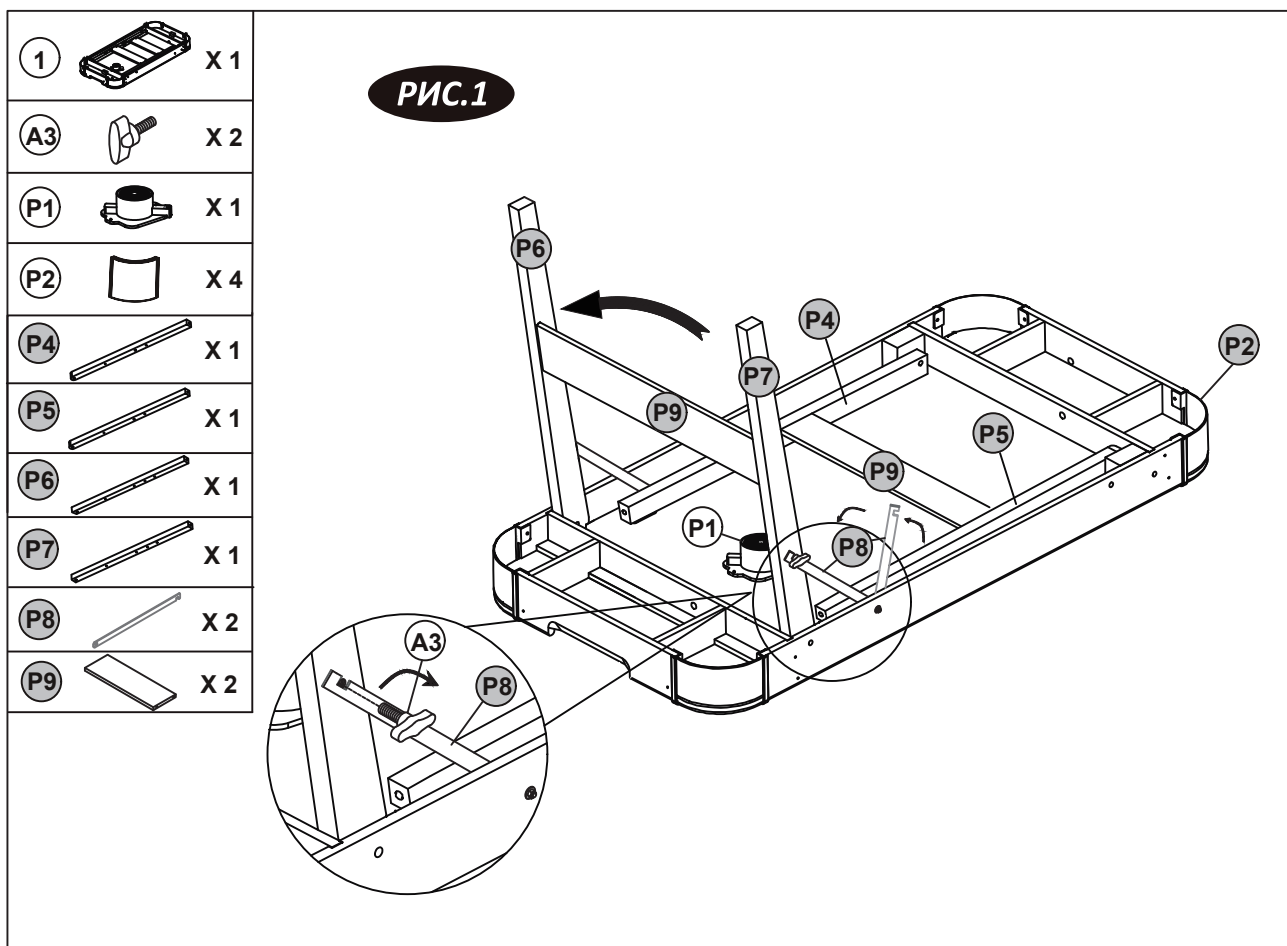

5  ×2

РИС.3

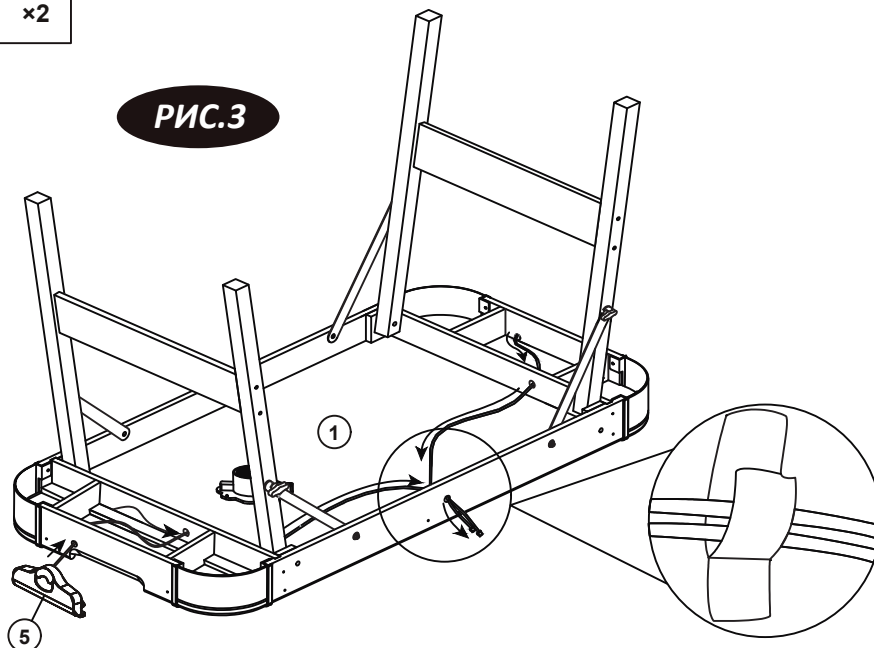


3  ×2

4  ×2

5  ×2

A1  ×4

РИС.4

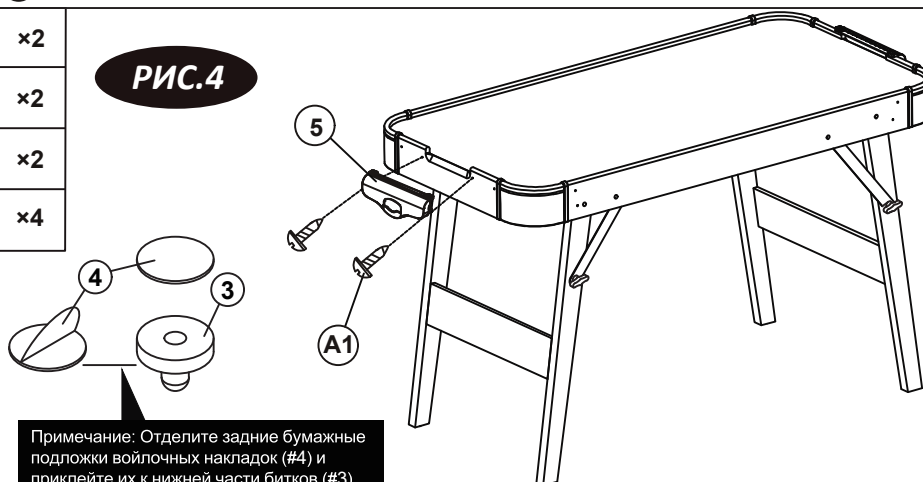


Примечание: Отделите задние бумажные подложки войлочных накладок (#4) и приклейте их к нижней части битков (#3).

6  ×1


7  ×1

A2  ×2

РИС.5

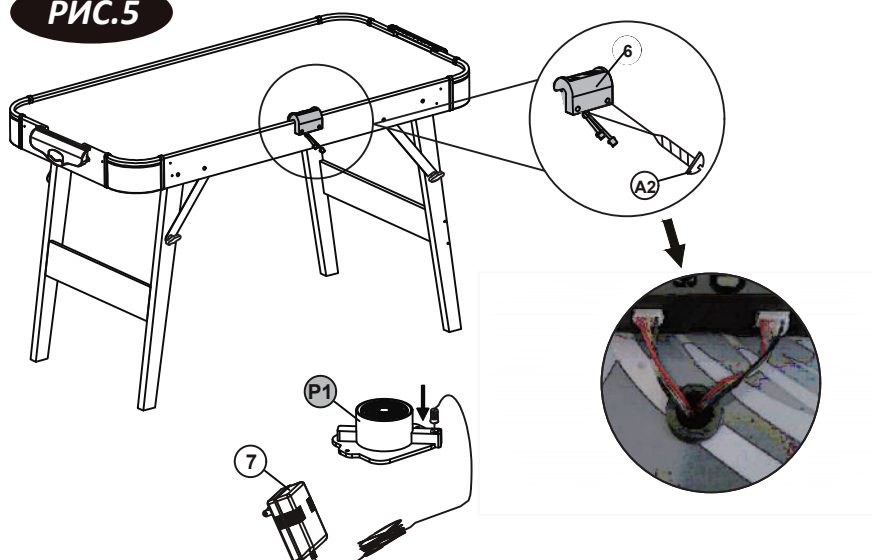


КАК СЛОЖИТЬ СТОЛ

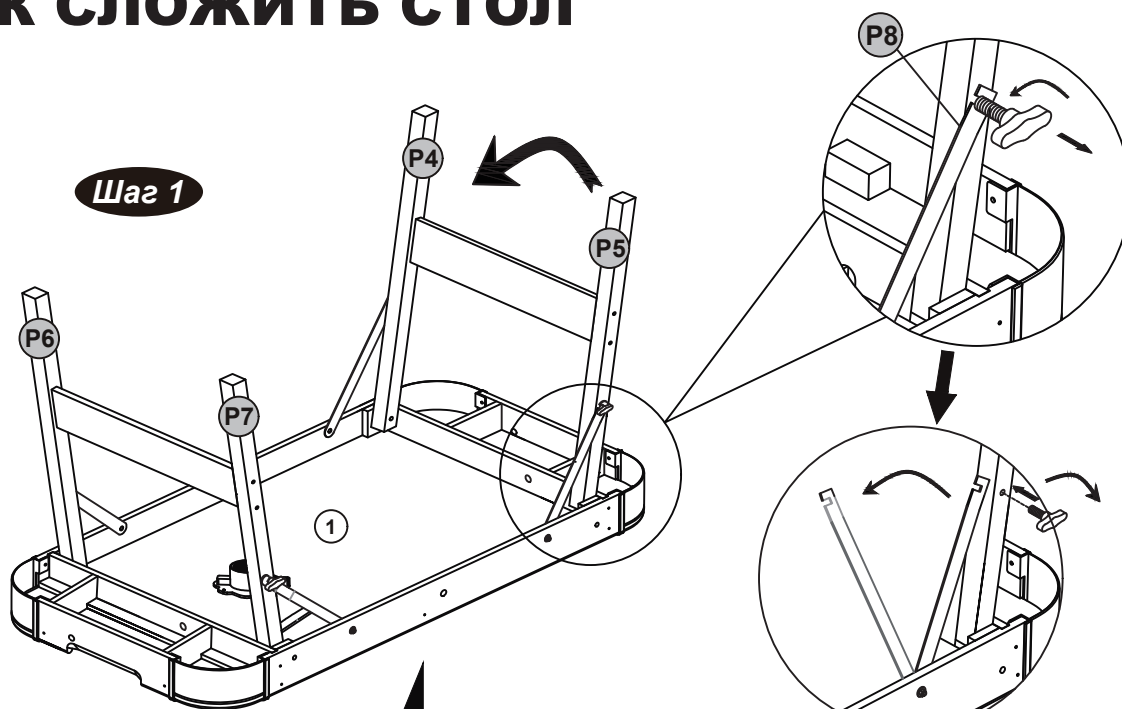

Примечание: Обеспечьте надлежащую защиту электронного счетчика.

Примечание: Сложите ножку-А (P4) и ножку-В (P5) — убедитесь, что предохранительные опоры зафиксированы в правильном положении.

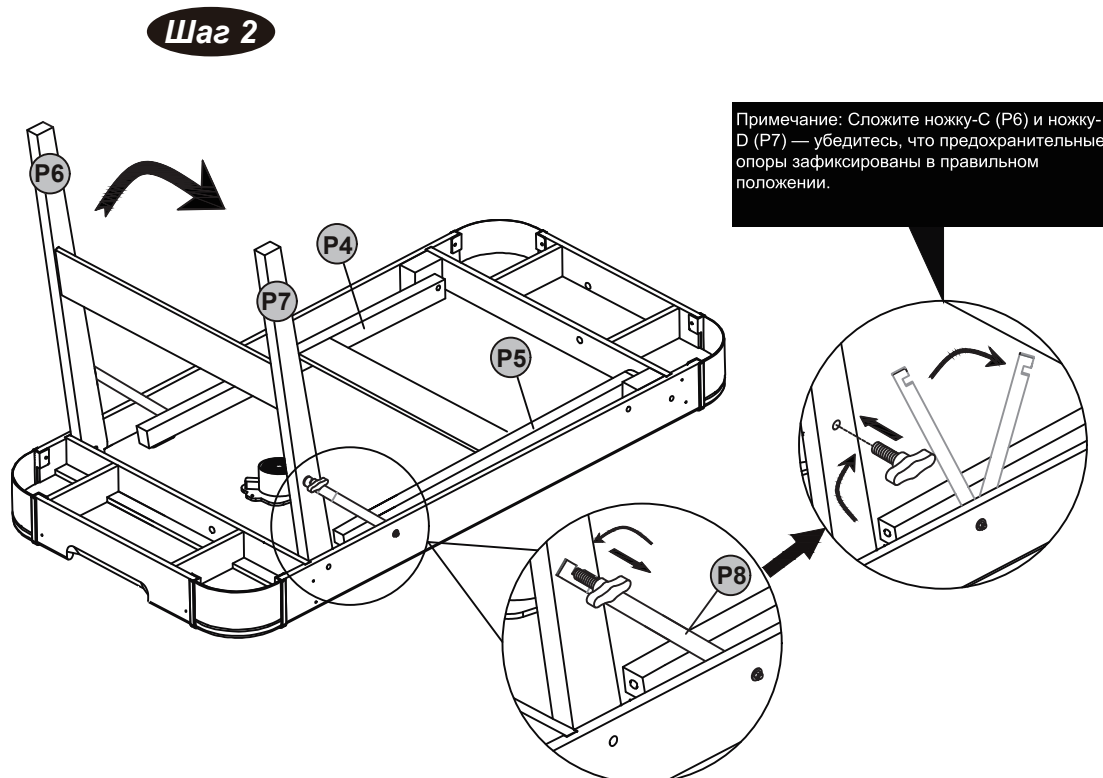

Примечание: Сложите ножку-С (P6) и ножку-Д (P7) — убедитесь, что предохранительные опоры зафиксированы в правильном положении.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК

1. Установите батарейки:

Батарейный отсек: Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки "AA" в батарейный отсек. (2 батарейки "AA" не входят в комплект.) Когда HOME/VISITOR показывает "0", игра может начаться.

2. Напоминание:

- Батарейки должны быть установлены в соответствии с требуемой правильной полярностью (+ и -).
- Очистите контакты батареи и контакты устройства перед установкой батарей.
- Если игра не будет использоваться в течение длительного времени, мы рекомендуем извлечь батарейки.



⚠ ВНИМАНИЕ:

- Требуется 2 шт. батареек "AA" (не входят в комплект).
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные (alkaline), стандартные (carbon-zinc) или перезаряжаемые (nickel-cadmium) батарейки.

- Когда игрок "HOME" забивает гол, индикатор "HOME" покажет 1 очко; когда игрок "VISITOR" забивает гол, индикатор "VISITOR" покажет 1 очко.
- Первый игрок, набравший 10 очков, выигрывает игру, и индикатор победителя остановится на 9 очках и будет мигать в течение нескольких секунд.
- После игры вы можете нажать кнопку "RESET", чтобы начать новую игру, и индикаторы HOME/VISITOR покажут "0".

Примечание:

- Вы можете нажать кнопку "RESET" в любое время, чтобы вернуть счетчик в начальное состояние.
- Вы можете нажать "ON/OFF" в любое время, чтобы выключить счетчик. Нажмите "ON/OFF" снова, чтобы включить его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим пределам для цифрового устройства Класса В в соответствии с Частью 15 правил FCC. Эти пределы предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых установках.

Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи при радиоприеме или телевизионном приеме, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь к дилеру или опытному радиотехнику/телевизионному технику за помощью.

Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении двух условий:

- (1) Устройство не должно вызывать вредных помех, и
- (2) Устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызывать нежелательную работу.

ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ К ИГРЕ!

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

1. Используйте только подходящую бытовую розетку 220v, убедитесь, что провод безопасен для использования.
2. Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
3. Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
4. **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
5. **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
6. **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
7. **НЕ** ставьте напитки на стол.
8. Предполагается, что этот стол должен располагаться близко к стене, таким образом, чтобы шнур мотора **НЕЛЬЗЯ** было случайно отключить. Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.

ПРИ ПЕРЕВОРОТЕ
УДЕРЖИВАЙТЕ
СТОЛ ЗА ЕГО
ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ

КОРПУС

НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ
СТОЛ ЗА НОЖКИ

НЕ ОБЛОКАЧИВАЙТЕ
СТОЛ НА НОЖКИ, В
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ
ВЫ ИХ СЛОМАЕТЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

Для подъема и перемещения игрового стола требуется двое сильных взрослых людей.

1. Возьмите лежащий на полу стол.
2. Переверните его.
3. Установите стол на пол, на все четыре ножки одновременно.