

Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.






Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.



Внимание: Опасность удушья.
Мелкие детали.


Не подходит для детей младше 3 лет.

Список деталей


A  x1 Коннектор	B  x1 Коннектор	C  x2 Коннектор	D  x2 Коннектор	E  x4 Коннектор	F  x1 Лук
G  x3 Сюрикэн	H  x3 Топор	I  x6 Дротик	J  x4 Крючок	K  x1 Колчан	L  x5 Стрела

Инструкция


1

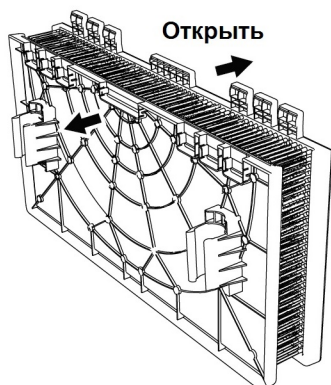


Спереди

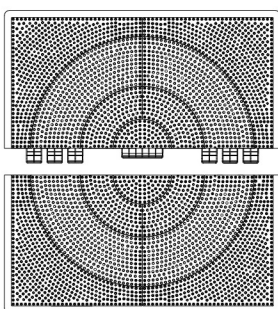

Сзади

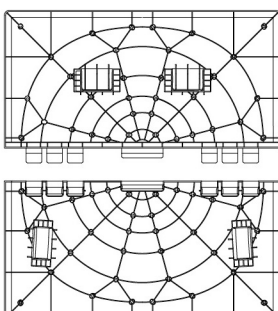


M

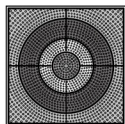


x1
Цель

N

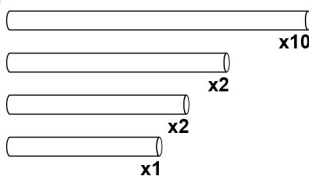


- 1 Длина трубки 24 дюйма/ 61 см
- 2 Длина трубки 16.5 дюйма/ 42 см
- 3 Длина трубки 14.5 дюйма/ 37 см
- 4 Длина трубки 13.5 дюйма/ 34 см

2

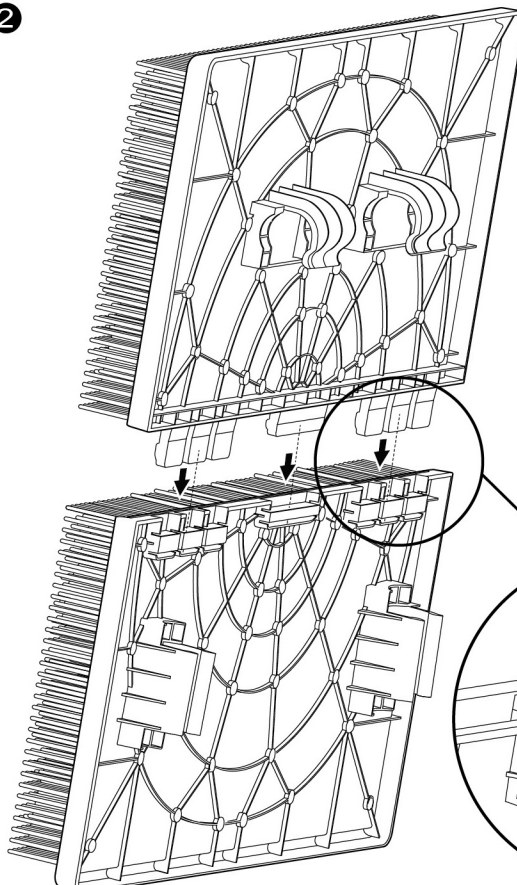

Закреть

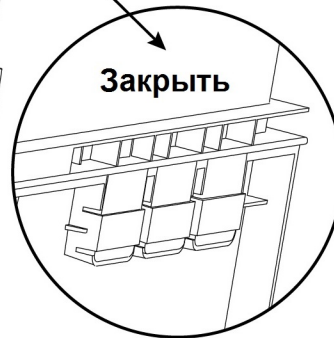

Сборка

