




FITNESS COMPANY

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПИН-БАЙК

Артикул: DC001

Модель: Sperax

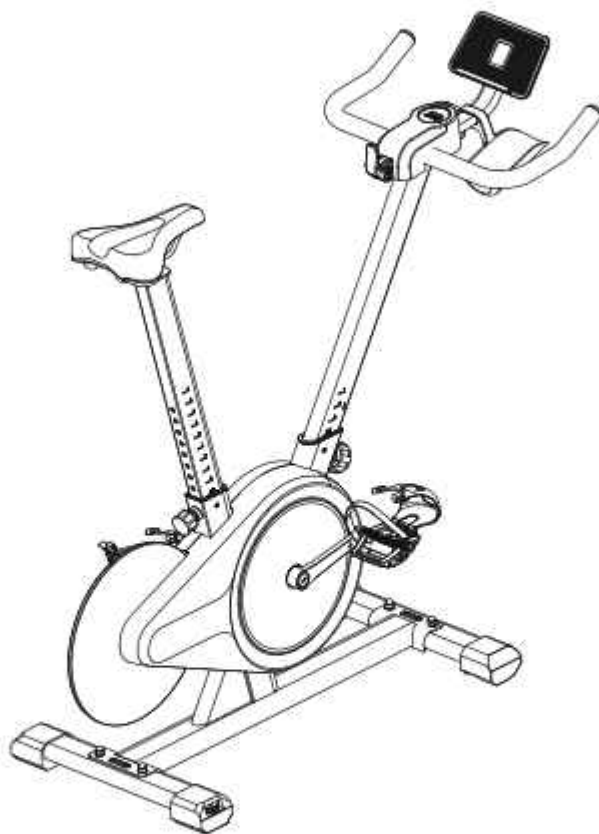

Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.

Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

Содержание

1. Технические параметры изделия-----	02
2. Важные инструкции по безопасности-----	03
3. Руководство по установке - Перечень комплектующих-----	04
4. Руководство по монтажу-----	07
5. Первое использование (инструкция по LED-дисплею)-----	15
6. Инструкция по использованию приложения-----	17
7. Регулировка велотренажёра-----	19
8. Определение правильной посадки-----	22
9. Регулировка угла наклона сиденья-----	24
10. Разминка-----	25
11. Перечень деталей-----	26
12. Сборочный чертёж-----	28

Технические параметры изделия

Размер держателя планшета	Максимальная ширина планшета: 25,65 Сантиметра
Версия поддерживаемого программного обеспечения	iOS 12.0 или выше, Android 7.0 или выше (включая указанные версии).
Система сопротивления	Магнетронная система сопротивления
Режим привода	Приводной ремень.
Электропитание	AA батарейка
Способ подключения сенсорной системы	Bluetooth
Ограничение высоты	154,94 – 198,12 Сантиметров
Максимальная допустимая нагрузка	136 Килограмм
Вес нетто	18,96 Килограмм
Вес брутто	21,45 Килограмм
Габаритные размеры	(Длина) 112,98 см × (Ширина) 47,50 см × (Высота) 103,98 см

Регламентное обслуживание


1. Храните велотренажёр на сухом, проветриваемом и ровном полу. При длительном простое накройте его для защиты от пыли.
2. После тренировки вытирайте пот с рамы сухой тканью. Не используйте влажные салфетки во избежание коррозии.
3. Регулярно проверяйте шкив ремня на трещины и смещение. При необходимости регулируйте или заменяйте ремень. Очищайте пальцы шкива для предотвращения соскальзывания ремня.
4. Контролируйте натяжку всех винтов на корпусе. Подтягивайте или заменяйте ослабленные крепления.
5. Проверяйте надёжность фиксации ручки регулировки сопротивления. Калибруйте нагрузку при отклонениях.
6. Мониторьте состояние педалей и педальных. Своевременно подтягивайте крепёжные винты.
7. Проверяйте фиксацию седла и подтягивайте крепления при необходимости. Протирайте седло сухой хлопковой тканью.



Внимательно ознакомьтесь с ними

1. Данный продукт предназначен для домашнего использования (Класс Н) и не является медицинским оборудованием.
2. Запрещено использовать данный продукт для медицинской реабилитации.
3. Держите детей и домашних животных подальше от данного продукта. Продукт предназначен для лиц старше 16 лет.
4. Не размещайте продукт в сырых местах. Запрещено использовать его на улице или в условиях повышенной влажности.
5. Не используйте продукт в неподходящей обуви или босиком.
6. Устанавливайте продукт на ровной и чистой поверхности.
7. Для перемещения продукта приподнимите заднюю трубу — ролик на передней трубе обеспечит свободное движение или фиксацию в нужном положении.
8. При неисправности немедленно прекратите использование.
9. Перед каждым использованием проверяйте тренажёр на наличие ослабленных креплений или повреждений.
10. Не помещайте посторонние предметы или части тела в отверстия тренажёра.
11. Закрепляйте устройство в держателе экрана по центру, чтобы предотвратить падение.
12. Не модифицируйте тренажёр и не используйте неоригинальные аксессуары без разрешения. Вскрытие корпуса допустимо только для специалистов.
13. Убедитесь, что ручка регулировки высоты седла надёжно зафиксирована и не мешает движению во время тренировки.
14. Инструкция по экстренному торможению: для остановки нажмите тормоз до полного прекращения движения.
15. Не вращайте педали вручную и не касайтесь движущихся механических частей во избежание травм.
16. Сходите с тренажёра только после полной остановки маховика/инерционного колеса и педалей.
17. Не касайтесь маховика во время тренировки.
18. Используйте профессиональную велоодежду/обтягивающую спортивную форму и кроссовки, закрепляйте ремни на педалях для предотвращения травм.
19. Минимальное свободное пространство вокруг тренажёра: 600 мм сбоку и 600 мм спереди/сзади для безопасного доступа и эвакуации.
20. Некорректные или чрезмерные нагрузки могут привести к травмам.
21. Строго следуйте инструкции. Разминайтесь перед тренировкой.
22. Поддерживайте водный баланс во время занятий.
23. Без предварительной оценки уровня подготовки и медицинского заключения избегайте высокоинтенсивных нагрузок. Контролируйте скорость и позу.
24. При головокружении, боли в груди или ином дискомфорте немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
25. Беременным, а также лицам с гипертонией, болезнями сердца, остеохондрозом или ограниченной подвижностью требуется разрешение врача.
26. Вес пользователя не должен превышать максимальную нагрузку.
27. Регулярно проводите профилактическое обслуживание.

ШАГ 1: Проверка комплектующих

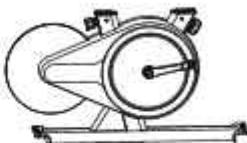Список деталей (Перечень комплектующих)	№	Наименование	Кол-во	Изображение
	①	Рама	1	
	②	Передний стабилизатор	1	 Предусмотрены 2 винта с внутренним шестигранником и шайбой
	③	Задний стабилизатор	1	 Предусмотрены 2 винта с внутренним шестигранником и шайбой
	④	Комплект педалей (левая/правая)	1	(левая)  (правая) 
	⑤	Руль в сборе	1	Предусмотрены 2 винта с полукруглой головкой шестигранником и шайбой 
	⑥	Держатель планшета (мобильного телефона)	1	
	⑦	Рулевая опора	1	
	⑧	Декоративная крышка	1	


Список деталей (Перечень комплектующих)	№	Наименование	Кол-во	Изображение
	⑨	Подседельный штырь	1	
	⑩	Сиденье (седло)	1	
	⑪	Держатель для бутылки	1	
	⑫	Винт с внутренним шестигранником	3	
	⑬	Саморез с крестообразным шлицем	1	
	⑭	Батарейка AA	2	
	⑮	Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовком	4	
	⑯	Плоская прокладка D8	4	
	⑰	Гайка-колпачок	4	
	⑱	Инструкции	1	

Перечень аксессуаров (Список инструментов)	№	Наименование	Кол-во	Изображение
	A	L-образный шестигранный ключ с крестообразным шлицем #6	1	
	B	L-образный шестигранный ключ 4#	1	
	C	Рожковый ключ	1	

*Для удобства сборки некоторые крепёжные винты предварительно установлены на соответствующие детали на заводе. Перед установкой этих деталей снимите винты. Комплектность запасных частей зависит от фактических условий.


ШАГ 1: Установка рулевой опоры

Как показано на рисунке, сначала проденьте провод электронного датчика через рулевую колонку ⑦;

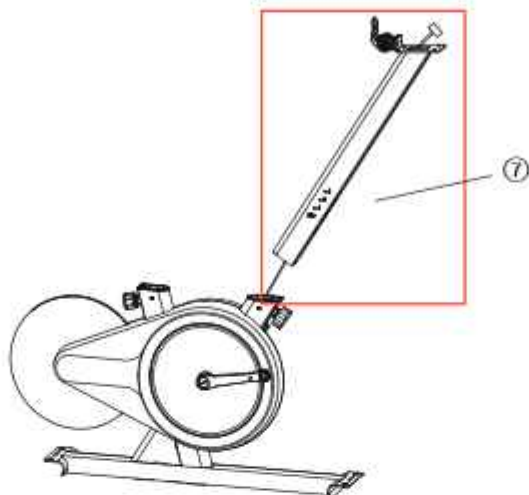

2. Одной рукой поверните ручку затяжки задней стойки влево на 4-5 оборотов, вытяните ее и удерживайте. Совместите рулевую колонку ⑦ с отверстием рамы ①.


3. Уложите излишки провода внутрь рулевой колонки, вставьте ее в раму ① и отрегулируйте до нужного положения. Убедитесь, что метка совпадает с верхней поверхностью трубы и фиксируется в пазу. Отпустите ручку, слегка подвигайте колонку вверх-вниз, чтобы пружина автоматически вернулась в исходное положение (щелчок указывает на попадание ручки в отверстие колонки). Затяните ручку вправо до полной фиксации.

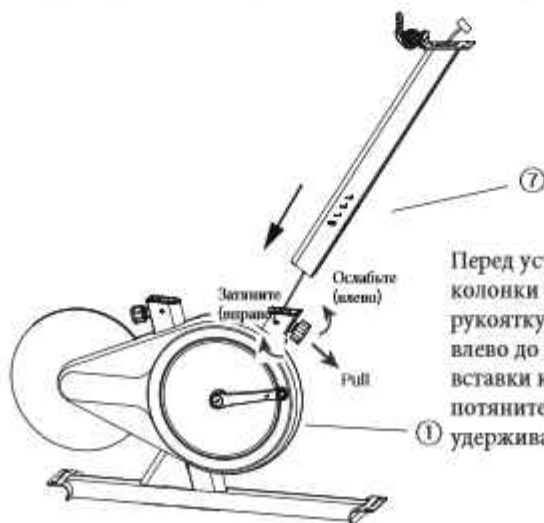

Перед установкой рулевой колонки ослабьте рукоятку, повернув ее влево до возможности вставки колонки ⑦, затем потяните ее наружу и удерживайте.

ШАГ 2: Установка нижней трубы


Совместите отверстия переднего стабилизатора ② с отверстиями в нижней части рамы ①. Вставьте винты с полукруглой головкой ⑮ с низу переднего стабилизатора, соединив его с нижней частью передней стойки. Сверху установите плоскую прокладку D8 ⑮ и гайку-колпачок ⑰, затем затяните соединение рожковым ключом (D).

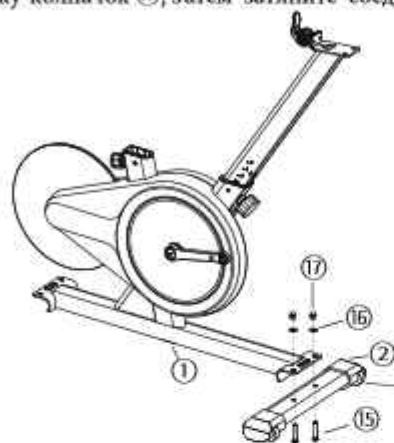

Рожковый ключ (C)

Обратите внимание на различие между передним и задним стабилизаторами. Передний стабилизатор оснащен подвижным роликом — устанавливайте его паружу.


Совместите отверстия заднего стабилизатора ③ с отверстиями в нижней части рамы ①. Вставьте винты с полукруглой головкой ⑮ с низу переднего стабилизатора, соединив её с нижней частью передней стойки. Сверху установите плоскую прокладку D8 ⑮ и гайку-колпачок ⑰, затем затяните соединение рожковым ключом (D).

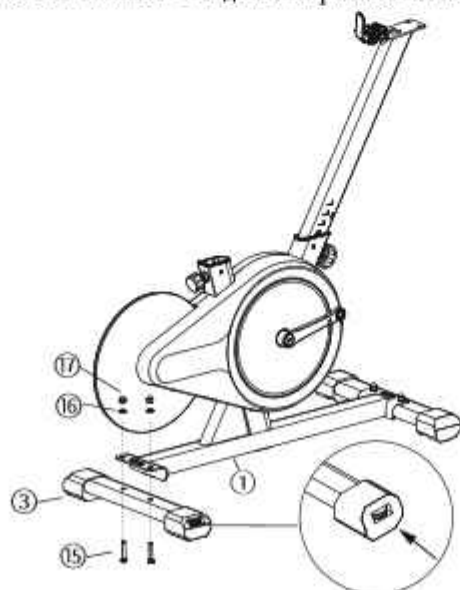

Обратите внимание на различие между передним и задним стабилизаторами: задний стабилизатор оснащен регулировочными ручками подножек.

ШАГ 3: Установка держателя для бутылки

Возьмите держатель для бутылки ⑪ и слегка разогните его. Затем вставьте его вдоль кронштейна на передней части подлокотника и закрепите в нужном положении.

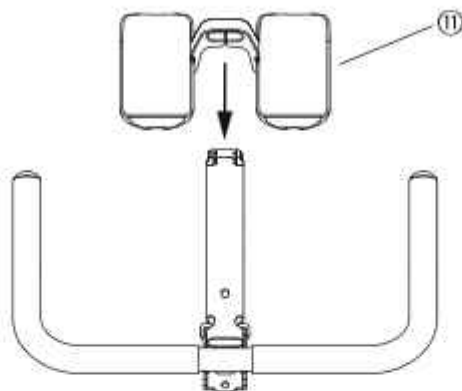


ШАГ 4: Установка держателя планшета (мобильного телефона)

1. Снимите два предустановленных винта с полукруглой головкой с руля в сборе ⑤ с помощью L-образного шестигранного ключа №4 (В).
2. Вставьте держатель планшета (мобильного телефона) ⑥ в паз рулевой сборки ⑤, вручную закрепите винты с полукруглой головкой в отверстиях и затяните их с помощью L-образного шестигранного ключа №4 (В).



L-образный шестигранный ключ #4 (В)


Винт с полукруглой головкой и шестигранныком

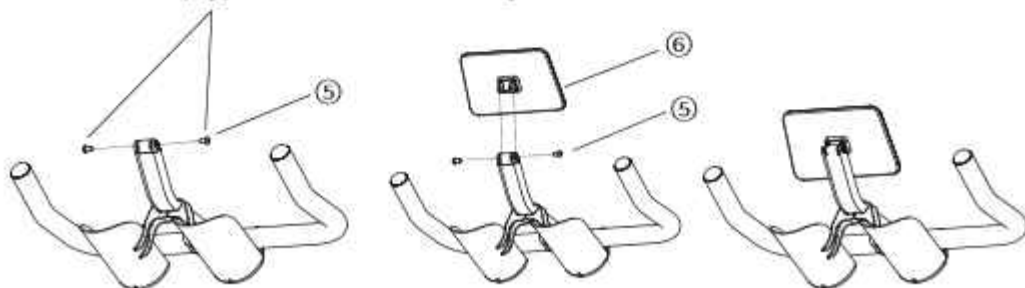

ШАГ 5: Установка руля в сборе

1. Извлеките три винта с внутренним шестигранником ⑫ из Zip-пакета.
2. Пропустите провод электронного датчика через руль ⑤, совместите её с отверстием на соединении рулевой колонки ⑦, затем закрутите винты ⑫ по направлению стрелки и затяните L-образным шестигранным ключом с крестообразным шлицем #6 (А).

L-образный
шестигранный ключ с
крестообразным
шлицем #6 (А)

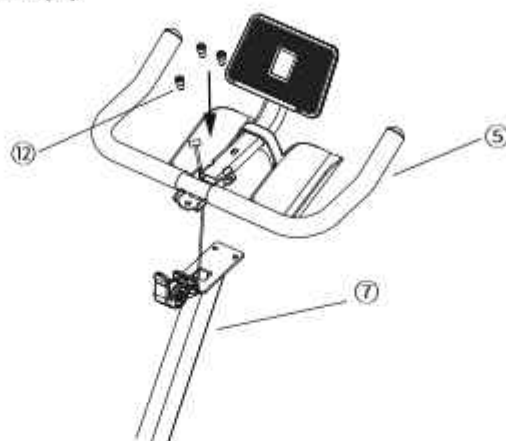

ШАГ 6: Установка и извлечение батареи

Совместите батарею ⑭ с полярностью с лота, вставьте её в отсек и закройте крышку для завершения установки.

Внимание: Для работы устройства требуются 2 батарейки типа "AA" (включены в комплект).


Для замены: снимите декоративную крышку ⑧, извлеките старую батарею, совместите полярность новой батареи со слотом, вставьте её в отсек, затем закрепите декоративную крышку ⑧ на рулевой сборке ⑤, лёгким нажатием зафиксировав её.



Примечание: Не допускайте контакта пота и других жидкостей с электронными компонентами — это может привести к их повреждению.


ШАГ 7: Установка декоративной крышки

Вставьте разъём кабеля электронного датчика в декоративную крышку (8). Закрепите крышку (8) на рулевой сборке (5), слегка нажав для фиксации. Завершите установку, закрутив саморез с крестообразным шлицем (13) по направлению стрелки с помощью L-образного шестигранного ключа #6 (А).

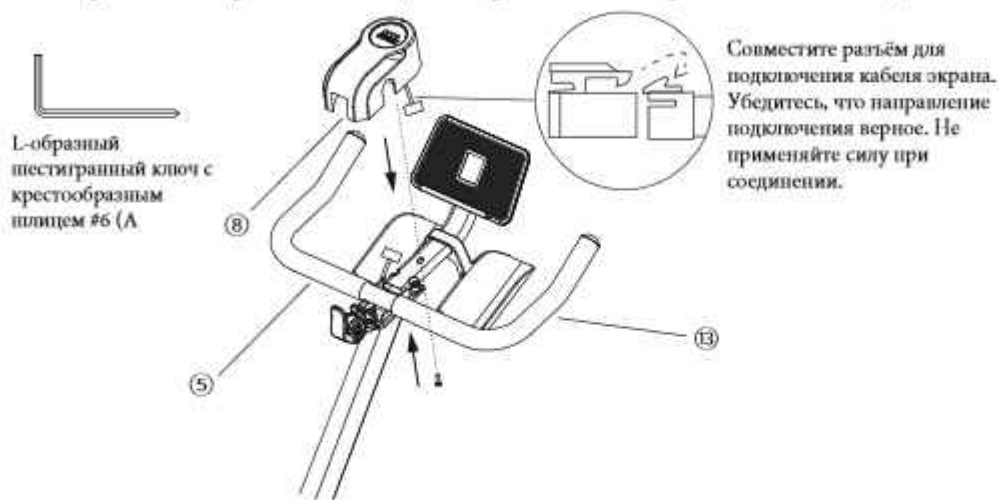


ШАГ 8: Установка подседельного штыря и сиденья

1. Одной рукой поверните ручку затяжки задней стойки влево на 4-5 оборотов, вытяните её и удерживайте. Совместите подседельный штырь (9) с отверстием рамы (1).
2. Вставьте штырь в раму (1) и отрегулируйте до нужной высоты. Убедитесь, что метка на штыре совпадает с верхним краем трубы и фиксируется в пазу. Отпустите ручку, слегка подвигайте штырь вверх-вниз, чтобы пружина автоматически вернулась в исходное положение (щелчок означает, что ручка попала в отверстие штыря). Затяните ручку вправо до полной фиксации.

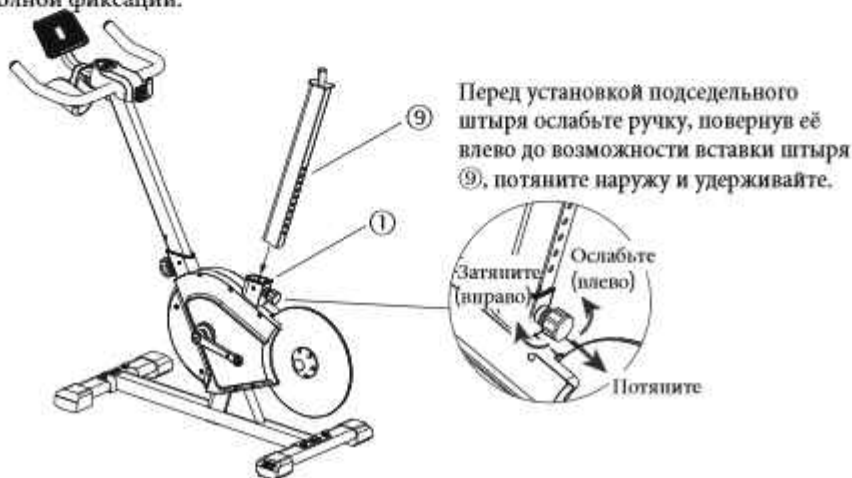


3. Извлеките сиденье ⑩ из герметичной упаковки.

4. Вставьте сиденье ⑩ в отверстие подседельного штыря ⑨, нажмите на переднюю часть сиденья рукой вниз и отрегулируйте угол наклона (рекомендуется установить лёгкий наклон вперёд). Затяните две гайки внизу слева и справа рожковым ключом (С) по направлению стрелок (проверьте фиксацию сиденья во избежание люфта при эксплуатации).

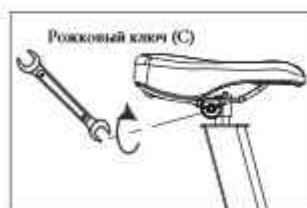

Примечание: Затягивайте гайку по часовой стрелке, ослабляйте — против часовой.

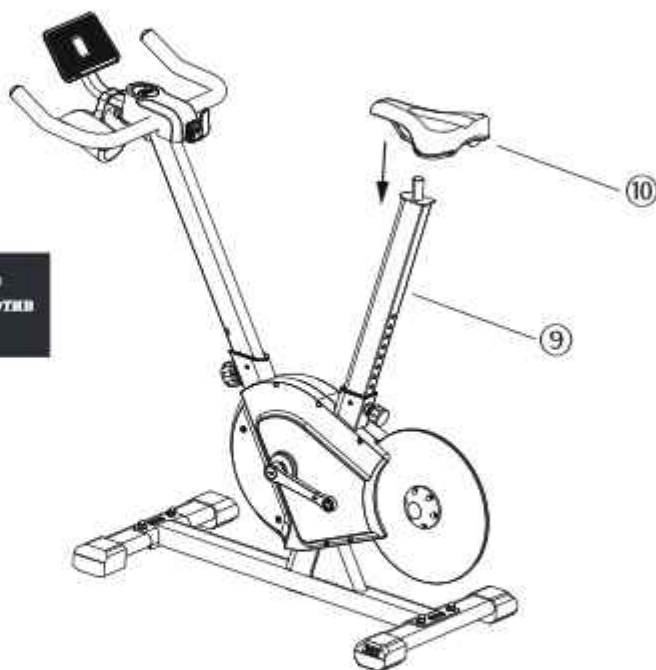


ШАГ 9: Установка педалей

1. Достаньте педали из упаковки.
2. Различайте левую и правую педали: правая помечена синим цветом «R», левая — красным «L» (**Внимание! Неправильная установка повредит резьбу шатуна!**). Обращаем ваше внимание: правая педаль закручивается по часовой стрелке, левая педаль — против часовой стрелки.
3. Встаньте за сиденьем лицом к рулю. Установите правую педаль на правый шатун, убедившись, что педаль перпендикулярна монтажному отверстию шатуна. Затяните рожковым ключом (C) по направлению к передней части велосипеда. Аналогично установите левую педаль на левый шатун.
4. **Примечание:** Совмещайте красную метку на шатуне с красной меткой педали, синюю — с синей. Не перепутайте!

Вкрутите педали в шатуны вручную, затем затяните педальные узлы L/R ④ рожковым ключом (C).

Примечание: Направление затяжки для обеих педалей — к передней части велосипеда.

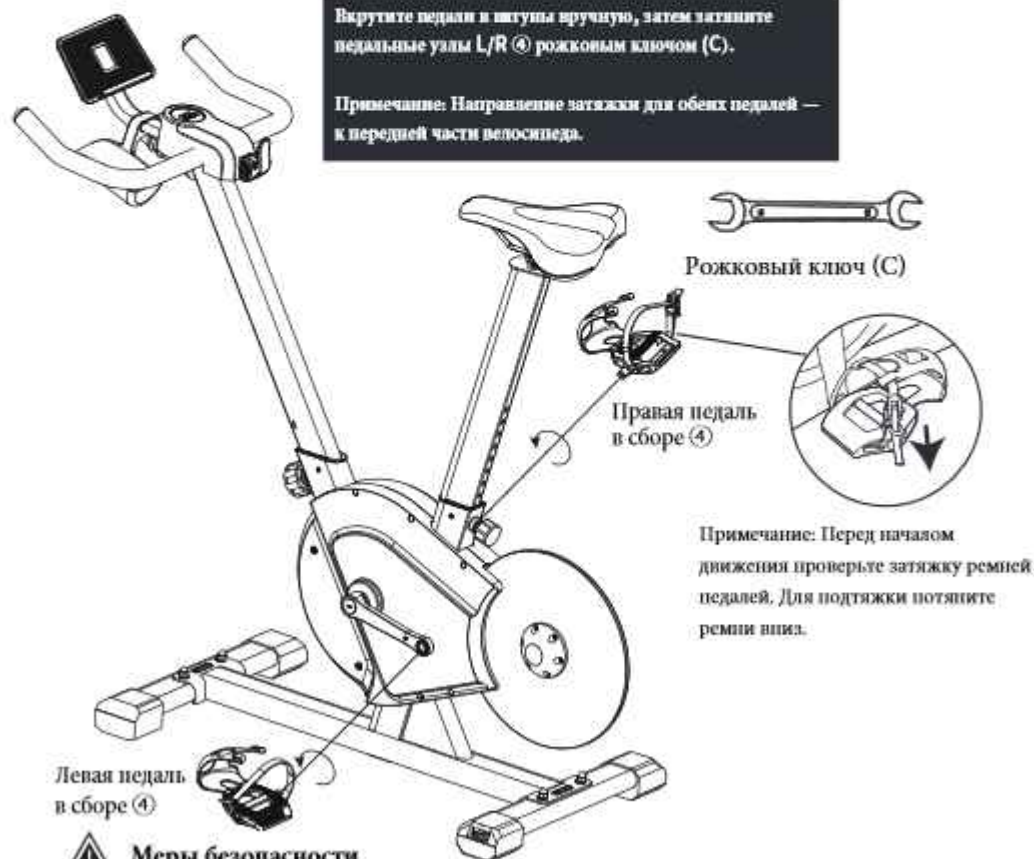


Не рекомендуется движение назад — это может ослабить педали. После такого движения проверьте фиксацию педалей во избежание травм из-за их откручивания.



Меры безопасности

Перед использованием отрегулируйте тренажёр под свои параметры и затяните фиксирующую ручку.

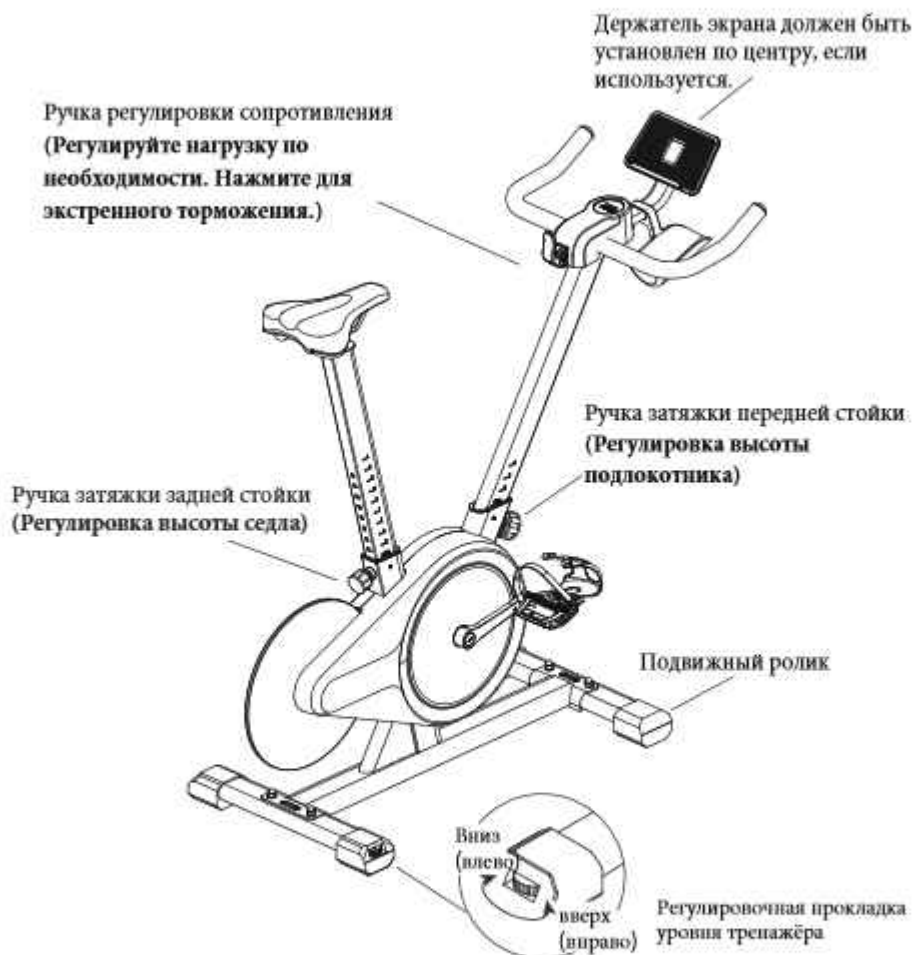

Положение:


Настоящее руководство содержит максимально полное описание функций и инструкции по эксплуатации на момент печати.

В связи с постоянным совершенствованием аппаратного и программного обеспечения, а также оптимизацией дизайна, содержание руководства может отличаться от приобретенного продукта.

В случае расхождений во внешнем виде, интерфейсе или цвете приоритет имеет фактический продукт.

Первое использование (инструкция по LED-дисплею)

Инструкция по LED-дисплею:

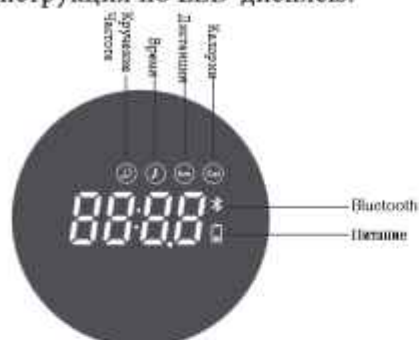

Инструкция по использованию LED-дисплея



Питание выкл.



Сделайте один оборот педалей, чтобы включить тренажер и перейти в режим ожидания. (Автоматическое отключение через 30 секунд после остановки.)

Дисплей "частота кручения"



Дисплей "время"



Дисплей "дистанция"




↔
авто-
переключение

↔
авто-
переключение

2. В режиме ожидания сделайте 3 оборота педалями за 4,5 сек. – интерфейс перейдёт в режим тренировки, поочерёдно отображая частоту педалирования, время и дистанцию.
3. При остановке вращения педалей более 5 сек. в режиме тренировки – переход в режим паузы (на экране отображается время).
4. Возобновление вращения педалей в режиме паузы вернёт тренажёр в режим тренировки.
5. Если тренажёр остается в режиме паузы более 60 сек., он переходит в интерфейс сводки данных.

Первое использование (инструкция по LED-дисплею)

Инструкция по LED-дисплею:

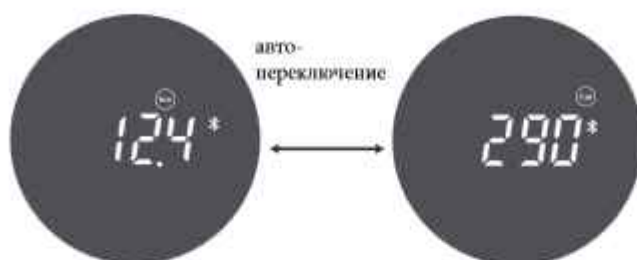

Интерфейс сводки данных завершает отображение через 15 секунд и переключается в режим ожидания, после чего тренажер выключается через 30 секунд.


Отображение значков:

Низкий заряд батареи: значок батареи мигает красным.

Значок Bluetooth: при подключении горит постоянно, при отсутствии соединения - мигает.

Мульти-курсы

Будь то тренировки с собственным весом, курсы йоги или спорт на выносливость - найдите наиболее подходящую для вас программу в нашей обширной библиотеке.

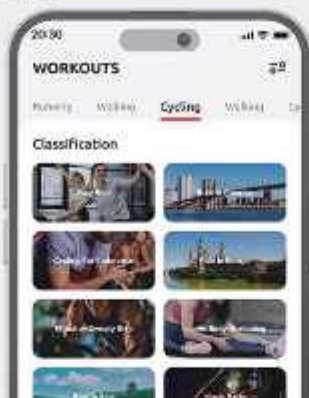

Индивидуальный план тренировок

Вы можете составить собственный план тренировок, используя свои физические данные и поставив перед собой определённую цель тренировки.



Имитация занятий на открытом воздухе

Запечатлейте великолепные пейзажи дорожной прогулки на месте. Почувствуйте себя на природе, не покидая дома.

Синхронизация

Поддержка приложения для управления устройствами и синхронизации данных с соответствующими AppleWatch.



Подробные данные об упражнениях

Точное отслеживание данных каждого упражнения, учёт расхода калорий, пробега, скорости при выполнении упражнений.



Соревнуйтесь

Присоединяйтесь к захватывающему испытанию и соревнуйтесь с динамичным сообществом на одной сцене, чтобы превратить одиночное занятие спортом в захватывающие соревнования.



Установка приложения и регистрация

Отсканируйте QR- код ниже для загрузки приложения и дальнейшей регистрации.



QR-код для **IOS**



QR-код для **Android**



Подключение устройства

- Убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона/планшета включен.
- При первом использовании нажмите на "+" в правом верхнем углу вкладки «Home» или войдите в курс дела и подключите устройство в соответствии с подсказками интерфейса.



OR



- При повторном использовании просто подключите устройство, а затем откройте спортивный режим или курс приложения для автоматического подключения.
- Устройство не поддерживает одновременное подключение нескольких мобильных телефонов. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что к устройству не подключены другие пользователи.
- Устройство будет отключено после 5-10 минут бездействия.

Инструкция по регулировке тренажера

1. Регулировка высоты руля:

- Поверните переднюю рукоятку против часовой стрелки на 4-5 оборотов одной рукой, потяните и удерживайте ее.
- Другой рукой поднимите (или опустите) руль до нужного положения.
- Отпустите рукоятку, слегка подвигайте стойку вверх-вниз, чтобы пружина автоматически зафиксировала положение (щелчок означает, что рукоятка встала в паз).
- Затяните рукоятку по часовой стрелке до упора.




2. Регулировка высоты седла:

- Одной рукой поверните переднюю рукоятку против часовой стрелки на 4-5 оборотов, потяните и удерживайте.
- Другой рукой поднимите или опустите седло до нужного положения.
- Отпустите рукоятку, слегка подвигайте стойку вверх-вниз для автоматической фиксации пружиной (щелчок означает попадание рукоятки в паз).
- Затяните рукоятку по часовой стрелке до упора.




3. Регулировка уровня велотренажера:

- В нижней части задних педальных труб расположены две регулировочные подставки
- Вращайте эти подставки до полного устранения шаткости тренажера
- Проверьте устойчивость конструкции после регулировки

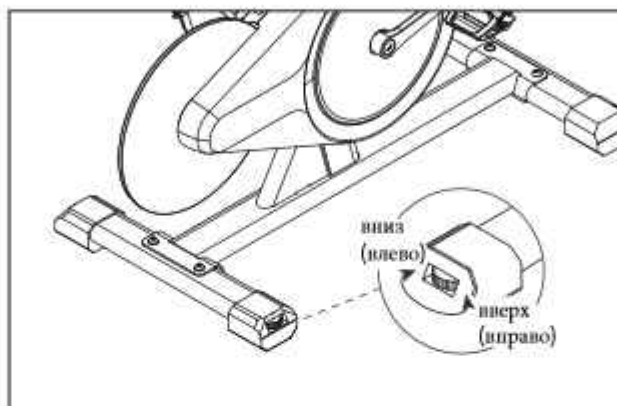


4. Регулировка нагрузки

- В нерабочем состоянии: опустите рукоятку до упора вниз (установится минимальный уровень нагрузки).
- Во время езды: плавно поднимайте рукоятку вверх для увеличения нагрузки (сопротивление регулируется перемещением вверх/вниз по необходимости).
- Экстренная остановка: резко опустите рукоятку до упора вниз для полной блокировки движения.

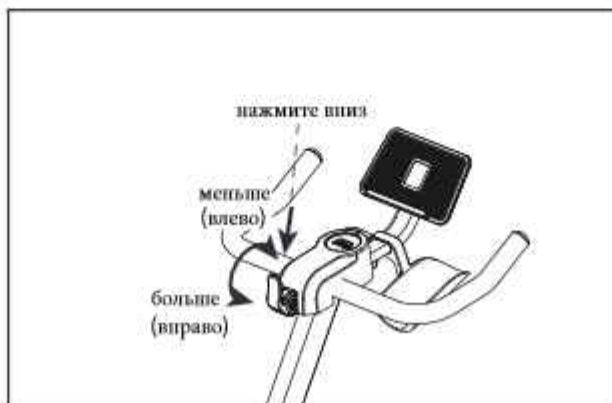

5. Перемещение велотренажера:

- Нажмите на подлокотник, чтобы поднять опорную трубу более чем на 25°
- Перемещайте тренажер с помощью подвижного ролика

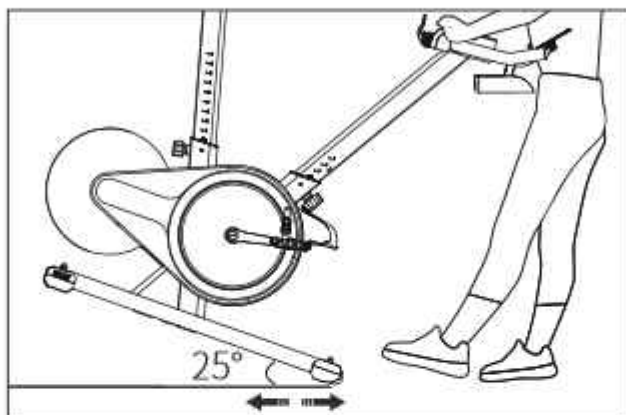

Определение правильной посадки

1. Настройка правильного положения седла

Высота седла:

- Поставьте ноги вместе, встаньте рядом с седлом и отрегулируйте его до уровня бедра (Рис. 1).
- Сядьте на седло, поставьте педаль в положение «6 часов» – нога должна быть полностью выпрямлена (Рис. 2).



(Рис. 1)



(Рис. 2)

2. Настройка правильной высоты руля

Каждый пользователь может установить подходящую высоту руля в зависимости от своего роста и опыта езды.

Рекомендация: руль должен быть немного выше седла для новых пользователей (Рис. 1) и на одном уровне или немного ниже седла для опытных пользователей (Рис. 2).

Пользователям с напряжением поясничных мышц и поясничным спондилезом разрешается использовать велотренажер только с согласия врачей. В таких случаях рекомендуется установить руль в более высокое положение.



(Рис. 1)



(Рис. 2)

3. Расположение ручек на руле велосипеда

Во время тренировки тренер покажет соответствующие положения рук на руле, как указано ниже.


- ❶ Положение рук 1
- ❷ Положение рук 2



Регулировка угла наклона сиденья

1. Регулировка угла наклона сиденья

Слегка ослабьте две гайки (Рис. 1) слева и справа в нижней части сиденья с помощью рожкового ключа (С). Нажмите на переднюю часть сиденья, чтобы установить комфортный угол (рекомендуется отрегулировать сиденье так, чтобы его передняя часть была на одну отметку ниже), затем затяните обе гайки в нижней части.

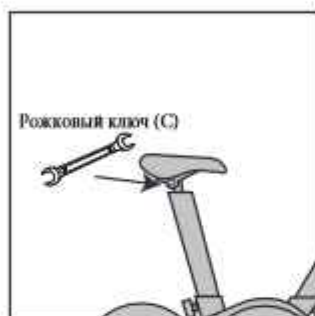

(Рис. 1)



(Рис. 2)

Рекомендация: при возникновении дискомфорта в области таза во время езды угол наклона сиденья можно немного уменьшить.

Перед началом занятий рекомендуется выполнить растяжку. Разогретые мышцы тянутся легче, поэтому сначала разогрейтесь в течение 5–10 минут, затем сделайте следующие упражнения (5 подходов по 10+ секунд на каждую ногу, повторите после тренировки):

1. Наклоны к носкам

Стоя слегка согните колени, медленно наклонитесь вперёд и постарайтесь дотянуться до носков, расслабляя спину и плечи. Удерживайте 15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза.

Растягивается: связки, внутренняя часть коленей, спина. (Рис. 1)

2. Растяжка связок

Сядьте, вытянув одну ногу вперёд, а стопу второй прижмите к бедру вытянутой ноги. Наклонитесь к носкам, удерживайте 15 секунд. Повторите по 3 раза для каждой ноги.

Растягивается: связки, спина, пах. (Рис. 2)

3. Растяжка икр/ахиллова сухожилия

Обопритесь одной рукой о стену, второй рукой возьмитесь за стопу и подтяните пятку к ягодице. Удерживайте 15 секунд. Повторите 3 раза для каждой ноги.

Растягивается: квадрицепсы, мышцы бедра. (Рис. 3)

4. Растяжка квадрицепса

Аналогично пункту 3: стоя у стены, подтяните пятку к ягодице, удерживайте 15 секунд. Повторите 3 раза для каждой ноги.


Растягивается: квадрицепсы, мышцы бедра. (Рис. 4)

5. Растяжка внутренней поверхности бедра

Сядьте, соединив стопы и разведя колени в стороны. Притяните стопы как можно ближе к паху, удерживайте 15 секунд. Повторите 3 раза.

Растягивается: внутренняя поверхность бедра. (Рис. 5)

Примечание: Тренажёр задействует все группы мышц — обязательно выполняйте разминку!

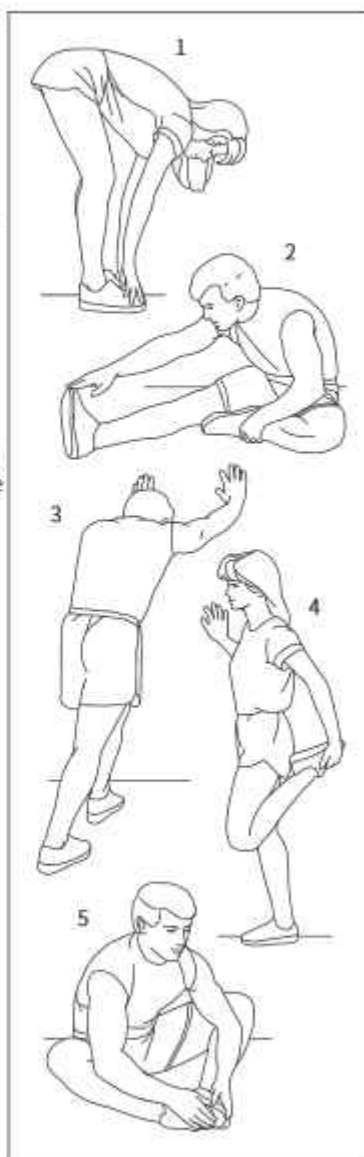

Перечень деталей

№	料号	Наименование	Спецификация	Кол-во
1	02.01.01452	Основная рама, черное порошковое покрытие		1
2	07.02.1008	Винт ST4.2×19 DK-11 черный	ST4.2×19 DK-11 佛黑件	4
3	07.05.08.0025	Каретный болт M8×45, резьба 20 мм, черный	M8×45, 黑色	4
4	04.01.0078	Передняя стабилизирующая труба: комплект торцевой заглушки (левая сторона) с транспортировочным колесом, регулируемая опора, подходит для трубы 30×70, черная		1
5	04.01.0079	Передняя стабилизирующая труба: комплект торцевой заглушки (правая сторона) с транспортировочным колесом, регулируемая опора, подходит для трубы 30×70, черная		1
6	02.01.01456	Передняя стабилизирующая труба, черная		1
7	02.01.01457	Задняя стабилизирующая труба, черная		1
8	04.01.0072	Задняя стабилизирующая труба: комплект торцевой заглушки с функцией регулировки на ровной поверхности и EVA-подушкой, подходит для трубки 30×70, черная		2
9	07.04.8516150 2	Плоская шайба D8 (ø8.5×16×1.5), черная	D8 (D8.5×16×1.5) - 黑件	4
10	07.03.81502	Гайка шестигранная M8-S13-H15 m=6 P1.25, черная	M8-S13-H15 m=6 P1.25 - 黑件	4
11	04.02.115	Винт-барашек, M16×22, черный	M16×22	1
12	05.11.016	Подаль, черная		1
13	07.03.1221517 0801	Гайка шестигранная с фланцем M12 (21.5 S17 H8 P1.25), черная	M12 外圈21.5-S17-H8 P1.25 螺母 磁黑件	2
14	05.08.1005	Кривошип левый, черный		1
15	07.02.421602	Саморезы с крестообразным шлицем 4.2×16 мм, черные	4.2×16	3
16	07.02.49502	Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем ST4.2×9.5, твердый наконечник, черные	ST4.2×9.5	2
17	07.02.41602	Винты с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST4×16, черные	ST4×16	3
18	04.02.3077	Левая боковая крышка (PP), черная		1
19	02.01.01464	Комплект неодимовых магнитов с креплением, черный		1
20	04.05.0142	Войлочная прокладка 60×20×11 мм	60*20*11	1
21	05.06.18185	Неодимовый магнит 18×18×5 мм	18×18×5	6
22	05.05.0005	Пружина растяжения 40×13×1.0 мм	40*13*1.0	1
23	07.03.6602	Гайка шестигранная M6-S10-H6 P1.0, черная	M6-S10-H6 P1.0	1
24	07.04.2002	Стороннее кольцо для вала ø20, черное	ø20 轴用	1
25	05.04.00010	Подшипник 6004		2
26	06.06.0141	Герконовый датчик, длина 730 мм		1
27	06.31.0001	Держатель герконового датчика, ø6		1
28	04.05.0146	Ремень передаточный 520, 6EPJ, 5 канавок	520-6EPJ	1
29	05.02.262015	Прокладка для оси	ø25×ø20.1×8.8	1
30	04.07.04.0024	Комплект передаточного колеса ø340 (с магнитом)	ø340	1
31	04.02.3078	Крышка маховика (PP), черная (правая)		1
32	05.08.1006	Кривошип правый, черный		1
33	07.05.06.0003	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M6×16, класс прочности 8.8, черный	M6×16 8.8级	6

Перечень деталей

34	05.12.0062	Боковая крышка маховика, алюминиевая		1
35	05.10.1010	Маховик Ø330, алюминиевый	φ330	1
36	07.05.10.1003	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M10×15, полная резьба, черный	M10×15 全牙 8.8级	1
37	07.04.1052020 02	Плоская шайба D10 (ø10.5×20×2.0)	D10 (φ10.5×22×2.0) -黑锌	1
38	07.04.1017	Стопорное кольцо для отверстия Ø35, черное	φ35	1
39	05.04.00019	Шарикоподшипник радиальный (высокотемпературный)		2
40		Braser		1
41	05.12.0063	Погодачное место подшипника маховика, алюминиевое		1
42	05.07.1012	Винт-барашек ø38×M16, черный	φ38×M16	1
43	05.12.0067	Прижимной ролик		1
44	04.03.0014	Пластиковая втулка для рулевой трубы		1
45	02.01.01454	Регулируемая рулевая стойка (серебристое покрытие)		1
46	02.01.01453	Комплект руля (черное покрытие)		1
47	07.05.05.0003	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником M5×10, черный	M5×10 8.8级 黑锌	2
48	04.04.00032	Рукоятка из пены ø23×φ29×420 мм, черная	φ23×φ29×420 -黑色	2
49	04.01.0071	Заглушка для рулевой трубы		2
50	04.02.277	Комплект поворотного держателя iPad		1
51	07.01.6108802	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M6×10, черный	M6×10 8.8级 黑锌	2
52	07.05.08.0013	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8×10, черный	M8×10 8.8级	3
53	04.02.3076	Крышка руля		1
54	04.02.276	Держатель iPad, черный		1
55	04.03.0015	Пластиковая втулка для подседельной трубы		1
56	02.01.01455	Регулируемая подседельная труба (серебристое покрытие)		1
57	04.06.02.0009	Седло		1
58		Трос тормоза		1
59		Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M6×23, резьба 10 мм	M6*23 十长10	1
60	05.12.0058	Пружина		1
61	А3 комплект тормозов	Ручка тормоза - правая		1
62		Уплотнительная кольцевая прокладка		2
63		Крепеж для ручки тормоза		1
64		Ручка тормоза		1
65		Ручка тормоза - левая		1
66	07.04.2052703	Дуговая шайба 20.5×27×0.3 мм	20.5×27×0.3	1

