



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: G28403

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

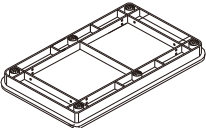






Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.



Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

Список деталей

1		2		3		4	
Столешница		Правая ножка		Левая ножка		Торцевая панель	
5		6		7		8	
Боковая панель		Регулировочный винт ножки		Кий		Мел	
9		10		11		A1	
Треугольник		Бильярдные шары		Щетка		Шестигранный ключ	
A2		A3		A4			
Болт		Шайба		Винт			

Предустановленные детали

P1		P2		P3		P4	
Боковая накладка лузы		Угловая накладка лузы		Верхний угол		Тканевая луза	
P5		P6		P7			
Угловая накладка борта		Прямоугольная гайка с винтами		Т-образная гайка			


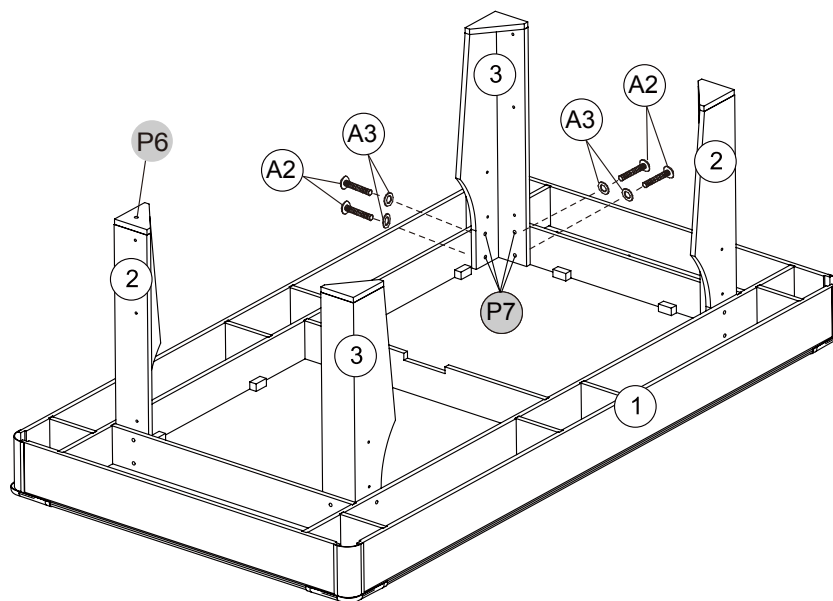
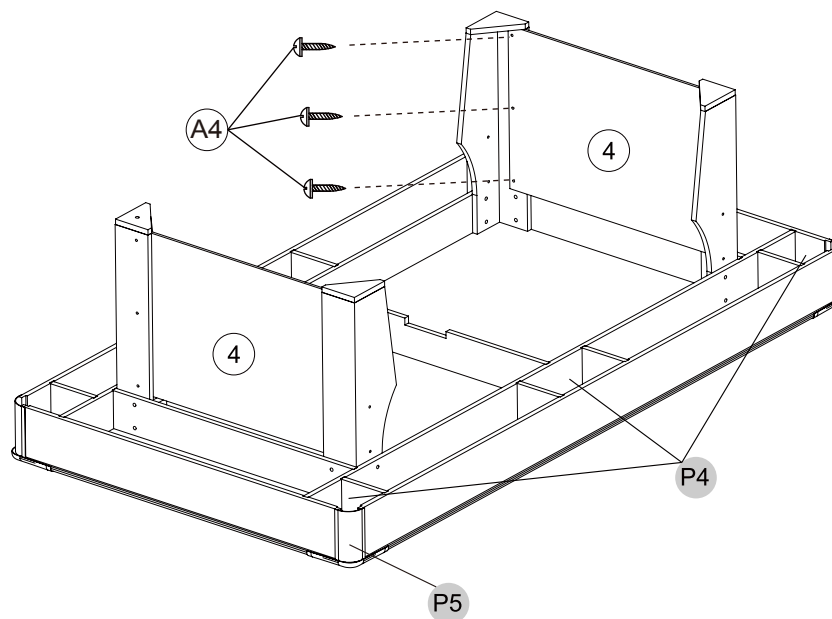
1		X 1
2		X 2
3		X 2
A1		X 1
A2		X 16
A3		X 16
P6		X 4
P7		X 16

Рис. 1



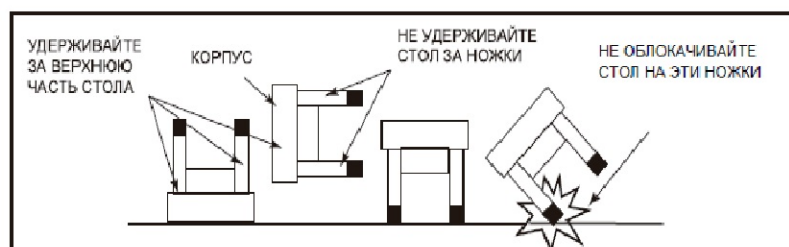
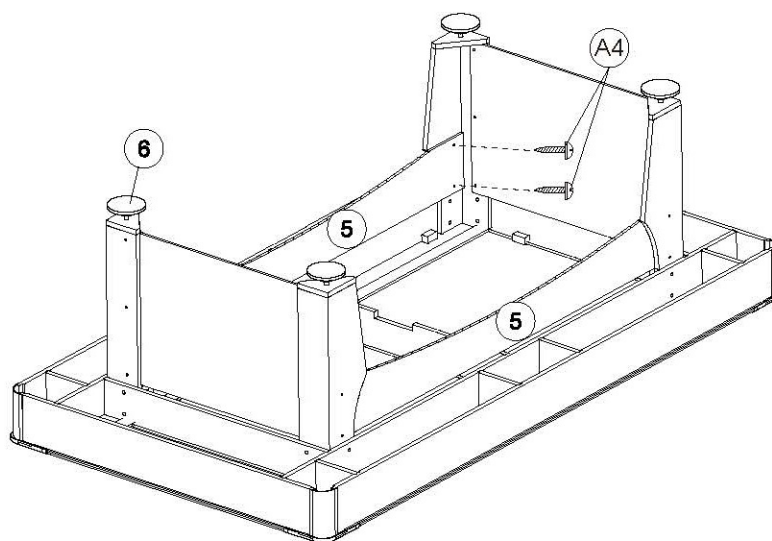
4		X 2
A4		X 12
A1		X 1
P4		X 6
P5		X 4

Рис. 2



5		X 2
A4		X 8
6		X 4

Рис. 3

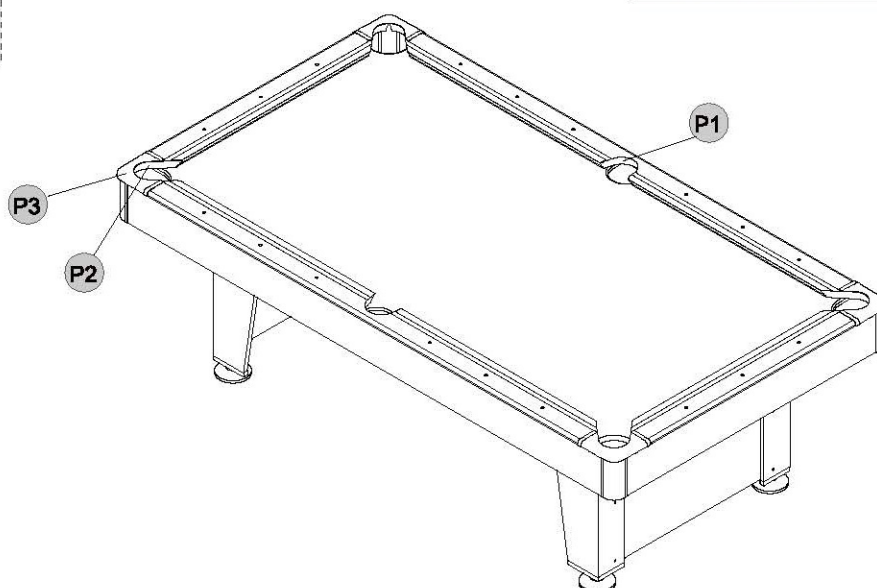


ВНИМАНИЕ: переворачивать стол рекомендуется двум сильным взрослым, как показано выше.

1. Поднимите стол с земли.
2. Переверните стол.
3. Поставьте все четыре ноги одновременно на пол.

P1		X 2
P2		X 4
P3		X 4

Рис. 4



ВНИМАНИЕ:

Для выполнения этого этапа требуются два или более взрослых.
Аккуратно переверните стол и установите его на ножки.
Будьте осторожны - стол тяжелый.