


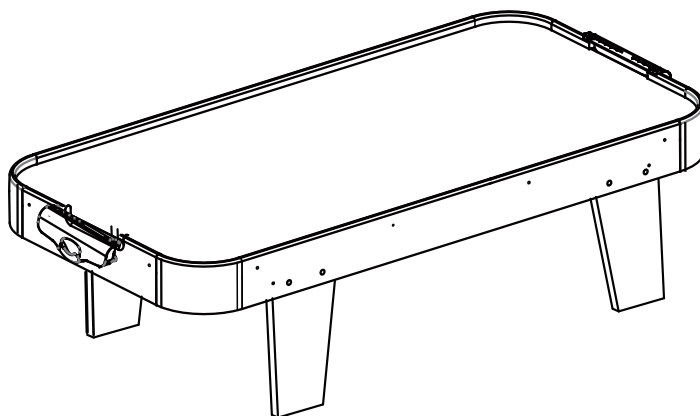

ИГРОВОЙ СТОЛ
Артикул: JG-AT-13200
Модель: MARIGOLD
Серия: JG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.




Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.


Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

1		x1	2		x2	3		x2	4		x2
Корпус стола			Правая ножка			Левая ножка			Ворота		
5		x2	6		x2	7		x2	A1		x1
Войлочная подкладка			Игровая шайба			Бита			Шестигранник		
A2		x4	A3		x8	A4		x8			
Винт 4 x 12мм			Шайба			Болт					

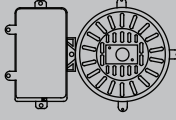
P1		x1	P2		x4	P3		x8
Двигатель			Уголок			Врезная гайка		

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Распакуйте коробку с игровым столом рядом с местом его установки. Пол в этом месте должен быть чистым и ровным. Положите заранее собранный корпус стола на рабочую поверхность вверх дном, а по окончании сборки переверните его и поставьте на ножки. Для сборки данного игрового стола требуется как минимум двое взрослых людей.
2. Достаньте из коробки всё содержимое и убедитесь, что все детали из списка составных частей имеются в наличии. Для защиты игрового стола в процессе сборки рекомендуется использовать дно коробки в качестве рабочей поверхности. Для этого осторожно разрежьте или разорвите коробку в четырёх углах.
3. Для работы требуется 6 батареек типа AA (не включены в комплект).



1		X 1
2		X 2
3		X 2
A4		X 8
A3		X 8
P1		X 1
P2		X 4
P3		X 8

ШАГ 1

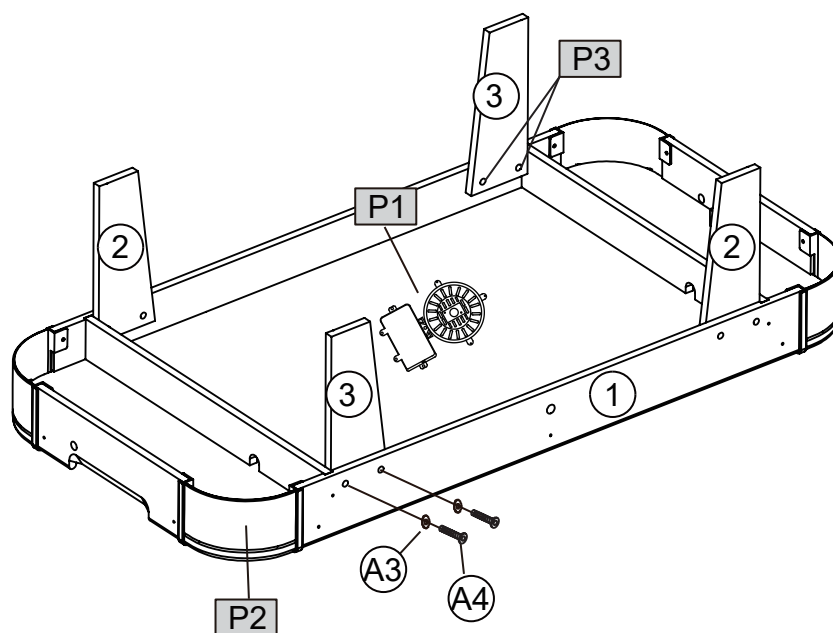

7		X 2
5		X 2
4		X 2
A2		X 4

ШАГ 2

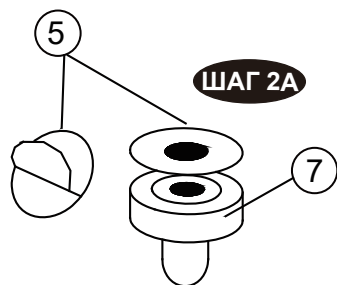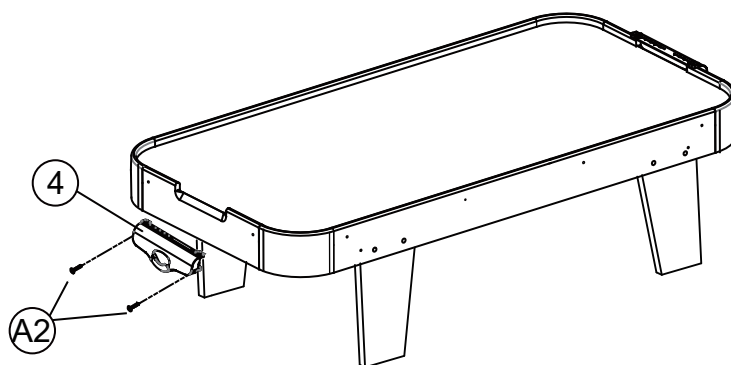

ШАГ 2А

Поздравляем! Ваш хоккейный стол собран. Обратите внимание на инструкции по уходу и использованию, приведенные ниже, чтобы обеспечить многолетнюю эксплуатацию вашего хоккейного стола.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТОЛА

- 1 Для продолжительной жизни и более качественной игры нанесите полироль на ткань и протрите поле стола этой тканью перед первой игрой, чтобы заставить шайбы скользить быстрее, также можно повторять это после игры.
- 2 Продукт предназначен только для **ДОМАШНЕГО** использования.
- 3 **НЕ** используйте мотор, если кожух мотора поврежден где-либо.
- 4 **НЕ** садитесь, забирайтесь или опирайтесь на стол.
- 5 **НЕ** волоките стол при перемещении. Это может повредить ноги.
- 6 **НЕ** ставьте напитки на стол.
- 7 Всегда выключайте мотор, когда стол не используется.



ВНИМАНИЕ:

- 1) Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- 2) Не используйте одновременно алкалиновые, стандартные (карбон цинк) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- 3) Не бросайте батарейки в огонь, батарейки могут взорваться или протечь.