

ТЕЛЕЖКА

Артикул: SQ-WT01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Важно! Перед сборкой и эксплуатацией изделия внимательно прочтите настоящее руководство. В нём содержится информация о безопасной сборке, использовании и уходе за изделием, обеспечивая его эффективную и безопасную работу.

Сохраните документ для дальнейшего использования.

Цветовые сочетания, представленные в руководстве, носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать фактическому цвету изделий.

Рекомендованная грузоподъемность - 125 кг.

I Установка

1. Установка ткани



1. Боковые тканевые панели на раме



2. Липучка на передней и задней сторонах




3. Нижняя нейлоновая застежка перекладин должна охватывать только две тонкие перекладины, а не центральную толстую перекладину.

2. Нижняя нейлоновая застежка



Верная установка

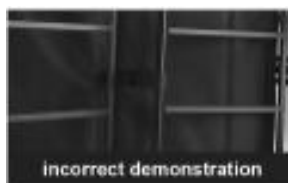

Неверная установка

3. Установка рукоятки



1. Зашелкните рукоятку на стальной раме



2. Сначала наденьте тонкую гайку, затем вставьте два винта в два отверстия



3. Наденьте толстую гайку на винт. Используйте два ключа с каждой стороны, чтобы зафиксировать винт

II Руководство пользователя

1. Раскладывание

Поместите тележку на ровную поверхность и откройте обе боковые рамы вручную, затем нажмите на центральную приподнятую часть сумки, чтобы полностью развернуть её.



2. Складывание

Аккуратно потяните за центральное кольцо в нижней части, и рама сложится.



3. Регулировка рукоятки

Телескопическая штанга регулируется до нужной длины и фиксируется защелкой. Телескопическая штанга может быть установлена в пределах 90 градусов и выдерживает нагрузки, создаваемые людьми разного роста.



Заблокировано

Разблокировано

III Список составных частей



Металлическая рама × 1
(Включая оксфордскую
ткань)



Рукоятка



Мешок для хранения × 1



Накидной ключ × 1



Шестигранный ключ
× 1



Стальная шайба × 1



Винты × 2



Гайки × 2

IV Предупреждение

1. Данное изделие должно управляться взрослым.
2. Дети должны использовать эту тележку только под присмотром взрослых.
3. Не превышайте грузоподъемность в 125 кг.
Вес грузоподъемности является измеренным значением, а не абсолютным. Нагрузкой считается вес, приложенный внутри тележки, который может варьироваться в зависимости от способа загрузки. Пожалуйста, используйте эту информацию только в качестве справочной.
4. При регулировке любых запасных частей данного изделия используйте защитные очки для безопасности.
5. Не рекомендуется использовать данное изделие для перевозки животных или людей.
6. При использовании тележки держитесь подальше от источников высоких температур, бассейнов или любых источников питания. Соблюдайте осторожность рядом с ними.
7. Не размещайте тележку на дорогах, пандусах или в любых других опасных местах.
8. Во избежание защемления будьте осторожны при складывании.
9. Убедитесь, что тележка полностью разложена во время использования.
10. Немедленно прекратите использование изделия при обнаружении любых повреждений.
11. Данное изделие не предназначено для бега или использования во время катания на роликах. Оно рассчитано только на обычную скорость ходьбы.

V Обслуживание

1. При очистке оксфордской ткани температура воды должна быть ниже 30 градусов Цельсия, и не используйте отбеливатель.
2. Для очистки рамы используйте только нейтральное моющее средство и теплую воду, не применяйте отбеливатель.
3. Регулярно проверяйте тележку и своевременно заменяйте или ремонтируйте ослабленные и изношенные детали, отслаивающиеся материалы или швы.
4. Чрезмерное воздействие солнечного света может легко привести к старению или деформации тележки.
5. Если изделие подверглось воздействию влаги или дождя, разложите тележку и слейте воду. После высыхания сложите её.