




Руководство пользователя

Баскетбольный щит

Артикул: SSBW1801

Модель: SPORTSOUL

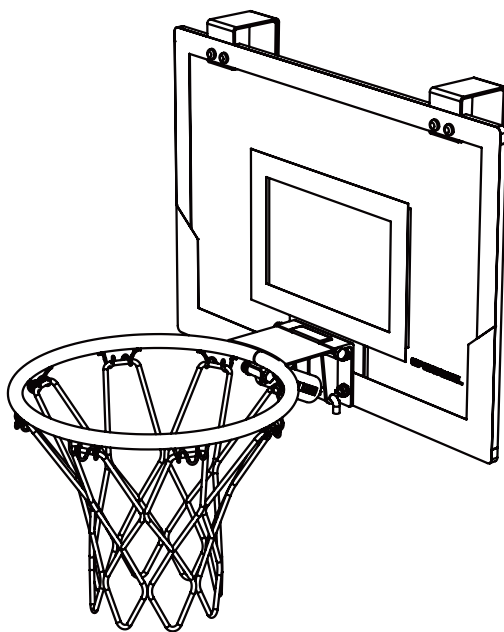

! WARNING
ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ - Мелкие детали. Не предназначено для детей младше 3 лет.



Внимание

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.


Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	03
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖА.....	04
СХЕМА В РАЗБОРЕ.....	04
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.....	05
ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛАДЫВАНИЮ.....	07

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НАКЛЕЕК

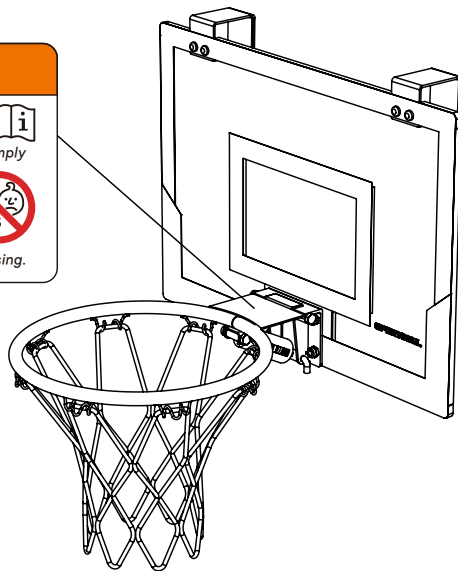

■ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

▲ ВНИМАНИЕ

- Только для бытового использования.
- Только для использования в помещении.
- ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ — Мелкие детали
- Не предназначено для детей младше 3 лет.
- Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и соблюдайте все предупреждения и указания.
- Требуется сборка взрослым.
- Подходит для дверей толщиной до 1,57 дюйма.
- Не висите на кольце.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Замените наклейку, если она повреждена, нечитаема или отсутствует.
- Проверьте, что болты надёжно затянуты, при необходимости подтяните их.
- Любые неисправные детали должны быть заменены в соответствии с инструкциями производителя.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖА



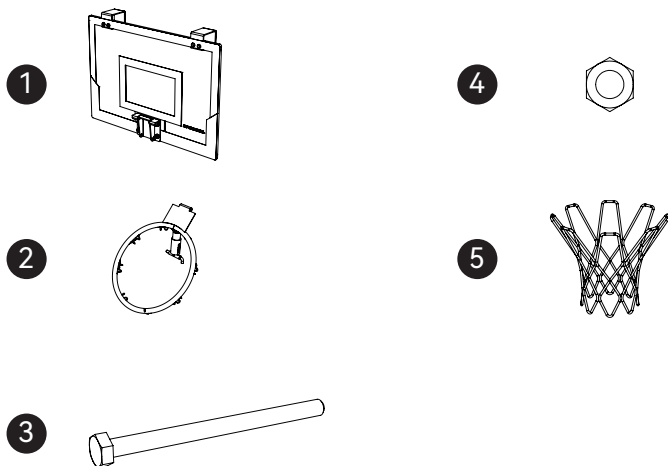



СХЕМА В РАЗБОРЕ

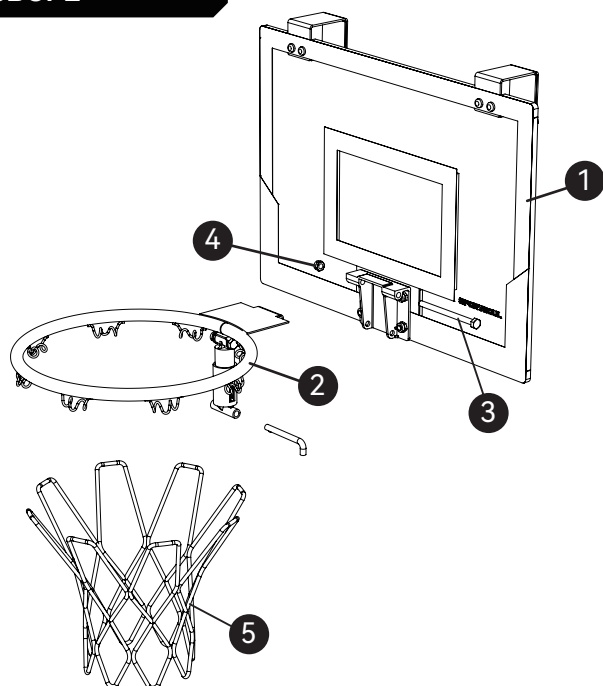


1

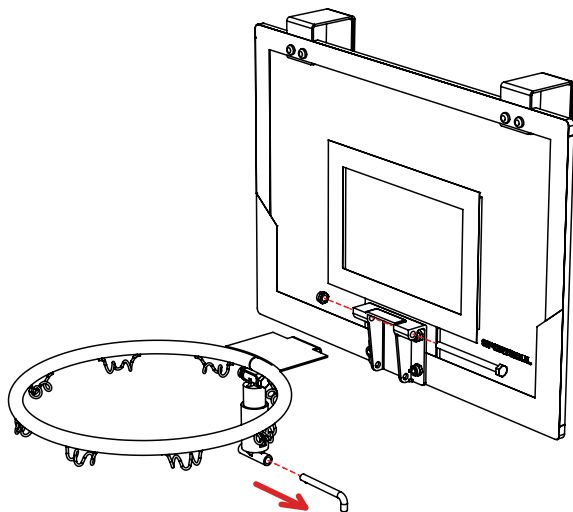


2

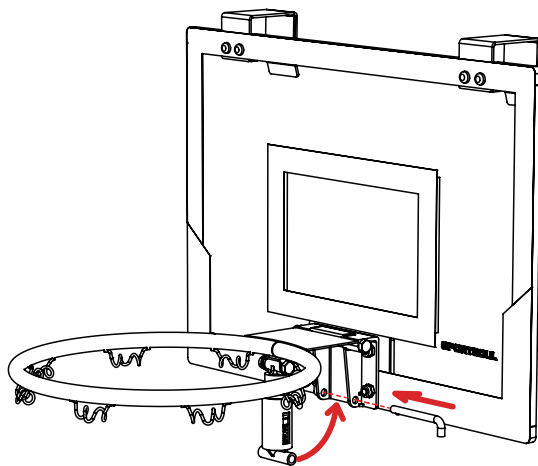

3

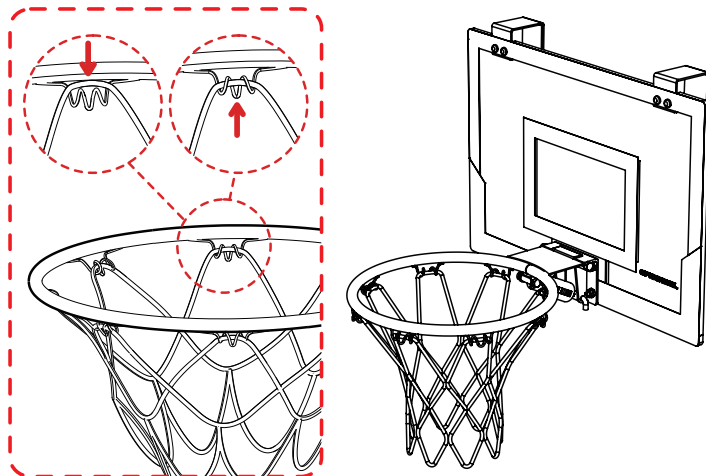

4

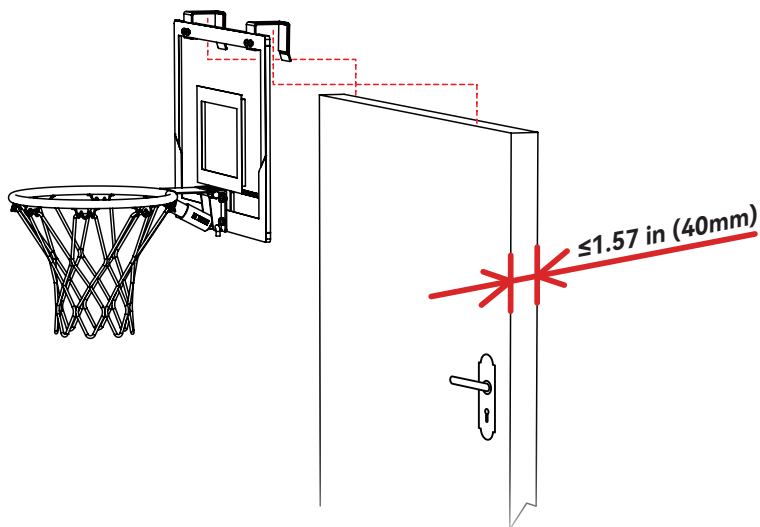

ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛАДЫВАНИЮ

