

21\*28.5CM



ТЕЛЕЖКА  
Артикул: WA-BLUE;  
WA-BLACK;  
WA-CREAM

Перечень деталей



Тележка  
А x 1шт.



Рама ручки с карманом  
В x 1шт.



Каркас навеса  
С x 1шт.



Поворотное колесо  
D x 2шт.



Фиксирующее колесо  
Е x 2шт.

Инструкция по установке



1. Освободите фиксатор в нижней части тележки (А).



2. Полностью раздвиньте раму тележки.



3. Аккуратно вставьте два передних поворотных колеса (D) в соответствующие разъемы. При фиксации вы услышите щелчок. Аналогичным образом установите два задних фиксирующих колеса (Е).



4. Разложите ручку (В) и прикрепите ее к узкой стороне тележки. Обратите внимание: угол наклона ручки можно регулировать по вашему усмотрению.



5. Разверните каркас навеса (С) и установите его, нажав пальцем на центральный соединительный элемент.



6. Надежно закрепите каркас навеса на тележке, зафиксировав его в четырех верхних углах.


Полностью собранная тележка



Инструкция по складыванию



1. Опустите рамку кармана и рукоятку.

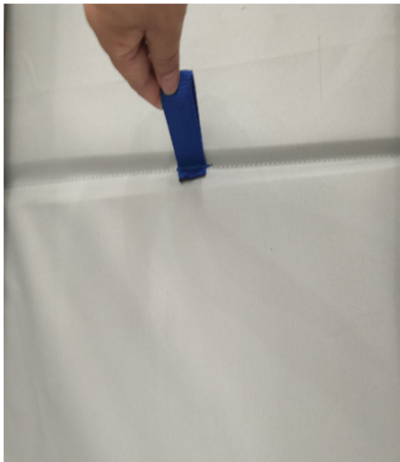

2.Снимите каркас тента. Чтобы сложить тележку, потяните вверх за язычок, расположенный в ее средней части.



3. Зафиксируйте основание защелкой, чтобы тележка не раскрылась.

Предупреждение

- Важно! Перед сборкой и эксплуатацией изделия внимательно прочтите настоящее руководство. В нём содержится информация о безопасной сборке, использовании и уходе за изделием, обеспечивая его эффективную и безопасную работу.
- Не используйте эту тележку для перевозки детей или домашних животных.
- Максимальная грузоподъемность составляет 110 кг.
- Держите данную тележку вдали от источников открытого огня и тепла: ткань может загореться, а колеса расплавиться при длительном контакте с источником огня.
- Соблюдайте осторожность при обращении с рамой. Избегайте защемления рук или пальцев в подвижных частях при складывании и раскладывании рамы.
- Сохраните документ для дальнейшего использования.
- Цветовые сочетания, представленные в руководстве, носят исключительно информационный характер и могут не соответствовать фактическому цвету изделий.