


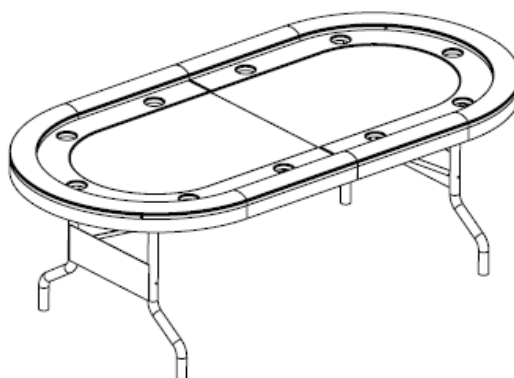

ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: WL24008

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.

Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

Игровой стол предназначен только для домашнего использования.

PARTS IDENTIFIER

Обозначение деталей

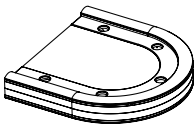PART NUMBER НОМЕР ДЕТАЛИ	1	FOR FIG. 1	FIG NUMBER НОМЕР РИСУНКА
PART ДЕТАЛЬ		x1	QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
PART NAME	Folded Poker Table	Plegable mesa para póker	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ


HARDWARE

Крепежные элементы

A1		x1
Wrench	Гаечный ключ	

PRE-INSTALLED PARTS

Предустановленные детали

P1	Для рис. 2	P2	Для рис. 2	P3	Для рис. 1	P4	Для рис. 2
	x4		x16		x10		x4
"U" Bracket	U-образный кронштейн	4x15mm Screw	Винт 4x15 мм	Cup Holder	Подстаканник	Outer Leg Cap	Внешняя заглушка ножки
P5	Для рис. 2	P6	Для рис. 2	P7	Для рис. 2	P8	Для рис. 2
	x1		x1		x1		x1
Steel Wire - A	Стальная проволока — А	Steel Wire - B	Стальная проволока — В	Butterfly Nut	Барашковая гайка	M5 Nut	Гайка М5
P9	Для рис. 2						
	x1						
M5 Spring Lock Washer	Пружинная стопорная шайба М5						

BEFORE ASSEMBLY

Перед сборкой



1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list page. If any parts are missing, call our customer service.

1. Найдите чистое, ровное место для начала сборки изделия.
2. Убедитесь, что в наличии имеются все детали, указанные в перечне деталей. Если каких-либо деталей не хватает, обратитесь в службу поддержки клиентов.

ASSEMBLY


Сборка

РИС. 1

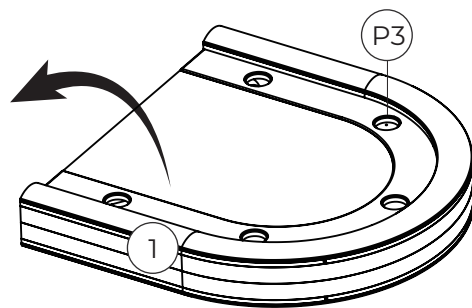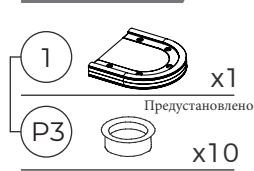

Note: Unfold the Folded Poker Table (1).
Примечание: разложите складной покерный стол (1).

РИС. 2

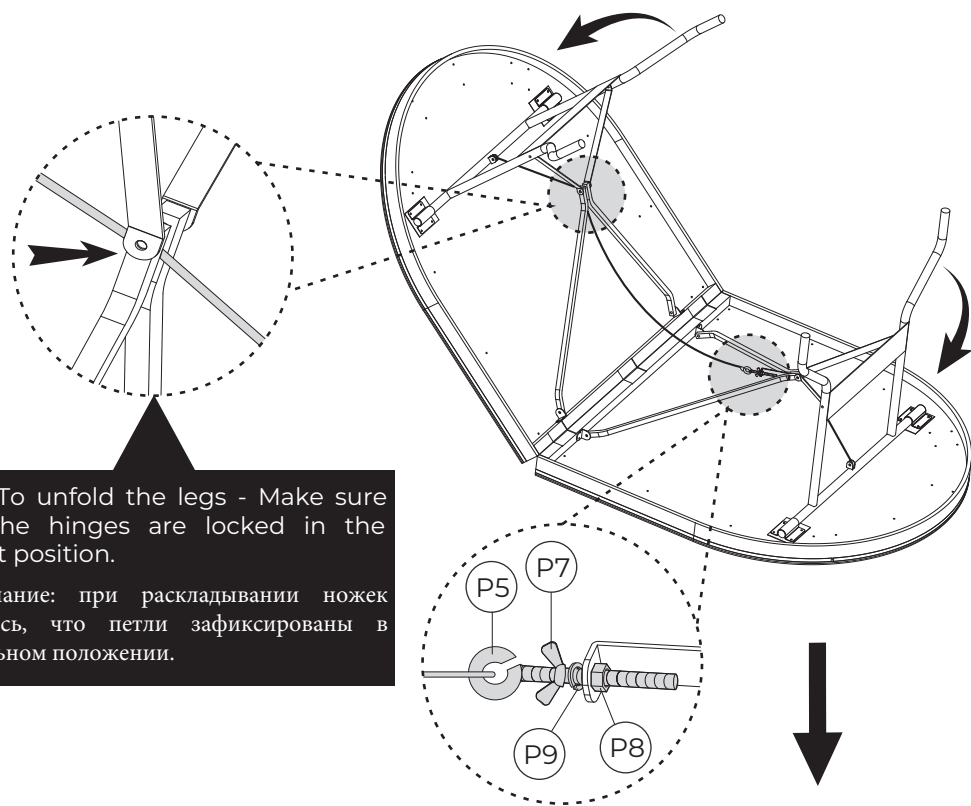

Note: To unfold the legs - Make sure that the hinges are locked in the correct position.
Примечание: при раскладывании ножек убедитесь, что петли зафиксированы в правильном положении.



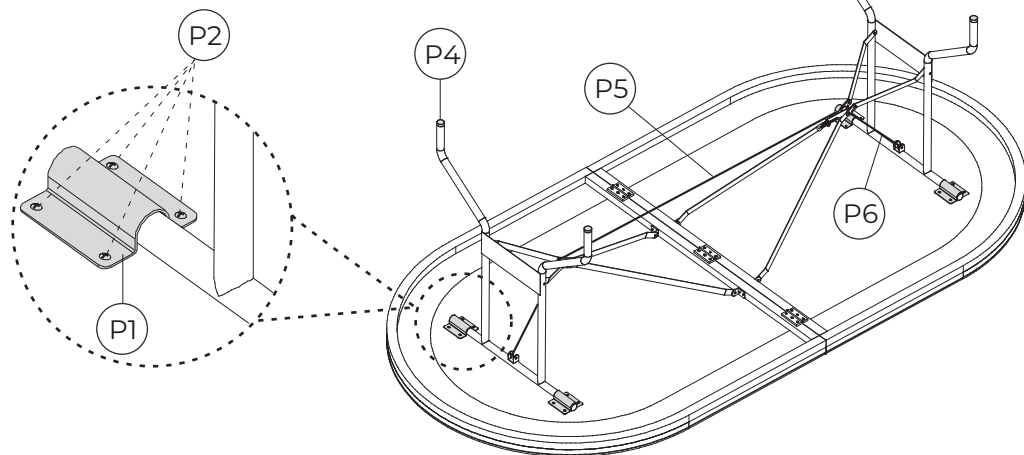


РИС. 3

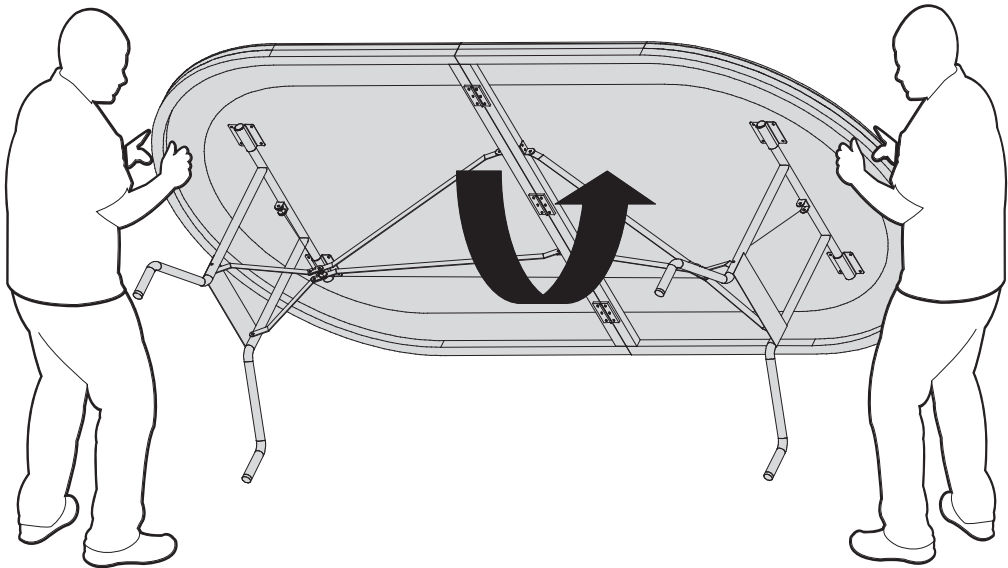



HOLD BY THE TABLETOP / ДЕРЖИТЕ ЗА СТОЛЕШНИЦУ	CABINET / КОРПУС	DO NOT HOLD THE TABLE BY THE LEGS / НЕ ДЕРЖИТЕ СТОЛ ЗА НОЖКИ	DO NOT LEAN THE TABLE ON ITS LEGS / НЕ ОПИРАЙТЕ СТОЛ НА НОЖКИ
---	-----------------------------	---	--

⚠ CAUTION	⚠ ОСТОРОЖНО
Two strong adults are recommended to turn over the table as shown. 1. Lift the table off the ground. 2. Turn the table over. 3. Place it on all feet at the same time on the ground.	Рекомендуется, чтобы переворачивание стола выполняли двое взрослых. 1. Поднимите стол над полом. 2. Переверните стол. 3. Поставьте стол на пол, одновременно опирая его на все ножки.

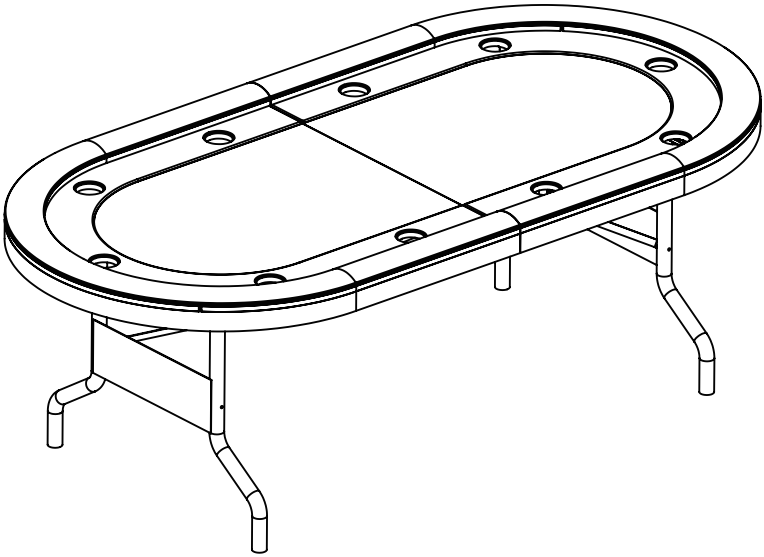

HOW TO LEVEL YOUR TABLE




Как выровнять стол

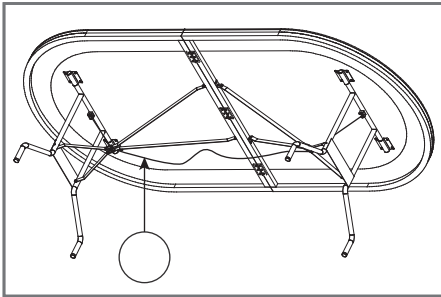

When the steel wire is too tight, place the side edge of the Table against the ground first (pay attention to protecting the product), then fold it inward and loosen the steel wire for adjustment.



Если стальная проволока слишком натянута, сначала установите боковой край стола на пол (обратите внимание на защиту изделия), затем сложите его внутрь и ослабьте стальную проволоку для регулировки.

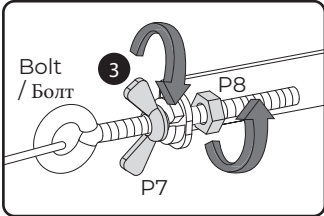
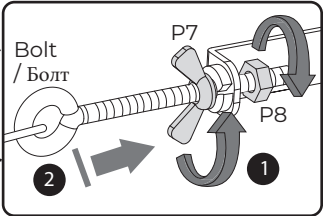
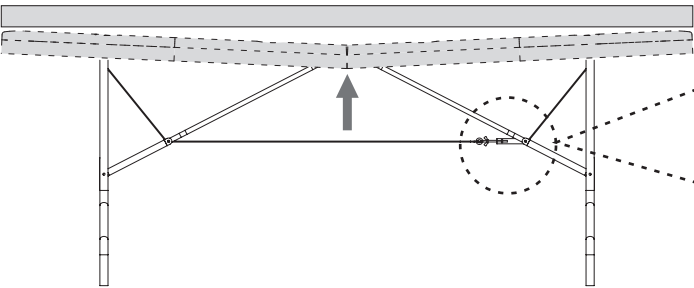


ADJUST CONCAVE TABLE

1. Loosen P7 and P8.
2. Push the Bolt inwards until the play field is even.
3. Tighten P7 and P8.

РЕГУЛИРОВКА ПРОГНУТОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

1. Ослабьте P7 и P8.
2. Нажмите болт внутрь до выравнивания игрового поля.
3. Затяните P7 и P8.

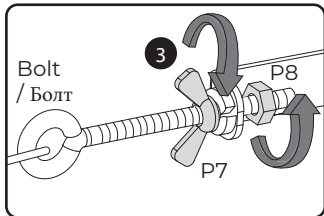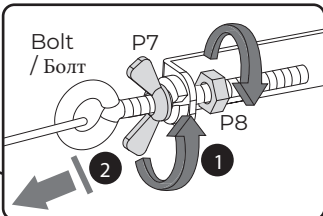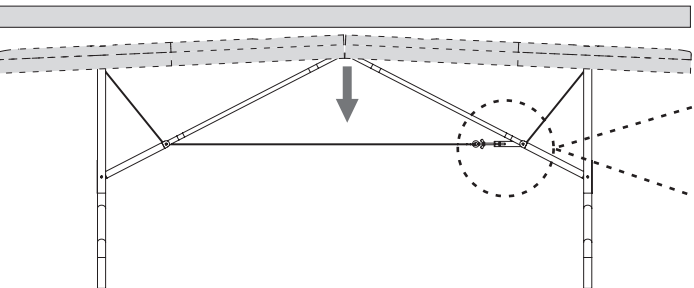

ADJUST CONVEX TABLE

1. Loosen P7 and P8.
2. Pull the Bolt outwards until the play field is even.
3. Tighten P7 and P8.

РЕГУЛИРОВКА ВЫПУКЛОЙ СТОЛЕШНИЦЫ

1. Ослабьте P7 и P8.
2. Потяните болт наружу до выравнивания игрового поля.
3. Затем затяните P7 и P8.