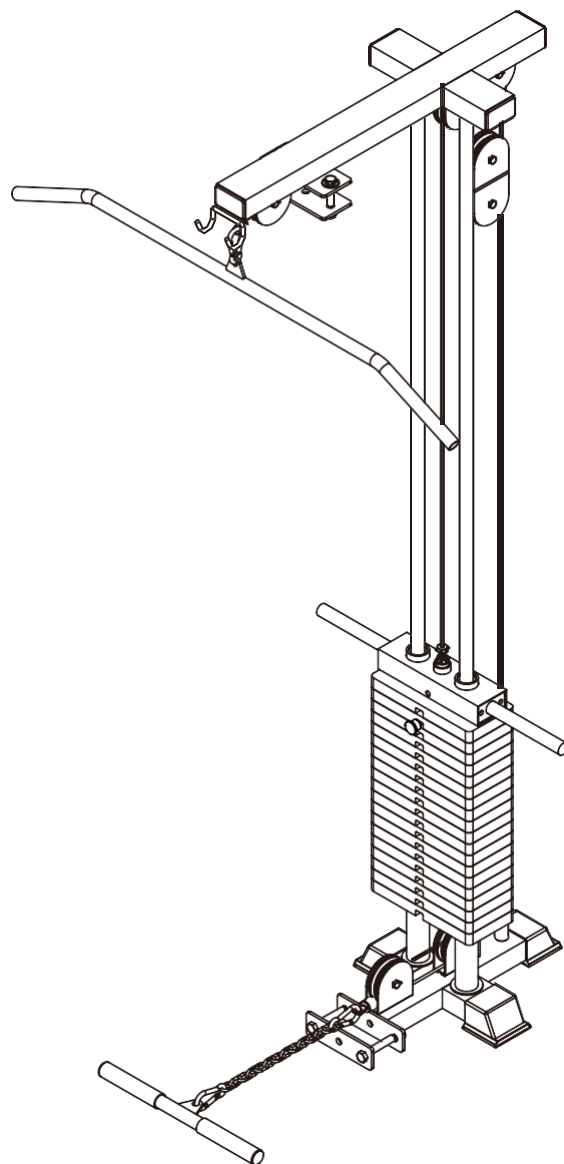


BODYCRAFT



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЛОК ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ (Стек 90кг) ОПЦИЯ

Артикул: F200



**Модель F200
7180-1-1
BODYCRAFT**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО			
101	Распорная втулка 5"	2			
102	Стержень изменения нагрузки 1"	1	101	102	103
103	Стопорный штифт	1			

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

При первоначальной сборке конструкции пропустите первые два шага и сразу перейдите к шагу 3.

1. Ослабьте болты и выньте фиксатор (72) из двусторонней каретки (58).
2. Удалите болты из верхней перекладины (52) и уберите направляющие (53). Снимите с направляющих каретку (58), амортизаторы (65) и втулки (61).
3. Установите в опору (51) направляющие (53). Наденьте на направляющие распорные втулки (101) и амортизаторы (65), как показано на рисунке ниже. Затем установите грузовые пластины, поочерёдно надевая их на направляющие и проверяя, чтобы отверстия на пластинах были внизу и смотрели вперёд.
4. Прикрепите стержень (102) к каретке (58) при помощи болта (79). Полученную конструкцию наденьте на направляющие (53). Проверьте, чтобы стержень (102) прошёл через центральное отверстие всех грузовых пластин.
5. Установите верхнюю перекладину (52) на исходную позицию и затяните все болты.

